

AK380 USB オーディオドライバー インストールマニュアル

このドライバーは、Windows XP (32bit) ～Windows 7/8 (32/64bit) のみ対応しています。
Mac OS は、自動的に認識されるのでドライバーのインストールは必要ありません。

■USB_DAC 対応 OS

- － Windows XP (32bit) / Windows 7 (32bit/64bit) / Windows 8 (32bit/64bit)

■USB_DAC 対応フォーマット

- － PCM : 8～384KHz 8～32Bit DSD : 2.8 / 5.6MHz ■対応 USB ポート : USB2.0 ポート

*USB3.0 ポートはサポートしておりません。

※本書では、Windows7 でのインストール/設定方法を例に説明いたします。

※本書の内容は、2015 年 7 月時点の情報にもとづいています。



USB オーディオドライバーのインストール

下記、サポートページから「AK380USB_DAC ドライバー」をダウンロードしてください。

・サポートページ


http://www.iriver.jp/support/product_112.php

①AK380 サポート Web からダウンロードした、「**AK380_USB_DAC_Driver_1.0.0 Zip**」フォルダにカーソルを合せ、右クリックし項目から「すべて展開」を選択し、ZIP ファイルを解凍してください。

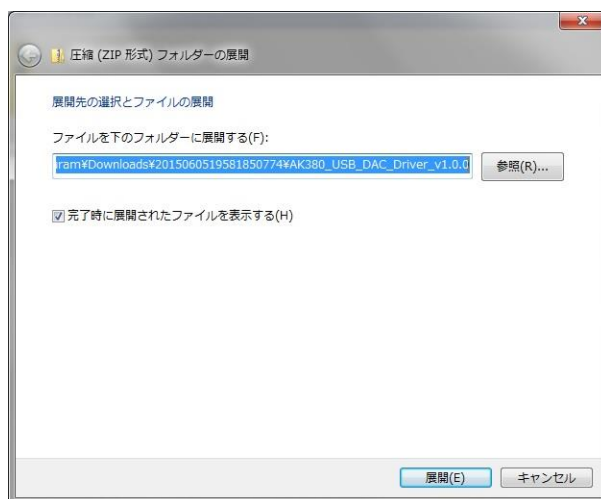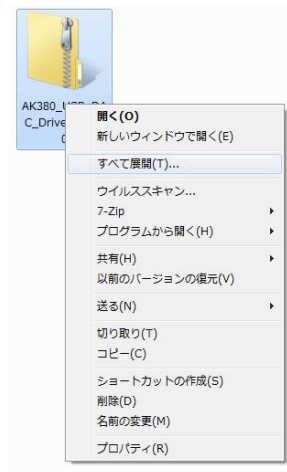

※展開先はデスクトップ等、分かりやすい場所をおすすめいたします。

- ① 解凍後、「AK380_USB_DAC_Driver_1.0.0」フォルダ内にある「Setup」アプリケーションをダブルクリックしセットアップウィザードを起動します。

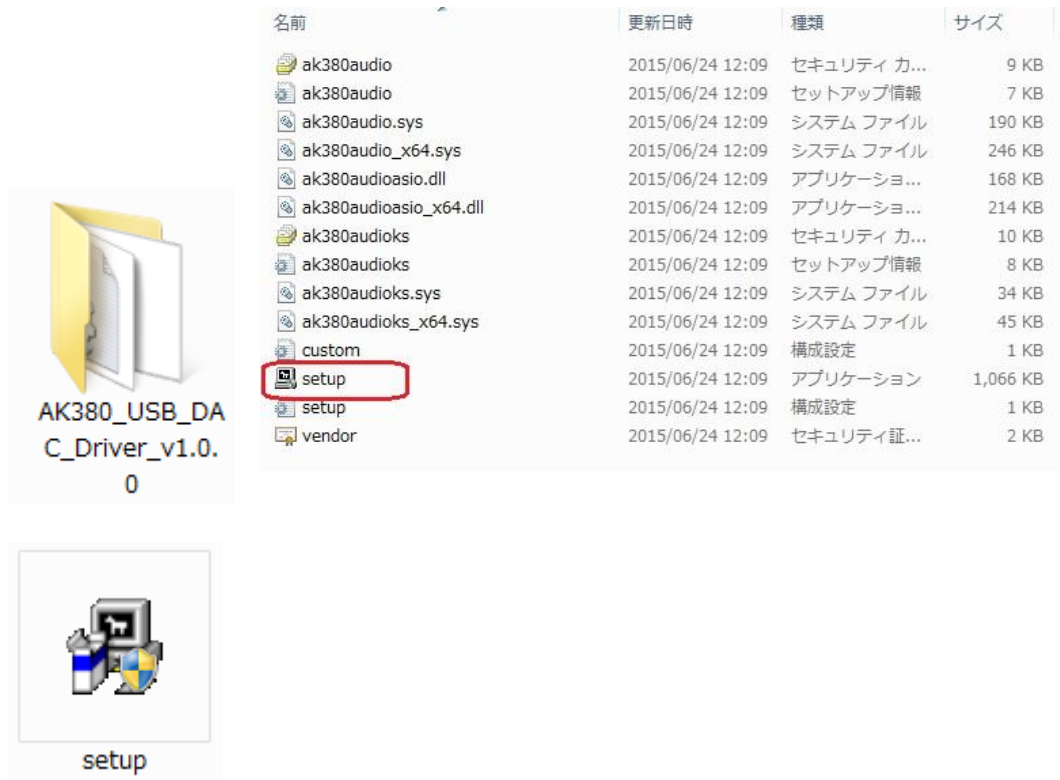


- ② セットアップウィザードが起動したら、AK380 を USB_DAC 接続モードにし、AK380 とパソコンを接続します。

ドライバーのインストール先画面となりますので、問題なければ


「install」をクリック。

※インストール先の変更がある場合は「**Browser**」ボタンを押し、インストール先を変更してください。

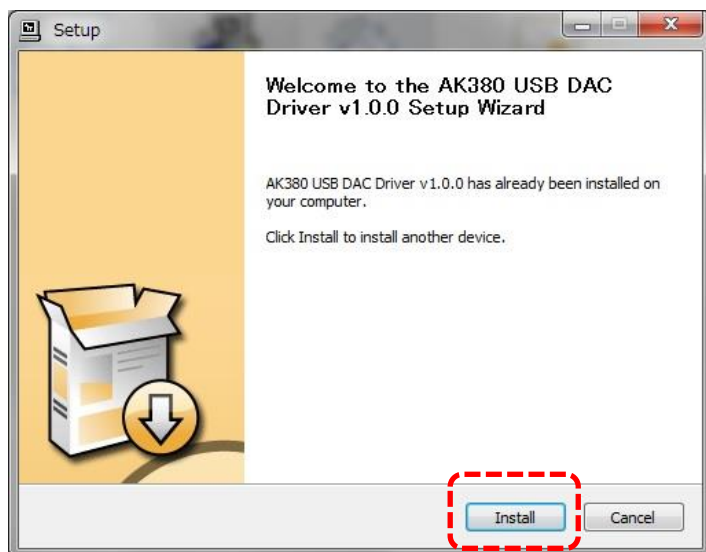


- ③ 「install」をクリックすると、ドライバーのインストールが始まります。
インストールが完了すると画面に「Finish」表示が出たらクリックしてください。

- ④ 全てのインストールが完了しましたので、「Finish」をクリックして完了します。

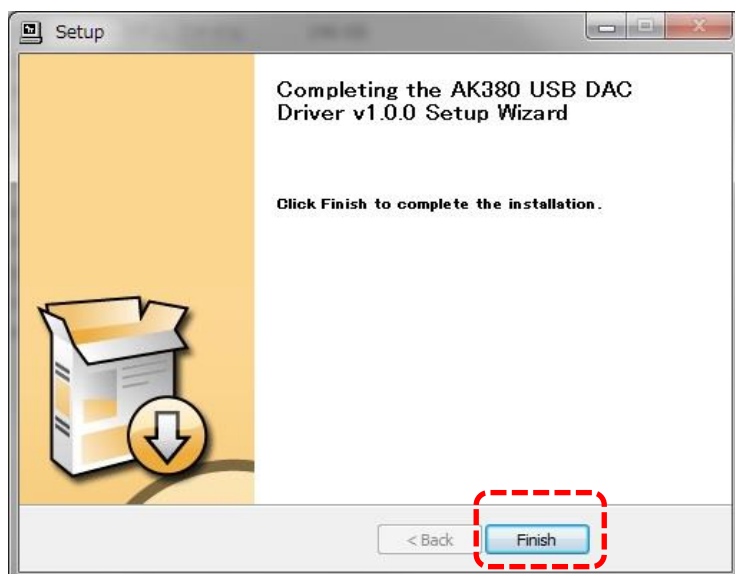

■ このような画面が出たら

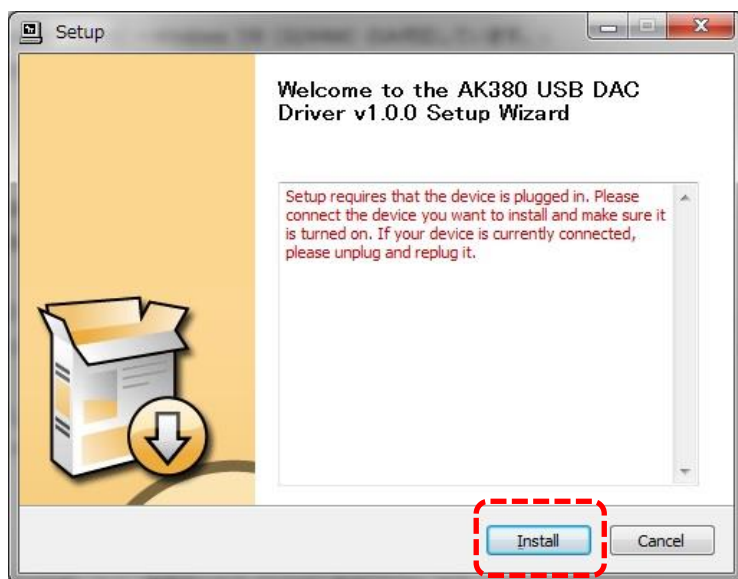


再度、AK380 をパソコンに挿し直して「Install」を実行してください。

AK380 USB-DAC 設定方法

■ Windows 編

- ・ PC と接続する前に、AK380 を DAC モードにする必要があります。
- ・ USB2.0 ポートへ AK380 を付属の USB ケーブルにて接続してください。

① AK380 の通知バーをプルダウンし、「DAC」をタッチして「DAC」モードに変更します。

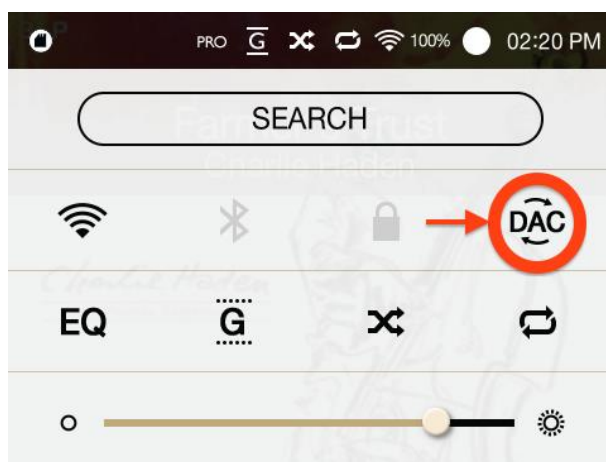


*AK380 本体画面

※「設定」⇒メニュー項目「USB 接続」から DAC 接続設定を行えます。

- ② DAC モードに切り換えたら、付属の USB ケーブルを使用してお使いの PC に接続してください。

次に下の画像の様に、オペレーティング・システムに応じて、デフォルトの「サウンド出力」デバイスを変更します。

- **Windows XP** : [コントロールパネル] - [サウンド、音声およびオーディオデバイス]⇒[サウンドとオーディオデバイス] をクリックします。 サウンドとオーディオのプロパティを開きます。
[オーディオ]のタブの「音の再生」の既定のデバイスに「AK380 USB DAC」を選択し「適用」をクリックし設定の変更をしてください。

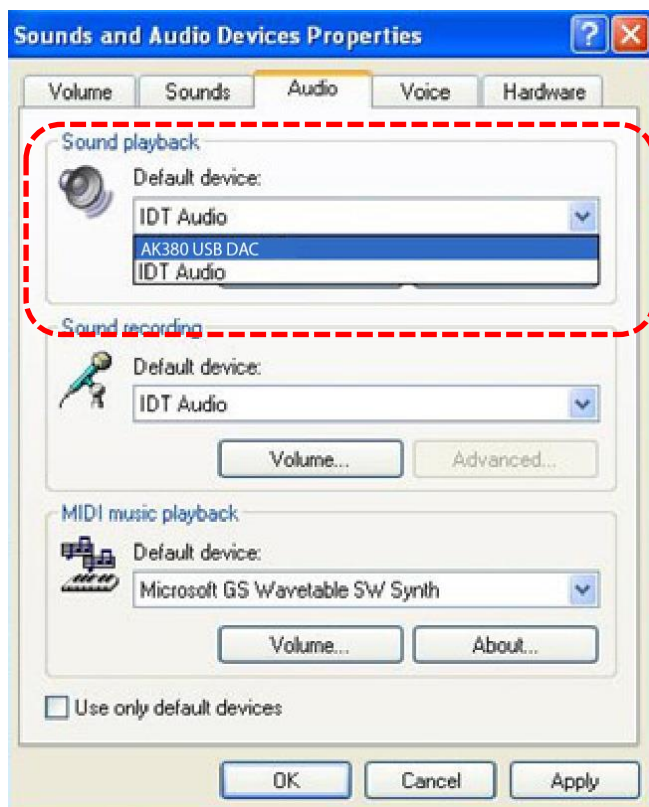


- **Windows 7 / 8** : [コントロールパネル] ⇒[サウンド]をクリックします。

[再生]タブの「スピーカー」に「AK380 USB DAC」が既定のデバイスとしてチェックマークが表示されていることを確認します。チェックマークが入っていない場合は「AK380 USB DAC」にカーソルを合せ、右クリックし 「既定のデバイスとして設定」をクリックします。




次にカーソルを合せて、**右クリック**しウィンドウを表示。
ウィンドウ内の「プロパティ」を選択してください。

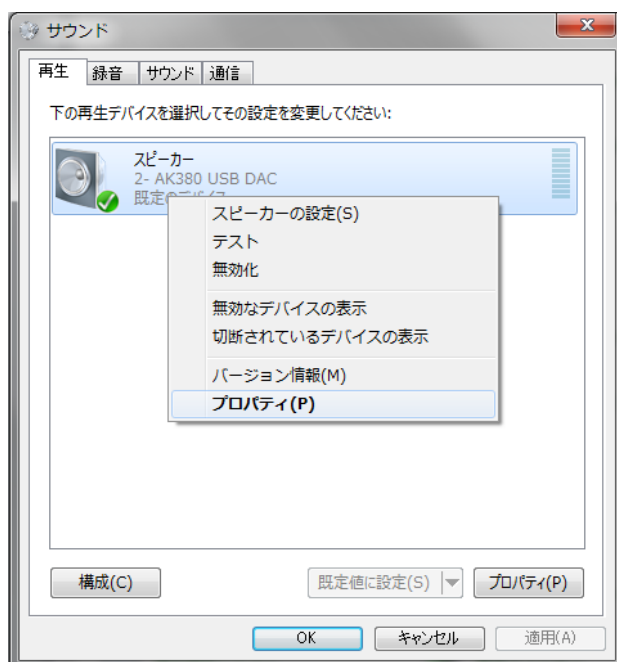

「スピーカープロパティ」タブ内の「詳細」タブを選択。


プルダウン項目から、「24 ビット、192000Hz（スタジオの音質）」を選択し

「適用」をクリックしてください。次に「OK」をクリックしてウィンドウを閉じます。

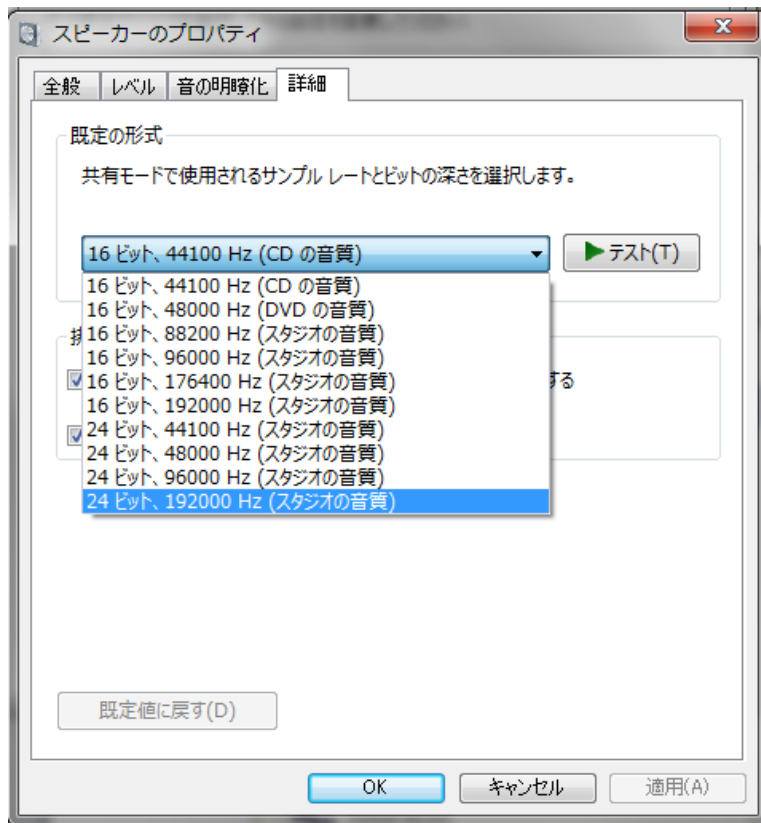

■ Mac 編

- **Mac OS X 10.7** : [システム環境設定]⇒[サウンド]をクリック。サウンドを出力する装置を選択に表示されている、[AK380 USB DAC]を選択してください。

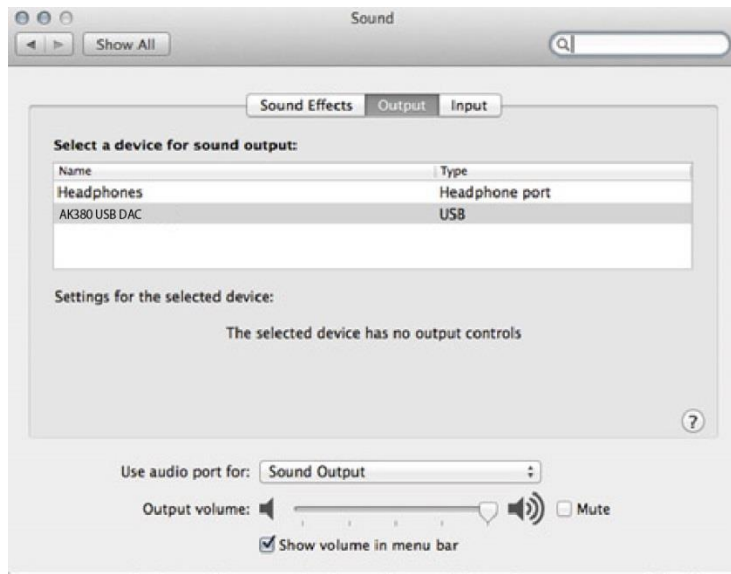

■ 音が出ない場合

Audio MIDI 設定⇒オーディオ装置内の音量が最小になっている可能性があります。
また、フォーマットを「192000.0Hz」に変更し、音量の値を「1」に設定してください。

USB DAC仕様

- USB DAC対応OS
 - + Windows XP（32ビット） /Windows 7（32ビット/64ビット） /Windows 8（32ビット/64ビット）
Mac OS X 10.7以上
- USB DAC対応仕様
 - + 対応フォーマット：WAV、FLAC、WMA、MP3、OGG、APE（Normal、High、Fast）、AAC、ALAC、AIFF、DFF、DSF
 - + サンプルレート：44.1kHz - 382kHz
 - + ビットレート：16ビット/24ビット/32ビット
 - + DSD対応仕様：DSD64、DSD128
 - USB-DAC 使用中、音量は AK380 の音量ホイールで調整します。パソコン側では音量の調整はできません。
 - DSD 及び高ビットレートファイル再生には別途対応した音楽再生用ソフトウェアが必要となります。

※ご注意

- ・ USB DAC接続でLCD画面がオフになると、ボリューム調節ができなくなります。
- ・ USB DAC接続中はサイドキーが使用できません。
- ・ パソコンの処理速度が低下したり、USB接続の負荷が高くなると、再生が途切れる場合があります。
- ・ USB DAC 接続中は光出力（S/PDIF）の使用できません。

