



**AK Connect 2.0**

# 目次

## ■ AK Connect 2.0 ダウンロード / インストール

— Android 編

— iOS 編

## ■ Wi-Fi / テザリング接続

・ Wi-Fi / モバイルルーター

・ スマートホン（テザリング機能）

Android

iOS

## ■ 使用方法

・ スマートホンでのコントロール

## ■ 画面の各部名称

## ■ 再生中リスト / プレイリスト

プレイリストの作成

プレイリストの削除

# AK CONNECT 2.0 インストール方法

## ■ Android スマートホン / タブレット

### ● STEP1

ご使用の端末（スマートホン）で Google アカウントを設定します。（未設定の場合）

お手持ちの端末（スマートホン / タブレット）の Google Play ストアアプリを起動します。





検索ワードから「AK Connect」を入力し検索をしてください。

### ● STEP2

検索結果から「AK Connect 2.0 (DLNA,UPnP,AK)」を選択しインストール画面に移動します。


※ AK Connect は旧バージョンですので、2.0 を選択してください。

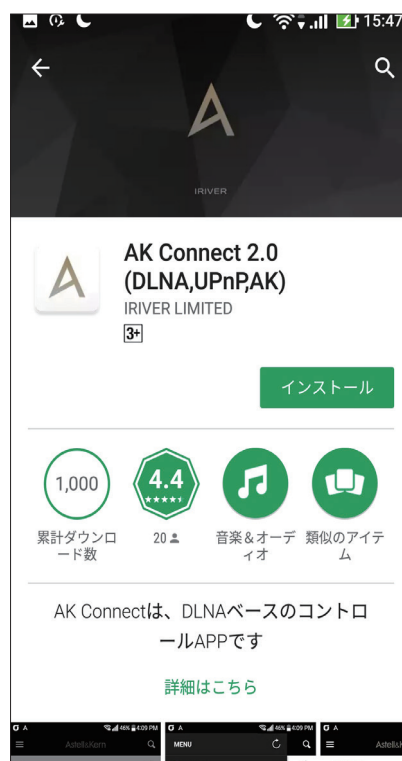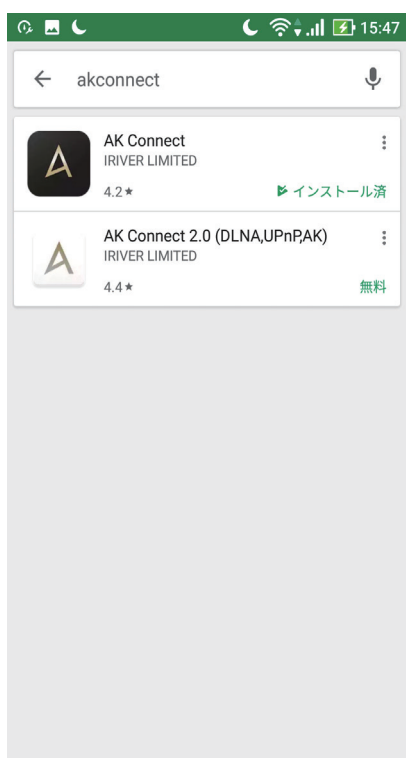

### ● STEP3

インストール画面に移動したら、「インストール」ボタンをタッチ。インストールが開始されます。

インストールが完了したら、「開く」ボタンをタッチすると  
” AK Connect2.0” が起動します。

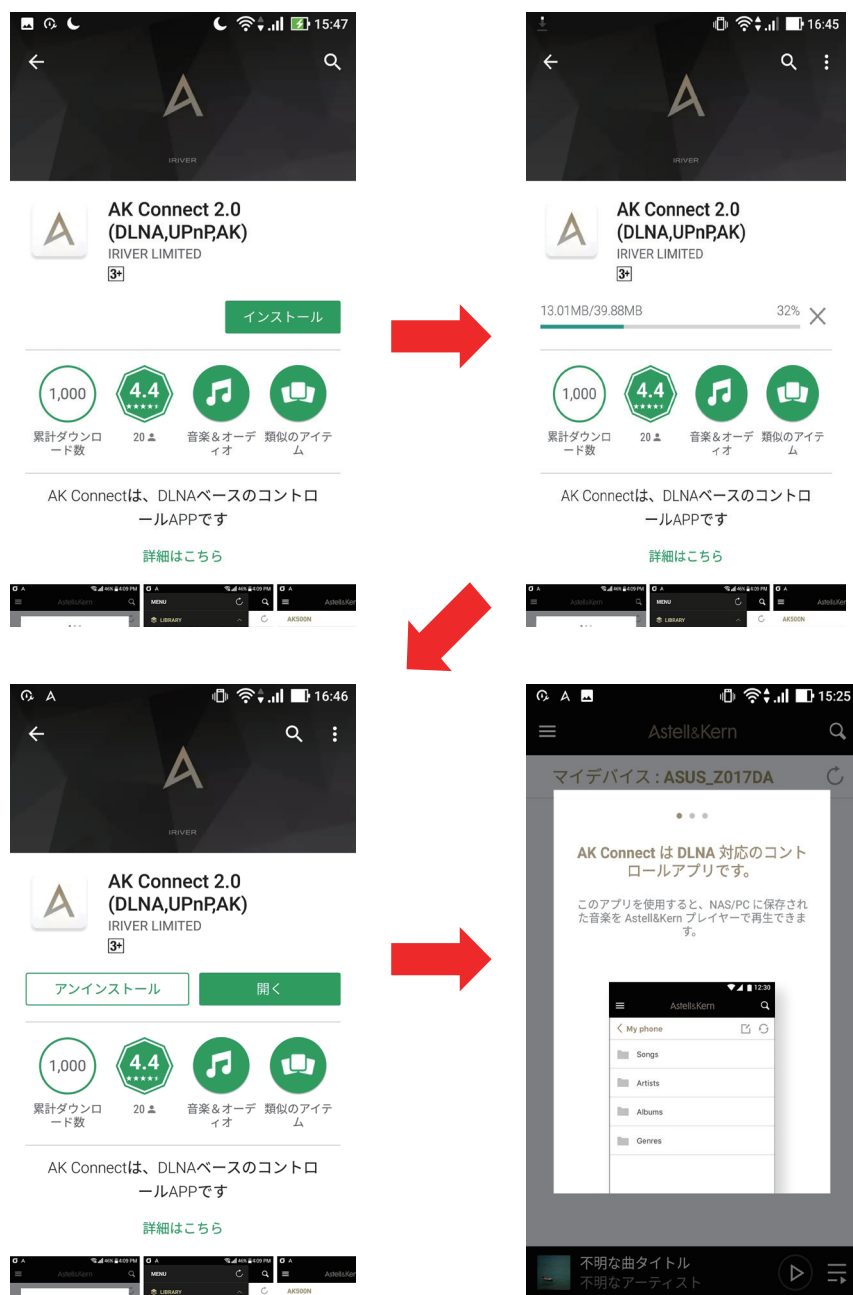

## ■ iPhone / iPad へのインストール

### ● STEP1

ホーム画面上の「App Store」アプリから、App Store へアクセスします。



### ● STEP2

画面右下の「検索」マークをタップします。


検索キーワード欄に「AK Connect」と入力 / 検索します。



### ● STEP3

該当のアプリ（AK Connect2.0）が表示されたらアプリを選択します。「インストール」アイコンをタップし、「インストール」をタップします。

インストールが開始されます。

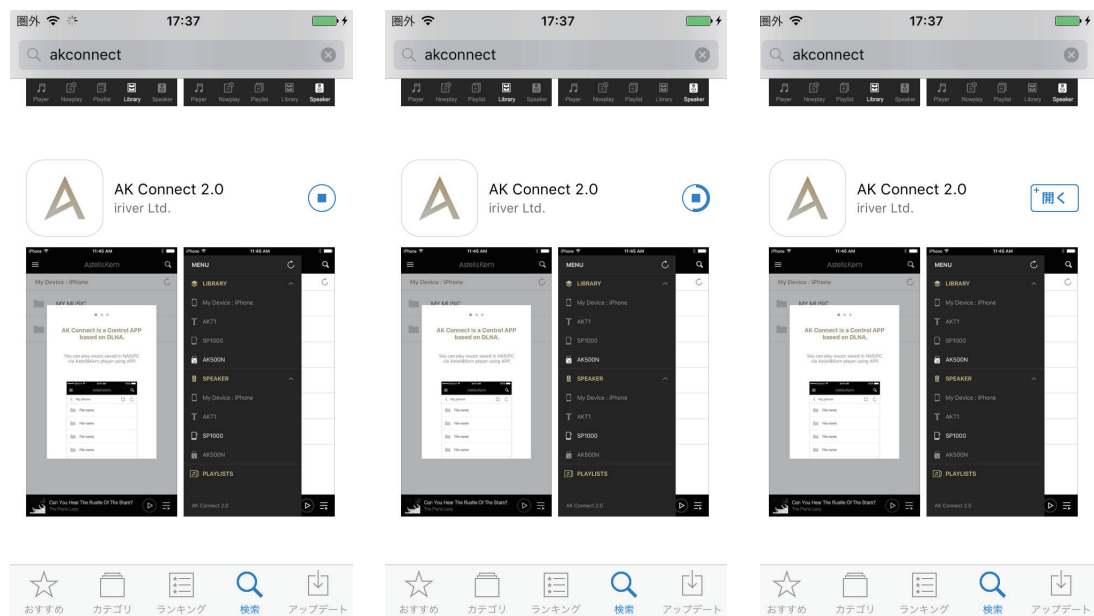

### ● STEP4

インストールが完了すると、「開く」アイコンをタッチして「AK Connect 2.0」が起動します。

## Wi-Fi / テザリング接続

AK 本体及びアプリをインストールしたデバイスを同一のネットワークに接続してください。

### ■ Wi-Fi ルーター / モバイルルーターをご使用の場合

・ AK70/AK300/AK320/AK380/KANN/SP1000

通知バーから「」マークを長押しする。



または、設定「」⇒「Wi-Fi」⇒「オン」の順に選択し  
アクセスポイント (AP) のリストを表示させます。

※ご使用のアクセスポイントが表示されない場合は更新してください。

接続するアクセスポイントを選択しタッチすると、画面が切替わりパスワード入力画面になりますので、ご使用ルーターのパスワードを入力してください。

※パスワード入力画面をスライドすると、「パスワードを表示する」項目にチェックを入れると入力中のパスワードが表示されます。

パスワード入力が完了したら、「接続」をタップ。

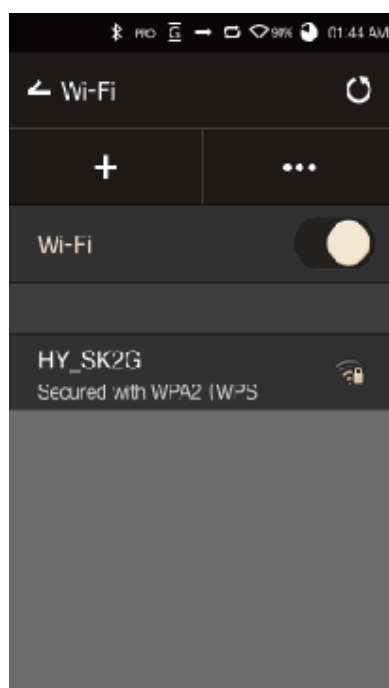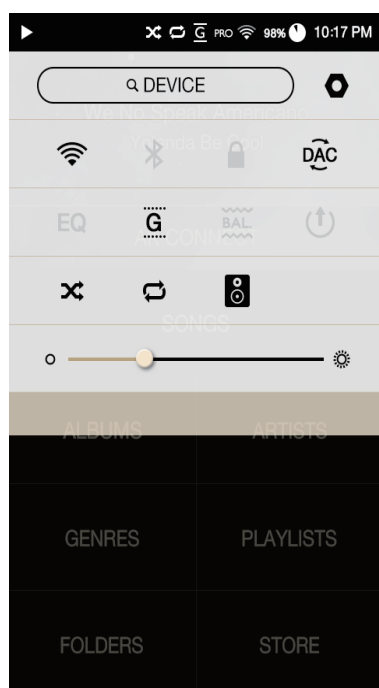

## ■スマートホンの「テザリング機能」をご使用の場合

Android スマートホンや iPhone をアクセスポイント(親機)として、AK 及び SP1000 シリーズをスマートホンと同一ネットワークに接続し、Wi-Fi 接続と同じ操作が可能となります。

### ・テザリング機能 ON の方法 (Android の場合)

- ①設定⇒「無線とネットワーク」⇒「その他」から「テザリング」を選択。
- ②テザリングの項目から「Wi-Fi アクセスポイント」または「Wi-Fi テザリング」を有効にする。
- ③完了したら、AK シリーズの設定から Wi-Fi 設定でこのアクセスポイントを選択し完了



「設定画面」



「無線とネットワーク」⇒その他





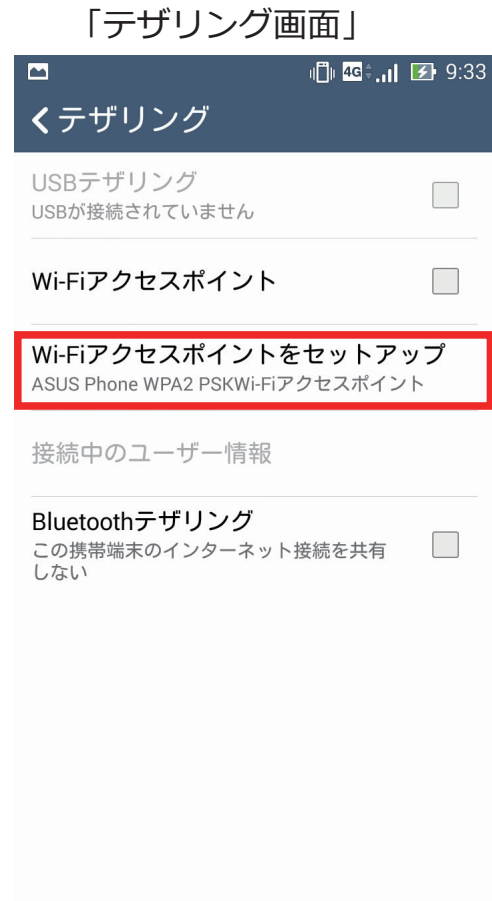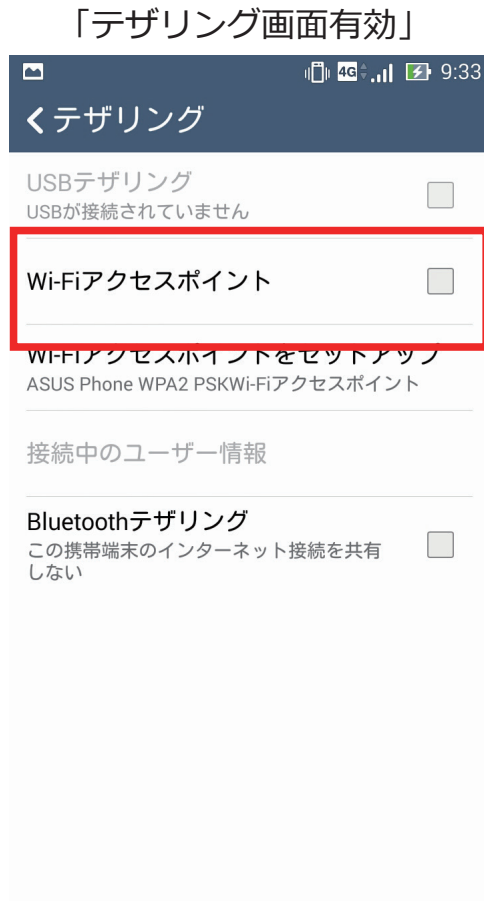

## ・テザリング機能 ON の方法（iOS の場合）

① iPhone/iPad の設定画面を開き、「インターネット共有」をタップします。


※端末によって「インターネット共有」が表示されないことがありますが、その場合は「モバイルデータ通信」と進み次の画面で「インターネット共有」をタップ

② 「インターネット共有」のスイッチを ON にする。

③ 「Wi-Fi と Bluetooth をオンにする」をタップする。  
インターネット共有（テザリング）が有効になります。

④ ネットワーク名とパスワードが表示されます。

完了したら AK の設定⇒ Wi-Fi 設定からこのアクセスポイントを選択し接続し完了。

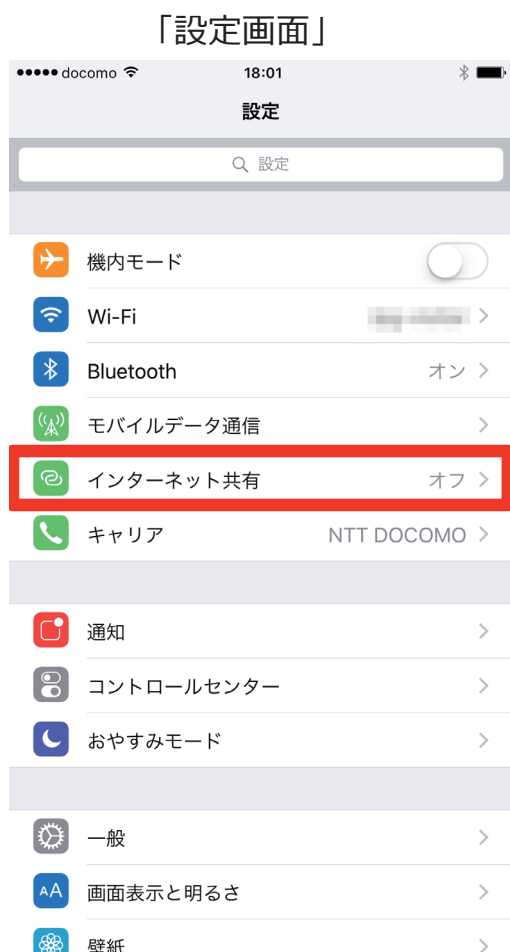

## 「Wi-Fi と Bluetooth オン画面」



## 「パスワード入力画面」



※テザリングの設定方法は各メーカー及び各キャリアによって、異なる場合がございます。

※テザリングを行う場合はお客様のご使用通信プランをご確認ください。

# 使用方法

## ■スマートホンで「SP1000」をコントロール

「設定」⇒「Wi-Fi」をタッチ。

接続するアクセスポイントを選択し接続。

次に「設定」⇒「AK Connect」をオンにします。



## ■ Android スマホ / iPhone / iPad の設定

① インストールした「AK Connect 2.0」を起動します。

AK Connect のインホメーションが表示しますので、左へスライドしてください。




② スライドし最後の画面に「開始」と表示されますので「開始」をタッチします。



※機種によっては、AK Connect に「端末内の写真、メディアファイルへのアクセス許可確認が表示されます。スマートホン内のデータを使用したい場合は「許可」を選択してください。




③ 次に画面左端から右へスライドし「メニュー」画面を表示。「ライブラリ」及び「スピーカー」から SP1000 を選択しメニュー画面を閉じてください。※メニュー画面を左へスライド SP1000 の各検索項目が表示されます。(SONGS / ARTISTS / ALBUMS / GENRES / FOLDER / PLAYLISTS )

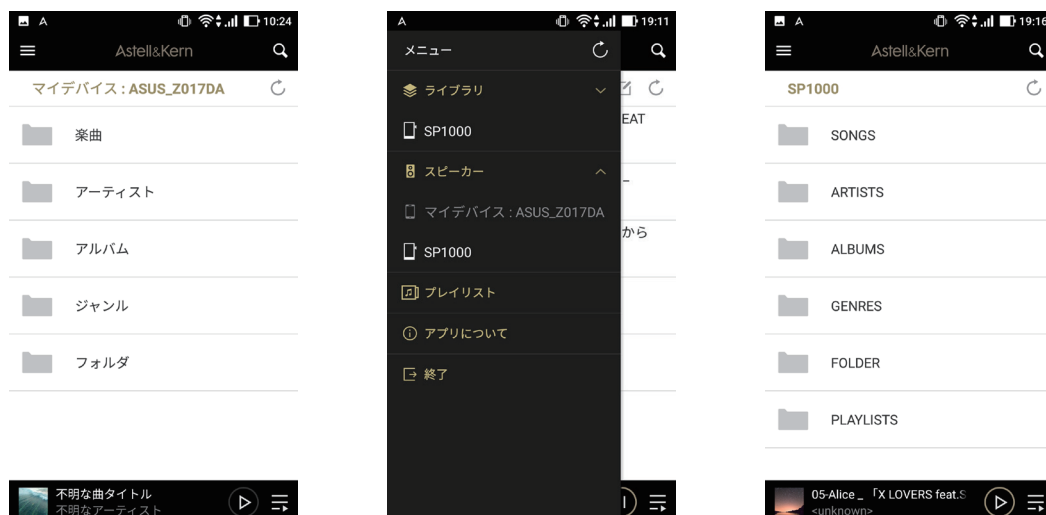

- ④ 各検索項目から再生したい楽曲を選択しタッチしてください。  
下記の赤枠部分をタッチすると大きい再生画面になります。

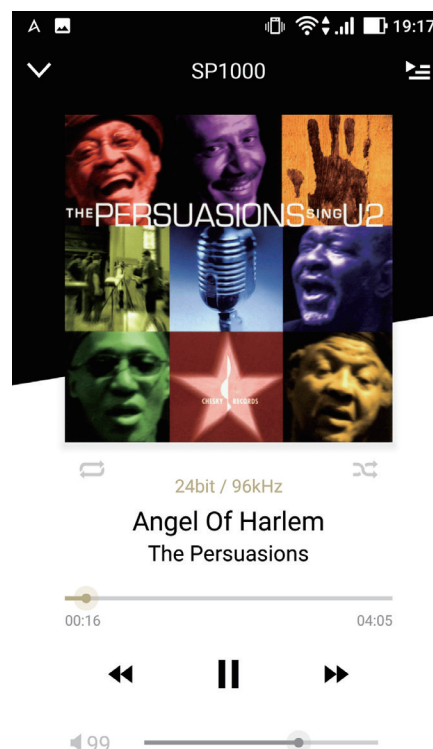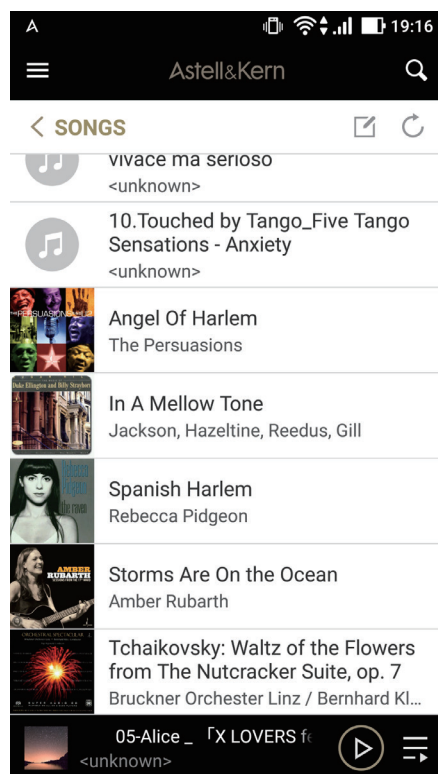

# 画面の各部名称

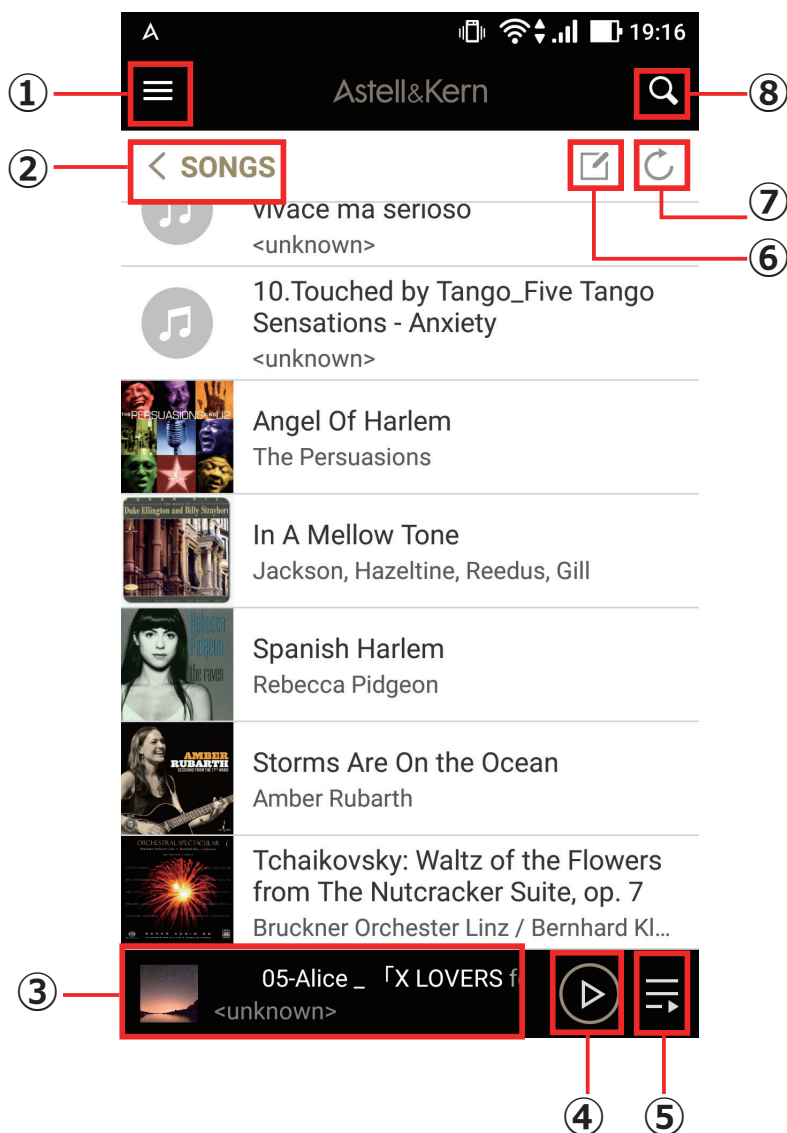

①	メニュー表示
②	検索項目に戻る（フォルダ表示）
③	再生画面表示に移る
④	再生状況（インジケータ表示）
⑤	再生リスト表示
⑥	選択表示画面に移る
⑦	更新ボタン
⑧	検索画面


## 再生画面



①	リスト画面に戻る
②	再生モード（リピート/1曲リピート）
③	再生 / 総再生時間 / インジケーター
④	戻る / 再生・一時停止 / 次へ
⑤	ボリューム
⑥	再生モード（ランダム再生）
⑦	再生リスト表示





## 再生リスト画面

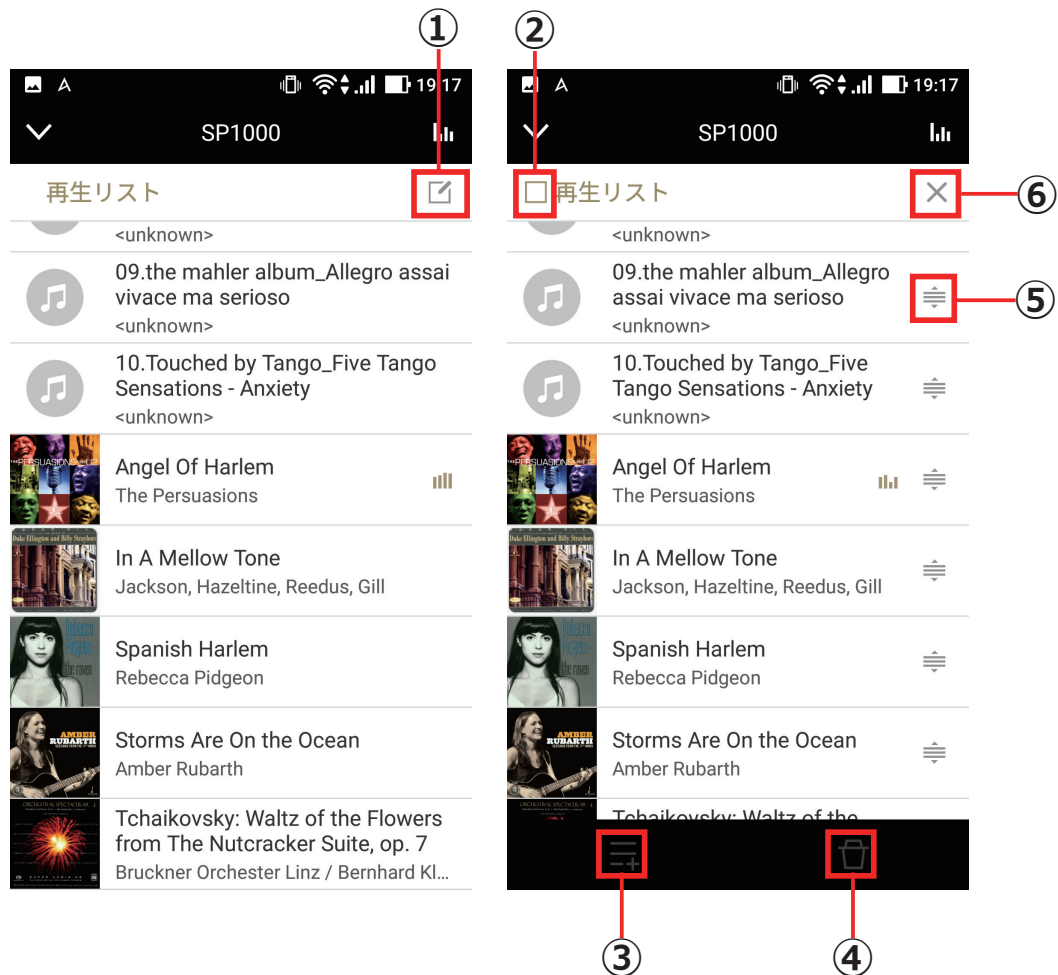

①	選択画面に移行
②	全てのファイルを選択
③	プレイリストに追加
④	削除
⑤	ファイルの移動
⑥	編集画面を閉じる

## プレイリストの作成・削除

- ① メニュー画面を開き、「プレイリスト」をタッチ。  
画面が切替わり、「+新しいプレイリスト」をタッチ。  
プレイリストの名前を入力してください。  
入力後、「追加」ボタンをタッチするとすると  
プレイリストが作成されます。

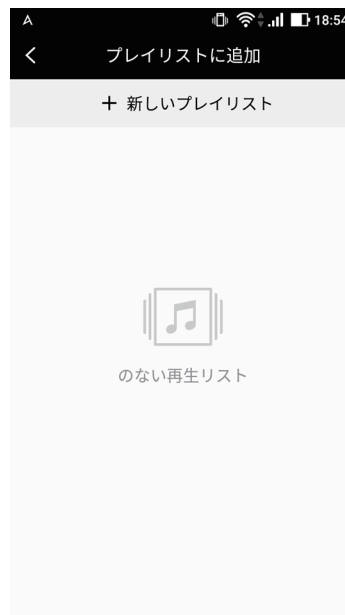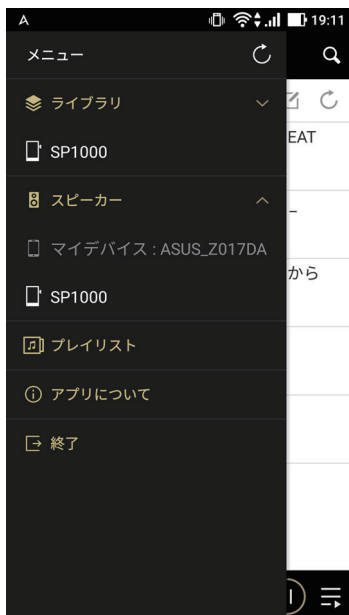

② 次にメニューに戻り、「ライブラリ」を開きプレイリストに入  
れたい楽曲を選択します。



例：メニュー⇒ライブラリ⇒ SP1000 ⇒ SONGS

楽曲の一覧表示画面になり、画面右上にある選択画面ボタンをタッ  
チ。





プレイリストに入れたい楽曲をタッチしていきます。

※タッチした楽曲名がグレー表記されます

プレイリストに入れたい楽曲を選択したら、画面右下にある  
プレイリスト追加ボタンをタッチしてください。

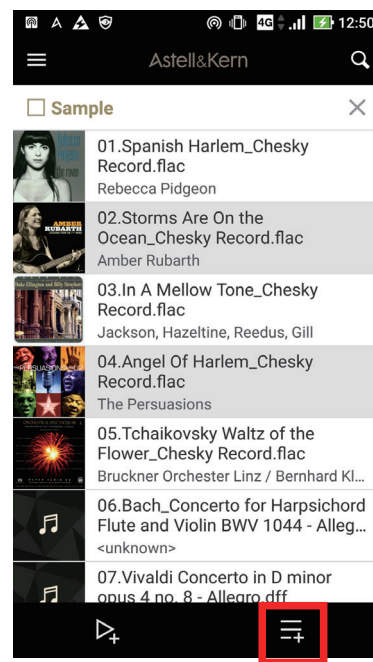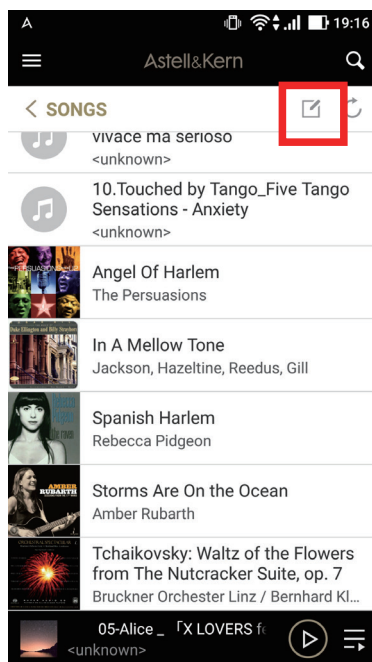

③ 画面が「プレイリストに追加」画面に切替わり、先ほど作成したプレイリストをタッチすると、選択した楽曲が作成したプレイリストに追加されます。

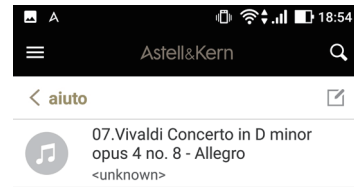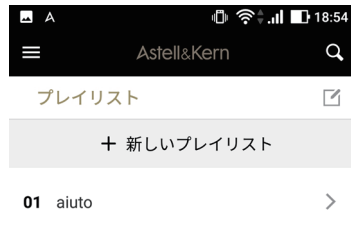



## ■プレイリスト / プレイリスト内の削除

①プレイリストを削除する場合：

プレイリスト一覧を表示し右上にある選択ボタンを押す。

削除したいプレイリストをタッチし下記にあるゴミ箱ボタンを押すと「削除しますか？」と出るので「OK」をタッチし削除。

※プレイリスト内も同じ動作で削除できます。

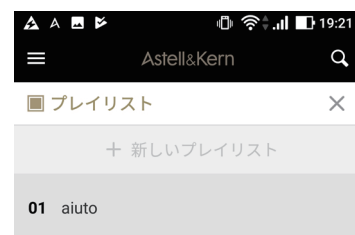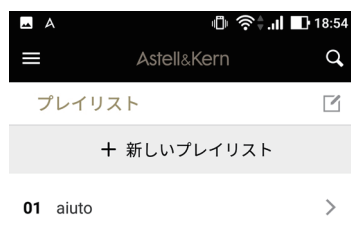

## ■再生リスト内での移動

再生リスト（現在再生している楽曲一覧を表示）内の楽曲順を移動させ変更できます。

- ① 再生リストを表示させ、右上にある選択ボタンをタッチします。
- ② 楽曲名の右側に移動カーソルが表示されます。
- ③ 移動カーソルをタッチしながら、ご希望の順番に移動をしてください。

