

iriver

CRADLE KIT

GETTING STARTED

取扱説明書

目次

1 U10 クレードルキットについて

U10 クレードルキットの紹介	02
パッケージの内容	03
各部のなまえ	04

2 U10 クレードルキットを使用する

クレードルをコンピュータに接続する	05
U10 をクレードルに取り付ける	05
U10 をクレードルから取り外す	06
U10 の電源をオンにする	07
バッテリーを充電する	08
外部オーディオ機器に接続する	09
ヒント	10

3 追加情報

安全上のご注意	11
保証	12

U10 クレードルキットについて



U10 クレードルキットの紹介

U10 クレードルキットは、iriver U10 を取り付けて使用する専用クレードルです。
U10 クレードルキットには、次の機能があります。


- ・ コンピュータに接続して、音楽やその他のメディアファイルを U10 に転送する
- ・ コンピュータまたは AC アダプタに接続して、U10 を充電する (AC アダプタは別売です)
- ・ 内蔵ステレオスピーカーで音楽、ビデオ、フラッシュゲームを楽しむ
- ・ U10 のフォトアルバムを卓上で鑑賞する
- ・ ライン入力機能を使って外部オーディオプレーヤーから録音する
- ・ ライン出力機能を使って外部スピーカーに出力する
- ・ スヌーズボタンでアラームクロックを簡単に使用する
- ・ リモコンを使用して U10 を操作する

パッケージの内容


U10 クレードルキットはクレードルを含め、以下の付属品で構成されています。



クレードル



リモコン



取扱説明書



オーディオケーブル



オーディオ延長ケーブル




USB ケーブル

注意

U10 はパッケージに含まれていません。

各部のなまえ

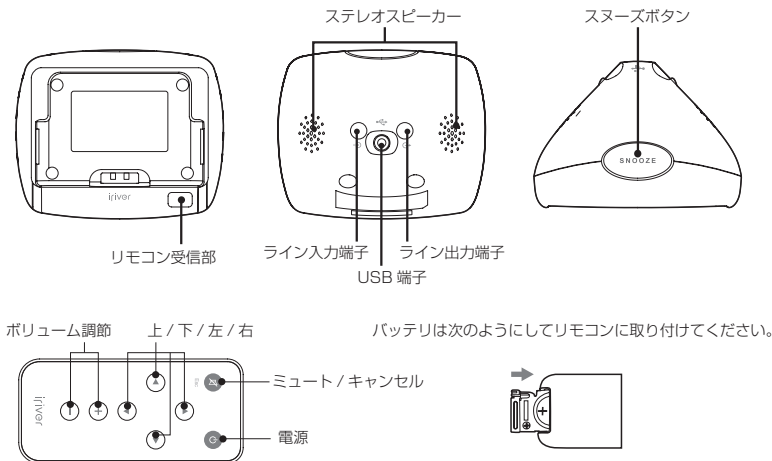

注意

- ・ミュート / キャンセルボタンを押すと、フラッシュコンテンツが終了します。
(ミュート / キャンセルボタンは、U10 のピボットボタンと同じです。)
- ・リモコンには CR2025 3V バッテリーを使用してください。




U10 クレードルキットを使用する

クレードルをコンピュータに接続する

- 1 付属の USB ケーブルをクレードルの背面の USB 端子に接続します。
- 2 USB ケーブルのもう一方の端をコンピュータの USB 端子に接続します。


U10 をクレードルに取り付ける

- 1 クレードルの内部を押します。
- 2 U10 をクレードルに取り付けます。
U10 の上部を押して、U10 が固定されていることを確認します。
- 3 U10 の画面の上部を、「カチッ」という音がするまで押します。

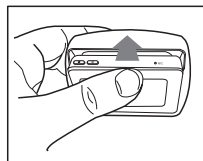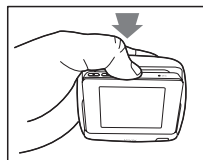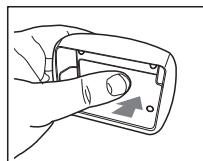

U10 をクレードルから取り外す

U10 の画面の上部をもう一度押して、クレードルから取り外します。

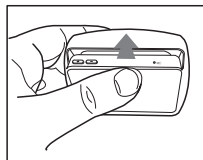

U10 の電源をオンにする

U10 をクレードルに取り付けたら、リモコンを使用して U10 の電源をオンにします。



U10 をコンピュータに接続する際は、次のいずれかのオプションを選択できます。

- ・ Power Only : コンピュータの電源を使用して U10 が動作します。U10 を使用して、音楽や他のメディアファイルを再生できます。
- ・ Power & Data : iriver plus 2 で音楽や画像データを転送するとき、リムーバブルディスク機能でデータを転送するときを選択します。このモードを選択すると、iriver plus 2 が自動で起動し、U10 を認識します。

注意

- ・ U10 がクレードルに正しく取り付けられていることを確認してください。
正しく取り付けられていないと、U10 が誤動作したり、コンピュータに接続できない場合があります。
- ・ クレードルに取り付けられた U10 は、リモコンを使用して操作してください。(U10 が [Power & Data] モードでコンピュータに接続されている場合は、リモコンを使用できません)。
- ・ iriver clix 接続時には「Power Only」「Power & Data」の選択はできません。

バッテリーを充電する

- ・ U10はコンピュータに接続している間、自動で内蔵バッテリーの充電を行います。内蔵バッテリーは約 1 時間で 50% 程度充電され、完全に充電するには約 2 時間半かかります。
- ・ 付属の USB ケーブル以外のケーブルは使用しないでください。誤動作の原因となります。
- ・ USB ケーブルが USB 2.0 ポートに接続されているか確認してください。PC カードやコンピュータから電源供給される USB ハブなどの周辺機器に搭載された低電力 USB ポートに接続されている場合、充電やコンピュータとの接続ができないことがあります。
- ・ コンピュータがスタンバイモードに移行した場合、U10 の充電が行われないことがあります。

外部オーディオ機器に接続する

ライン入力接続

- 1 付属のオーディオケーブルを、クレードルの背面にあるライン入力端子に接続します。
- 2 オーディオケーブルのもう一方の端を、外部オーディオプレーヤーのライン出力端子かイヤホン端子に接続します。外部オーディオ機器から録音するときに使用します。

ライン出力接続

- 1 付属のオーディオケーブルを、クレードルの背面にあるライン出力端子に接続します。
- 2 オーディオケーブルのもう一方の端を、外部オーディオプレーヤーまたは外部スピーカーの ライン入力端子に接続します。

参考

- ・ 接続ジャックの接続部が大きすぎて、クレードルのライン入力またはライン出力端子に差し込むことができない場合は、オーディオ延長ケーブルを使用してください。

ヒント

スヌーズボタンを使用する

アラームクロックのスヌーズボタンは、簡単に使用できます。アラームが鳴ったときにスヌーズボタンを押すと、アラームが 10 分間停止します。スヌーズボタンは 4 回まで押すことができます。スヌーズボタンを長押しすると、アラームが無効になります。

FM ラジオの使用について

イヤホンコードは、U10 のアンテナとして機能します。そのため、U10 をクレードルに取り付けているときは、FM 録音や FM アラームなど、FM ラジオに関連する機能が使用できません。

安全上のご注意

- 1 つのコンセントにたくさんの電気製品を接続しないでください。
- 2 プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。また、使用していないときに抜いてください。
- 3 電源ケーブルをねじったり、折り曲げたりしないでください。また、電源ケーブルの上に重いものを置かないでください。
- 4 水または他の液体が付いた場合は、すぐにプレーヤーの電源をオフにし、AC アダプタを抜いてください。
- 5 プレーヤーまたはアダプタから煙や臭いが出た場合は、すぐにプレーヤーの電源をオフにし、AC アダプタを抜いてください。
- 6 雷雨のときは、AC アダプタを抜いてください。

- 1 プレーヤーの上に重いものを置かないでください。
- 2 湿気やほこりの多い場所、煙のかかる場所など、過酷な環境を避けてください。
- 3 水や他の液体に触れないようにしてください。
- 4 ボタンを強く押し過ぎないでください。
- 5 直射日光の当たる場所、極端に気温の高い場所や低い場所は避けてください。
- 6 装置を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- 7 お手入れの際は、化学薬品や洗剤を使用しないでください。
- 8 強い磁石にプレーヤーを近づけないでください。
- 9 分解や改造はしないでください。
- 10 データの転送中は USB ケーブルを取り外さないでください。

保証

iriver の保証規定については、下記の iriver Web サイトを参照してください。
<http://www.iriver.co.jp/support/warranty>