


Disney

iriver

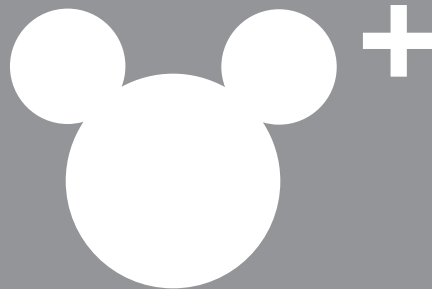

**Mplayer+**

Cute·Simple·Friendly

© Disney

取扱説明書

## はじめに

この度は iriver Mplayer+ をお買い上げいただきありがとうございます。Mplayer+ の機能を最大限に利用してあなたの音楽ライフをさらに楽しいものにしてください。この「取扱説明書」では製品の操作方法と機能についてご紹介しています。正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「安全上のご注意」「取扱説明書」をよくお読みください。

Windows Media Player が必要です。

本製品は Windows Media Player (ver.10 以降) と共にご利用ください。

**ユーザー登録でさらに安心！**    <http://www.iriver.co.jp/support/>

## 安全にお使いいただくために

### 製品関連

- 1 重いものを製品の上に置かないでください。
- 2 湿気やほこりの多い場所、煙のかかる場所は避けてください。
- 3 製品が濡れた場合は絶対に電源を入れないで、サポートセンターまでお問い合わせください。
- 4 2 つ以上のボタンを同時に押さないでください。
- 5 直射日光の当たる場所や温度が極端に高い／低い場所は避けてください。
- 6 製品を落としたり衝撃を与えたりしないでください。
- 7 化学薬品や洗剤は製品の表面の変色や破損の原因となるため、使用しないでください。
- 8 幼児、ペットの近くに置かないでください。
- 9 製品を分解、修理、改造しないでください。
- 10 データの転送中は USB ケーブルを取り外さないでください。

### イヤホンで聴くときのご注意

- 1 自転車、自動車、オートバイなどの運転中にヘッドホンやイヤホンを使用しないでください。
- 2 歩行中、特に横断歩道を渡るときは、ボリュームを下げてください。
- 3 耳鳴りを感じたら、ボリュームを下げるかまたは使用をおやめください。
- 4 ヘッドホンやイヤホンのコードが電車や車のドアなどに挟まれることのないよう、きちんとまとめておいてください。



## Chapter 1

付属品の確認	4
各部の名称	5



## Chapter 2

充電する	6
イヤホンを接続する	7
プレーヤーにイヤホンを接続する	7
音楽再生中のイヤホンの接続 / 取り外し	7
ネックレスの接続	7
プレーヤーの落下を防ぐ	7
ファブリックコードについて	7
電源のオン / オフ	8



## Chapter 3

音楽を聴く	9
音楽の再生	9
再生中の操作	10



## Chapter 4


Windows Media Player11 を使う	12
Windows Media Player11 をインストールする	12
Windows Media Player11 の初期設定	12
CD をパソコンへ録音する (取り込み)	14
曲をプレーヤーへ転送する	15
プレーヤーの初期化	16
ファームウェアアップグレード	16




## Chapter 5

著作権、認可、登録商標、免責事項	17
故障と判断する前に	18
故障かなと思ったら	19
製品仕様	20
製品サポート総合案内	21

## 付属品の確認 (付属品は予告無く変更する場合があります)

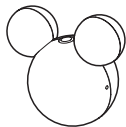


Mplayer+ 本体



ネックレスタイプイヤホン




取扱説明書、  
クイックスタートガイド、  
保証書




USB ケーブル

## 各部の名称

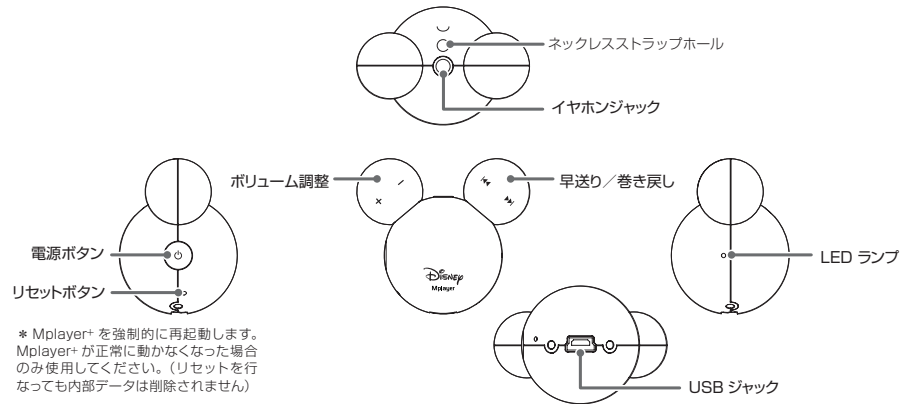

## 充電する

- ①パソコンの電源を入れ、付属の USB ケーブルで Mplayer+ とパソコンを接続します。

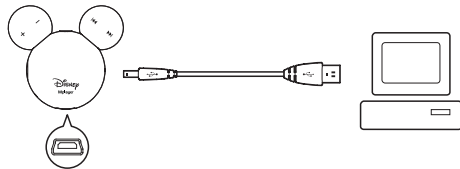

\*充電後、パソコンから Mplayer+ を取り外すと自動的に再生が開始されます。音楽を聴かない場合は、電源をオフにしてください。

### ご注意

- ・付属の USB ケーブル以外は使用しないでください。誤動作の原因となります。
- ・内蔵バッテリーは完全に充電するには約2時間半かかります。
- ・USB ケーブルは、パソコン本体の USB ポートに直接接続してください。PC カードにセットする USB アダプタや、パソコンから電源供給される USB ハブなどの周辺機器に接続した場合、電力不足により充電やパソコンとの接続ができないことがあります。
- ・パソコンがスタンバイモードに移行すると充電が行われなことがあります。
- ・充電中は音楽の再生はできません。


### \*充電の完了を確認する

充電中	充電完了
赤いランプが点灯	緑色のランプが点灯

## イヤホンを接続する

### |プレーヤーにイヤホンを接続する|

- ① Mplayer+ のイヤホンジャックに付属のイヤホンを接続します。



### |音楽再生中のイヤホンの接続 / 取り外し|

- ① 音楽再生中にプレーヤーからイヤホンを取り外すと、再生が停止し、電源ボタン以外の操作が無効になります。
- ② 再びイヤホンを接続すると、停止された位置から再生が開始します。


### ご注意

- ・再生中にイヤホンを外すと Mplayer+ は待機状態になります。20 分以内にイヤホンを接続すると再生が開始しますが、イヤホンを外して 20 分以上経過すると自動的に電源オフになります。

## ネックレスの接続


### |プレーヤーの落下を防ぐ|

- ① ネックレスの接続部分 (「OPEN ▼」と表示されています) をひねって、落下防止ストラップ部分を離します。
- ② ストラップを矢印の方向に挿し込みます。

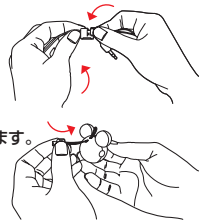

### |ファブリックコードについて|

1. ファブリックコード\*を離すことも可能です。



\*取り外し可能な一部布製のネックストラップ



## 電源のオン / オフ

- ① 本体横の[⏻]ボタンを押して電源をオンにします。  
イヤホンから「ピッ」という音が聞こえ、LED ランプが緑色に点灯し、電源オンと同時に再生開始となります。
- ② 本体横の[⏻]ボタンを押して電源をオフにします。  
イヤホンから「ピッ」という音が聞こえ、LED ランプが赤く点灯した後、電源オフになります。

### ご注意


- ・電源ボタンを押しても動作しない場合は、バッテリーの充電を行ってください。
- ・再生中にバッテリー残量が不足すると、イヤホンから「ピッ、ピッ、ピッ」と音が聞こえ、自動的に電源がオフになります。



## 音楽を聴く

### 音楽の再生

- ① Mplayer+ の [⏻] ボタンを押して、電源をオンにすると自動的に音楽が再生されます。  
「ピッ」という音が鳴り、LED ランプが緑色に点灯します。



\*ファイル形式は、MP3およびWMAが再生可能です。

### ご注意


- ・ファイルの破損やエラーが起きると、「ピッピッ」と二回鳴った後、次の曲へ移動し再生します。
- ・本プレーヤーは MTP デバイスの為、マイコンピュータから直接本プレーヤーにアクセスして、音楽ファイルなどのデータの転送は行わないでください。  
楽曲転送には、Windows Media Player (10 以降) を必ずご利用ください。
- ・Windows Media Player11 の使用法は、P.12 以降をご覧ください。
- ・Windows Media Player10 につきましては、弊社サポートセンター (P.21) の「お客様サポート」のページにてご案内しております。

## 音楽を聴く


### |再生中の操作|

#### ■ボリュームの調整

下図のようにボリュームボタンを左右に回して調整します。




[ボリューム+]




[ボリューム-]

#### ■曲の早送り、巻き戻し

下図のようにボタンを左右に回して調整します。



[前の曲を再生]



[次の曲を再生]


\* 3秒以上再生している場合は頭出しになります。  
\* ボタンを2秒以上まわすと早送り、巻き戻しができます。

## 音楽を聴く

#### ■シャッフル再生

下図のように、両方のボタンを同時に外側に回すと、イヤホンから「ピッ」という音が聞こえ、Mplayer+ 内の楽曲ファイルをシャッフル再生します。


同時に外側に回す



#### ■シャッフル再生の解除

下図のように、両方のボタンを同時に内側に回すと、イヤホンから「ピッ」という音が聞こえ、シャッフル再生が解除されます。

同時に内側に回す




#### ■フォルダスキップ機能

音楽再生中に前後のフォルダにスキップする機能です。


スキップしたい方向にボタンを一度回し、さらに同じ方向にボタンを2秒以上回します。イヤホンから「ピッ」という音が聞こえ、次のフォルダに移動します。

[前のフォルダにスキップ]



① 短く回してから  
② 2秒以上回す

[次のフォルダにスキップ]



① 短く回してから  
② 2秒以上回す

## Windows Media Player 11 を使う

### Windows Media Player 11 をインストールする


CD をパソコンに録音（取り込み）する前に、Windows Media Player 11 の初期設定をしましょう。この操作は、最初に設定すれば以降行う必要はありません。次回からは、「CD をパソコンへ録音する（取り込み）」から始めます。このときは、まだ CD をパソコンに入れないでください。

#### ご注意

- ・パソコンの状態によりスタートメニューでは Windows Media Player 11 が表示されない場合があります。そのような時は「すべてのプログラム」から Windows Media Player 11 を選んでください。
- ・Windows Media Player 11 は、Microsoft 社のホームページよりダウンロードすることもできます。
- ・Windows Media Player 10 の使用方法につきましては、弊社サポートサイト (P.21) の「お客様サポート」のページにてご案内しております。


### Windows Media Player 11 の初期設定

- ① スタートメニューから Windows Media Player 11 のアイコンをクリックします。

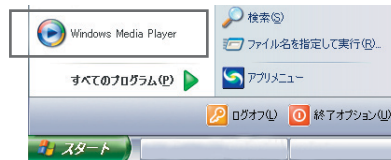

※あまり利用していない場合、「すべてのプログラム」にしか表示されない場合もあります。

- ② 「ツール」メニューの「オプション」を選びます。

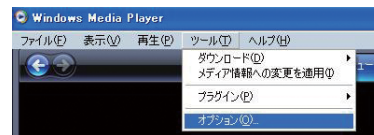

## Windows Media Player 11 を使う

- ③ 「音楽の取り込み」を選びます。

- ④ 録音するオーディオ形式を選びます。

ここでは「Windows Media オーディオ」を選びます。選ぶ音楽形式により、録音するときの容量が違ってきます。

- ⑤ 「取り込んだ音楽を保護する」チェックを外します。

- ⑥ 音質を選びます。

ここでは 128Kbps を選びます。選ぶ音質により、録音するときの容量が違ってきます。高音質を選ぶと、ファイルサイズが大きくなります。

- ⑦ 「OK」をクリックします。






## Windows Media Player 11 を使う

### 「CD をパソコンへ録音する（取り込み）」

- ①パソコンがインターネットに接続されていることを確認します。CD の情報をインターネットから自動取得するために必要です。
- ② Windows Media Player11 を起動します。
- ③「取り込み」をクリックします。
- ④ CD をパソコンにセットします。

CD をパソコンにセットすると CD の情報が表示されます。録音の必要の無い曲は、タイトル前のレ印表示をクリックすると空欄になります。空欄の曲は録音されません。

- ⑤「音楽の取り込み」をクリックします。  
パソコンへの曲の録音（取り込み）が始まります。  
初めて Windows Media Player11 をお使いになるときは、「音楽の取り込み」をクリックすると、「取り込みオプション」のウィンドウが表示されます。
- ⑥「ライブラリに取り込み済み」になったことを確認します。  
録音の状態が「ライブラリに取り込み済み」になったら録音完了です。録音した音楽はパソコンのマイミュージックフォルダに保存され、パソコン上で再生することができます。

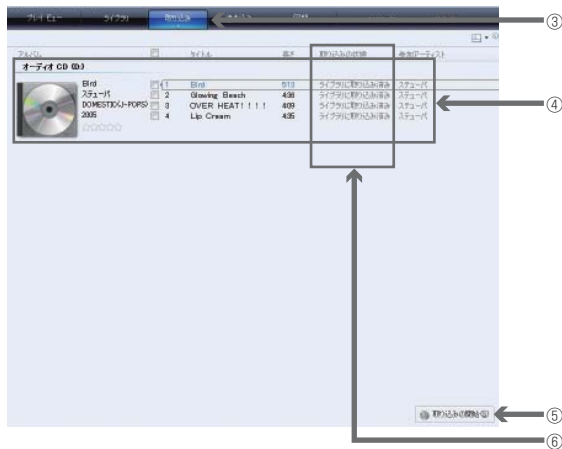

## Windows Media Player 11 を使う

### 「曲をプレーヤーへ転送する」

- ①パソコンにプレーヤーを接続します。
- ②「同期」をクリックします。
- ③転送したいアルバムをプルダウンメニューから選びます。  
チェックボックスにチェックが入っていることを確認します（転送したい曲だけにチェックを入れて、転送したい曲を個別に選ぶこともできます）。
- ④選曲した曲をドラッグ&ドロップでプレーヤー側のウィンドウに移動します。
- ⑤「同期の開始」をクリックします。
- ⑥「デバイスに同期されました」になることを確認します。  
状態が「転送しています」から「デバイスに同期されました」になったら転送完了です。





## Windows Media Player 11 を使う

### | プレーヤーの初期化 |

- ①付属の USB ケーブルで Mplayer とパソコンを接続し、Windows Media Player11 を起動します。
  - ②メニューから「ツール」→「プレーヤー」→「プレーヤーの初期化」を実行します。
- \*初期化が完了するまで Mplayer+ をパソコンから外さないでください。

ご注意

- ・プレーヤーに保存されている全てのデータが消去されます。必要なファイルはバックアップをしてから実行してください。



## 著作権、認可、登録商標、免責事項

### 著作権

iriver社は、本書に関するすべての特許権、商標権、文書権、および知的所有権を所有しています。iriver社の承諾を得ていない場合は、本書のいかなる部分も複製することができません。違法な方法で本書を利用した場合は、罰せられることがあります。知的所有物を含むソフトウェア、オーディオ、およびビデオは著作権法および国際法によって保護されています。ユーザーが本製品によって作成されたコンテンツを複製または配布する場合、その責任はユーザー自身が負うことになります。本書中の例で使用する会社、組織、製品、個人、およびイベントは実際に存在するものではありません。iriver社は、本書を利用して、本製品を特定の会社、組織、製品、個人、およびイベントに結び付けようとは考えておりません。また、本書の内容から何らかの別の意味を導き出そうとも考えておりません。お客様には、著作権や知的所有権を遵守していただく必要があります。

©1999-2008 iriver Limited. All rights reserved.

### 認証


本製品は以下の認証規格を取得しています。  
CE、FCC、MIC

### 登録商標

iriver は、大韓民国およびその他の国における iriver Limited の登録商標であり、ライセンスに基づき使用されます。Microsoft Windows Media および Windows ロゴは、米国およびその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。その他記載のシステム名、製品名および会社名は各開発メーカーの商標または登録商標です。

### 免責事項

お客様が本製品を誤用したため、あるいは不適切な操作をしたために人身事故や他の損害、偶発的な被害を受けた場合、製造者、輸入業者、および販売店は、このような損害に対して責任を負いかねます。本書の情報は現行の製品仕様に合わせて作成したものです。製造者である iriver 社は、本製品に新機能を追加しており、今後も引き続き新技術を適用して参ります。予告なく、仕様を変更することがありますので、ご了承ください。




## 故障と判断する前に

### 電源が入らなくなった、プレーヤーが反応しなくなった(フリーズしてしまった)場合



#### ■リセットボタンを押す

⇒電源ボタンの下にあるリセットボタンをピンなどで押してください。(リセットを行なっても内部データは削除されません)

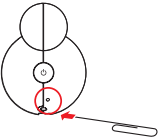

#### ■ Mplayer+ をフォーマットする

- ①Mplayer+ とパソコンを接続します。
- ②マイコンピュータに表示される「iriver Mplayer files」を右クリックし、「フォーマット」を選択します。
- ③「OK」 ボタンをクリックします。
- ④フォーマットが終了したら、Mplayer+ とパソコンを取り外します。  
\*フォーマットを行うと、Mplayer+ に保存されている全てのデータが消去されます。



## 故障かなと思ったら

状況	原因	解決方法
電源がオンにならない	バッテリーが不足している	USB ケーブルでパソコンと接続し、充電してください。
	システムエラー状態	リセットボタンを細い形状のもの（ピンなど）で押してください。
音が聞こえない	音量が 0 になっている	本体上面のボリュームボタンを回して、正しい音量に変更してください。
	イヤホンが外れている	イヤホン端子の銀色の部分が見えなくなるまで、しっかり接続されているか確認してください。
	音楽ファイルの破損	他の音楽ファイルでも音が聞こえないか確認してください。特定のファイルの場合は、CD から作成し直す、バックアップと入れ替えるなどの対策を試してください。
iTunes で録音した音楽ファイルが再生できない	ファイル形式が対応していない	iTunes の標準設定で作成された形式の音楽ファイル (AAC) の再生には対応いたしておりません。 iTunes メニューの [編集] — [設定] — [詳細] タブー [インポート] タブー [インポート方法] を [MP3 エンコーダ] に変更して、再度音楽 CD からインポート (録音) を行ってください。



製品仕様

分類	項目	仕様
音楽再生	内臓メモリ	容量 1GB
		対応ファイル形式 MP3, WMA
		ビットレート 8kbps ～ 320kbps
		収録可能曲数 約 240 曲 ※ 1
		連続再生時間 約 9 時間 ※ 2
		S/N 比 約 90dB
	DRM	対応 ※ 3
転送方式	MTP	Windows Media Player 10, 11 対応
対応 OS	Windows	Windows XP/Vista ※ 4
最大出力	ヘッドホン	18mW(L) + 18mW(R)： 16 Ω
電源		内臓リチウムイオン充電電池 USB 充電
充電時間		約 2 時間 30 分
寸法		約 44.0X39.5X30.0mm
重量		約 18g

※ 1 演奏時間約 4 分の曲で、約 4MB サイズの曲の場合の目安。 ※ 2 128kbps, MP3, ボリューム 20 の場合。  
※ 3 一部ファイルは再生できない場合があります。その場合、そのファイルの入手元（音楽配信サイト等）にお問い合わせください。  
※ 4 Vista は 32 ビット版対応。



製品サポート総合案内 <http://www.iriver.co.jp>

iriver の Web サイトには、製品別に Q&A（よくある質問）が用意されています。また、ファームウェア、ソフトウェア、取扱説明書などの最新版をダウンロードすることもできますので、問題解決にぜひお役立てください。

ユーザー登録

製品のサポート、各種アップデートサービスなどをご提供するため、ユーザー登録を行っていただくようお願いします。ユーザー登録は、iriver の Web サイト (<http://www.iriver.co.jp>) で行うことができます。



本商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン(株)との契約により、株式会社 iriver japan が製造したものです。

販売元：株式会社 iriver japan

カスタマーサポート

1. 製品保証書の記入事項

本製品のパッケージには、製品保証書が同梱されております。お買い上げの際は必ず販売店より[購入日] と [販売店印] 欄などの記入をお受けください。製品保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。また、製品保証書には保証規定が記載されていますのでよくお読みください。

2. 修理をご依頼の前に

本書の「故障かなと思ったら (→ P.19)」、iriver の Web サイト (<http://www.iriver.co.jp>) の Q&A（よくある質問）をよくお読みいただき、それでも解決しない場合にはアイリバー・ジャパン・サポートセンターまでご相談ください。お客様がプレーヤーに録音したファイルの損失ならびに障害につきましては、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。修理や点検に出す際には必ずバックアップをお願いいたします。修理や点検のためにプレーヤーが初期化される場合があります。

3. 付属品・オプション（別売）をお求めの場合



付属品やオプション（別売）のご購入を希望される方は、アイリバー・ジャパンサポートセンターの通販窓口または e ストアまでお問い合わせください。

**アイリバー・ジャパン サポートセンター** **0570-002-220**

受付時間：月～金（祝祭日・年末年始を除く） **10:00～18:00**

E-mail でのお問い合わせは  
ホームページのメールフォームを  
ご利用ください

誠に恐れ入りますが、年末年始などのサポートセンター休業日にはお電話をお受けできない場合もございますのであらかじめご了承ください。また、サポートセンターの電話が通話中の場合、誠に恐れ入りますがしばらくたってからおかけ直しいただけますようお願い申し上げます。



Mplayer200811-001