

# P7

## クイックスタートガイド & 保証書

ご使用になる前に、本紙と iriver ホームページ（<http://www.iriver.jp/support/>）から取扱説明書をダウンロードして、必ずお読みになってから正しく安全にお使いください。  
お読みになった後も、いつでも見れる場所に大切に保管してください。

### 警告

- 万一、煙が出ている、変なにおいや音をするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、AC アダプターをご使用の際は、AC アダプターをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認してサポートセンターに修理をご依頼ください。
- 万一内部に水が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、AC アダプターをご使用の際は、AC アダプターをコンセントから抜いてサポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 万一機器の内部に異物が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、AC アダプターをご使用の際は、AC アダプターをコンセントから抜いてサポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

- 風呂場・シャワー室では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

- 雷が鳴り出したら、AC アダプターをご使用の際は、AC アダプターには触れないでください。感電の原因となります。


\* AC アダプターと記載されている部分は、別売りの AC アダプターをご使用した場合となります。本機を直接パソコンに接続している場合は、本機をパソコンから抜いてください。

### 注意

- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・故障・感電の原因となることがあります。
- ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
- 窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・故障・感電の原因となることがあります。

- 再生する前には、音量（ボリューム）を最小にしてください。突然大きな音がでて聴力障害などの原因となることがあります。
- 大音量で長時間音楽を聴き続けると、聴力に支障をきたす場合がありますのでご注意ください。万一、耳鳴りがする場合にはご使用を中断してください。
- 自動車やバイク、自転車の運転中は、イヤホンでのご使用はおやめください。運転の妨げとなり、違法となる場合があります。
- カバンやポケットに入れて、持ち運ぶ際、液晶画面や外装が破損する場合がごさいます。ご注意ください。

### 各部の名称

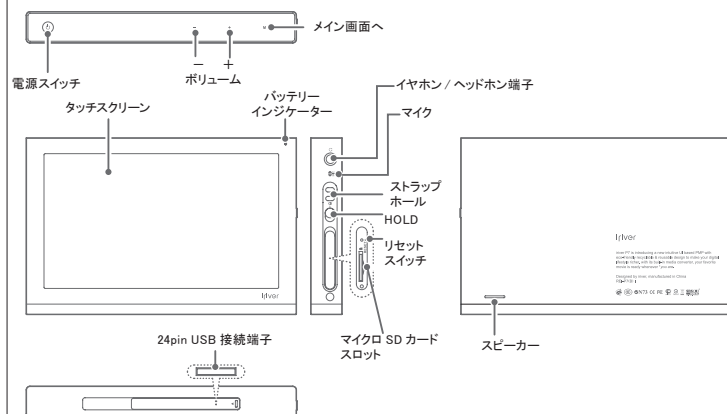

### 安全上のご注意

ご使用の前に、本紙と iriver ホームページ（<http://www.iriver.jp/support/>）から取扱説明書をダウンロードして、必ずお読みになってからお使いください。お読みになった後も、本紙（保証書付）はいつでも見られる場所に大切に保管してください。

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

### 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

### 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



- 記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



- 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け）が描かれています。

### 警告

- この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・故障・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



水濡れ禁止

- 万一、この機器を落したり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、AC アダプターをご使用の際は、AC アダプターをコンセントから抜いてサポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



電源プラグをコンセントから抜け

- この機器の内部に金属類や燃えやすいものを差し込んだり、落し込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- この機器の上や近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな金属物を置かないでください。こぼれて中に入った場合、火災・感電の原因となります。
- この機器の上に重い物を置かないでください。破損した場合、火災・故障の原因となります。



- この機器のキャビネットは絶対外さないでください。感電の原因となります。内部の点検・整備・修理はサポートセンターにご依頼ください。
- この機器を改造しないでください。火災・感電の原因となります。




分解禁止


\* AC アダプターと記載されている部分は、別売りの AC アダプターをご使用した場合となります。本機を直接パソコンに接続している場合は、本機をパソコンから抜いてください。

### 付属品の確認


- パッケージの内容は、予告なく変更される場合があります。図と異なる場合があります。

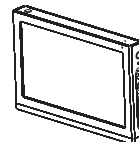

本体



クイックスタートガイド+保証書




イヤホン



スタイラスペン



CD-ROM  
(iriver Plus3 アプリ)





専用ケーブル

- 8インチに非対応のCD-ROMドライブでは使用しないでください。収録されているアプリケーションなどは、iriver ホームページからもダウンロードが可能です。

### タッチスクリーン

- P7はタッチスクリーンシステムを採用しています。画面の中のアイコンをタッチして操作を行うことができます。

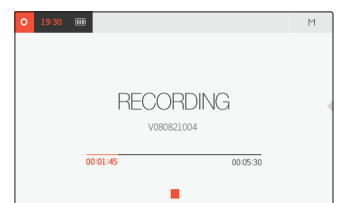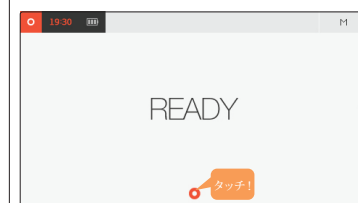


補足：

- ・先の鋭いもので画面をタッチしないでください。故障や傷の原因となります。
- ・必要以上に強く押さないでください。画面がへこむなど致命的な故障の原因となることがあります。

## クイックスタートガイド

### ■メイン画面

- ①電源を入れるとメイン画面が表示されます。
- ②メイン画面は下記のようになっています。「Extra」「音楽」「動画」「FMラジオ」「録音」「設定」「画像」「テキスト」の各モードがあります。タッチスクリーンにタッチすると、それぞれのモード画面に切り替わります。
- ③操作中に画面右上に現われる「M」アイコンにタッチすると、メイン画面へ戻ります。「－」にタッチすると、前の画面へ戻ります。

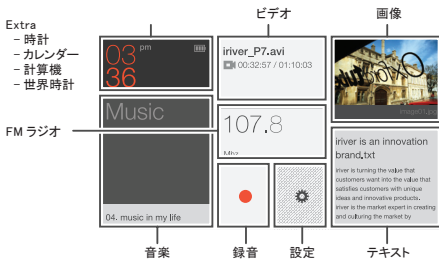

### ■言語設定ソコンとの接続

初期設定は、英語となっております。  
メイン画面の「設定」から「拡張設定」、「言語」より次の操作を行い、言語の設定ができます。

#### ●メニュー言語

メニュー画面に表示される言語を設定します。

#### ●国家（表示言語）

ID3 タグやテキストの言語を設定します。

### ■パソコンとの接続

①パソコンの電源を入れて起動します。

②同梱の USB ケーブルを使用し、P7 をパソコンと接続します。

③ P7 の画面には次のようなモード選択画面が現れます。

充電&データ転送：充電およびパソコンからデータの転送が可能です  
充電&再生：充電および再生 / 操作が可能です  
充電専用：充電のみを行います




補足：

- ・USB ハブなどを使用した場合、十分な速度で転送されない場合があります。
- ・本体上で再生機能などが動作中の場合は、パソコンに接続しても十分な操作性が得られない場合があります。本体のすべての動作を停止した上で接続をお試しください。

### ■ホールド機能


- ①ホールドボタンを矢印の方角へスライドさせると、P7 の操作がロックされます。
- ②反対方向へスライドさせると、ロックが解除されます。

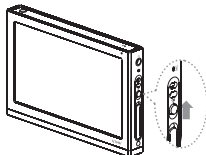

### ■リセット

① P7 が操作を受け付けなくなったときは、リセットスイッチを先の細いもので押してください。

※リセットスイッチのご利用にあたり、必ずマイクロ SD カードがスロットに挿入されていないことを確認してください。挿入されている場合は、先にマイクロ SD カードを取り出した上で、リセットスイッチを押してください。

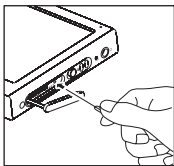

補足：

- ・日付と時刻の設定もリセットされます。
- ・クリップなど先が鋭く尖っていない道具を使ってリセットしてください。


### ■電源の入力方・切り方

- ① [⏻] を押すと電源が入ります。
- ② 使用中に [⏻] を長押しすると電源を切ることができます。



補足：

本体にはバッテリーの消耗を抑える自動電源オフ機能があります。  
操作が行われていないとき設定された時間に従い自動的に電源が切れます。  
設定項目は、ホームページより取扱説明書をダウンロードしてご覧ください。

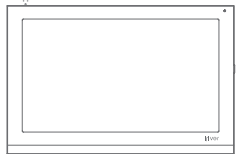

### ■充電

- ①パソコンの電源を入れて起動します。
- ②同梱の専用ケーブルを使用し、本体をパソコンと接続します。
- ③自動的に充電が開始されます。



- ・同梱されている専用ケーブル以外のケーブルを使用した場合、うまく動作しなかったり故障の原因になる場合があります。
- ・USB ハブなどを使用した場合、充電ができない、または、十分な充電ができない場合があります。
- ・パソコンがスタンバイモードになっているときは、充電が行われない場合があります。
- ・室内で充電を行ってください。室外など極端に温度が高いまたは低い場所では、充電が正常に行われない場合があります。
- ・充電は約 7 時間で完了します。本体を使用しながらの充電はさらに時間を要する場合があります。
- ・充電中は本体右上のバッテリーインジケータが、赤色に点滅します。充電が完了すると白色に点灯します。

### ●ファイルの転送

音楽・動画・画像などメディアファイルの転送や削除は river plus3 を使用すると便利です。詳しくは、P.47～56 をご覧ください。

②各ファイルは P7 内の次のフォルダにコピーされます。

音楽ファイル：Music	画像ファイル：Pictures
動画ファイル：Video	テキストファイル：Ebook

※ Windows Media Player 10 または 11 をご利用になる場合は、USB MTP モードに設定することで機能を最大限に活用できます。

### ■リムーバブルディスクとして使用する

マイ コンピュータにリムーバブルディスクとして表示される「P7」に、マウスを使って各種データファイルの保存や削除、フォルダの作成などができます。容量の大きいデータファイルを持ち運ぶときなどにご利用ください。

- ①パソコンの電源を入れて起動します。
- ②付属の USB ケーブルで P7 とパソコンを接続します。
- ③ P7 がマイコンピュータに「RIVER P7」\* として表示されます。  
\* パソコンによっては表示が異なる場合があります。
- ④ファイルやフォルダをマウスを使ってドラッグ&ドロップでコピーします。
- ⑤削除する場合はファイルやフォルダの上で右クリックし「削除 (D)」で削除します。

補足：

- ・データが転送されている間は、P7 をパソコンから取り外さないでください。
- ・大量のファイルを再生する場合、動作に時間がかかる場合があります。
- ・削除したファイルは、復活できません。十分注意の上、操作を行ってください。

### 【保証規定】

1. クイックスタートガイド・取扱説明書等に従った正常な使用状態で故障した場合は、本保証書の記載内容に基づき、無料修理または同等品と交換いたします。製品交換となった場合の保証期間は故障前の製品保証期間に準じます。
2. 保証期間内に故障して修理または交換を依頼される場合は、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターに保証書をご提示の上依頼してください。修理または交換を依頼される際の送料は、弊社規定範囲内の修理に限り弊社が負担いたします。お買い上げの販売店等へお持ちになる場合の交通費はお客様の自己負担となります。  
また、修理、交換された本体や部品などはご返却いたしません。
3. 本製品の故障やその使用によって生じた直接または間接の損害について、弊社はその責任を負わないものとします。
4. 保証期間内でも次のような場合は、保証の対象外となります。
  - (1) 保証書をご提示されないとき、購入日が確認できる帳票類がないとき。
  - (2) 本保証書の所定事項の未記入、記載内容の書き換えられたもの。
  - (3) クイックスタートガイド・取扱説明書等に記載の使用方法や注意に反するお取り扱いによって生じた故障または損害。
  - (4) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地災、公害や異常電圧による故障または損害。
  - (5) お買い上げ後の移動時の落下等のお取り扱いが不適当なため生じた故障または損害。
  - (6) 接続している他の機器に起因して生じた故障または損害。
  - (7) 一般家庭以外（例えば長時間使用、車輦への搭載等）に使用された場合の故障または損害。
  - (8) 中古販売の製品。
  - (9) 弊社または指定業者以外で修理した製品。また改造、分解された製品。
  - (10) 消耗品類の交換。
  - (11) 付帯するソフトウェア、製品に保存されているデータ。製品を修理・交換する場合は、保存されているデータが消去されてしまう可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
5. 本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

### 【ご注意】

1. この保証書は、本書に明示した期間、条件のものにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
2. 保証期間経過後の修理等についての詳細は、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターにお問い合わせください。
3. 本保証規定は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理依頼、および海外で購入いただいた製品に関しては、

### 保証書

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。サポートを受ける際に必要になりますので、本保証書に必要事項をご記入の上、大切に保管ください。製造番号は本体表面または電池・バッテリー挿入部に記載されています。

製品名	
製造番号	
お名前	ふりがな
お客様	〒
ご住所・電話	電話 - - (自宅/会社)
購入日	年 月 日
販売店名・住所・電話	〒
電話	- -
保証期間	本体：1 年間 付属品・オプション品：90 日間

### ■お問い合わせの前に

river サポートセンターには、製品別に Q & A

(よくある質問) が用意されています。

問題解決にお役立ていただき、同様のトラブルの

解決方法が被災されていないかご確認ください。

アイリバー サポートセンター 0570-002-220	
受付時間：月～金（祝祭日・年末年始を除く）10:00～18:00 ホームページアドレス：http://www.river.jp/	E-mail でのお問い合わせはホームページのメールフォームをご利用ください。
誠にありがとうございます。年末年始などのサポートセンター休業日にはお電話をお受けできない場合もございますのであらかじめご了承ください。また、サポートセンターの電話が通話中の場合、誠に恐れますがしばらくたってからお直しいただけますようお願い申し上げます。	