

Lyumo

M31 SHINING⁺

取扱説明書

ご使用になる前に、必ずクイックスタートガイドと本書をお読みにになり、正しく安全にお使いください。

お読みになった後も、いつでも見れる場所に大切に保管してください。

商標と著作権

- ①本書の内容の一部または全部を無断で転載する事を禁じます。
- ②本書の内容および含まれている情報は、予告なく変更される事があります。
- ③本書の内容には万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがございましたら、弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- ④当社では、本製品を運用した結果の影響につきましては、③項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ⑤本書内で指示されている内容には、必ず従ってください。本書に記載されている内容を見逃した行為や誤った操作によって生じた障害および損害については、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・ Microsoft、Windows Media および Windows のロゴは米国およびその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。

はじめに

この度は M31 をご購入いただきありがとうございます。この「取扱説明書」では製品の操作方法と機能についてご紹介しています。正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「安全上のご注意」および「取扱説明書」の内容をよくお読みください。

※ご購入後初めて使用する場合、長時間使用しなかった場合は必ず充電してご使用ください。

注意

- ・ 本製品で記録したものを私的な目的以外で、著作権者およびほかの権利者の承諾を得ずに複製、配布、配信することは著作権法および国際条約の規定により禁止されています。
- ・ 本製品でのご使用により生じたその他の機器やソフトの損害に対し、当社では一切の責任を負えませんのであらかじめご了承ください。
- ・ 本製品およびパソコンの不具合により音楽データが破損、または消去された場合のデータ内容の補償はご容赦ください。
- ・ 記載の外観、および仕様は、改善等のため予告なく変更される場合があります。

ユーザー登録でさらに安心！ <http://www.iriver.jp/support/>

目次

はじめに	i
------	---

安全上のご注意	iv
---------	----

ご使用前に	1
-------	---

●パッケージ内容の確認	1
●各部の名称	2
本体	2
各画面	3
●基本操作	4
電源のオン／オフ	4
メニューの切り替え	4
ホールド機能とリセット機能	5
●接続・充電	6
イヤホンと接続する	6
M31 とパソコンを接続する	6
充電について	7
M31 をパソコンから取り外す	8

●リムーバブルディスクとして使用する	9
ファイルの保存／コピー／削除	9

M31 を楽しもう♪	10
------------	----

●音楽を聴く	10
音楽を再生する	10
サブメニュー	12
●録音する	14
音声を録音する	14
サブメニュー	15
録音したファイルの名前を編集する	15
録音したファイルを保存する	16
●FM 放送を聴く	17
FM 放送を受信する	17
よく聴く放送局を登録する（プリセット）	19
FM 放送を録音する	20
サブメニュー	21

●ファイルナビ.....	22
ファイルを表示・再生する.....	22
保存したファイルを削除する.....	22
サブメニュー.....	23
●設定する.....	24
現在時刻設定.....	24
バックライトタイマー.....	24
言語.....	24
パワーオフ設定.....	25
メモリ状況.....	25
ファームウェアバージョン.....	25
ボタン音.....	26
ファームウェアアップグレード.....	26
終了.....	26

故障かなと思ったら.....	27
----------------	----

製品仕様.....	29
-----------	----

お客様サポート.....	31
--------------	----

●製品サポート総合案内.....	31
●カスタマーサポート.....	31

安全上のご注意

ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見れる場所にクイックスタートガイド（保証書付）と共に大切に保管してください。

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け）が描かれています。



△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は指をはさまれないように注意）が描かれています。

安全上のご注意



警 告

- 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、AC アダプターをご使用の際は、AC アダプターをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認してサポートセンターに修理をご依頼ください。
- 万一内部に水などが入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、AC アダプターをご使用の際は、AC アダプターをコンセントから抜いてサポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 万一機器の内部に異物が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、AC アダプターをご使用の際は、AC アダプターをコンセントから抜いてサポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 風呂場・シャワー室では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



電源プラグを
コンセントから
抜け



水場での使用
禁止

- 雷が鳴り出したら、AC アダプターをご使用の際は、AC アダプターには触れないでください。感電の原因となります。



接触禁止

* AC アダプターと記載されている部分は、別売りの AC アダプターをご使用した場合となります。
本機を直接パソコンに接続している場合は、本機をパソコンから抜いてください。

安全上のご注意

警 告

- この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・故障・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



水濡れ禁止

- 万一、この機器を落したり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、AC アダプターをご使用の際は、AC アダプターをコンセントから抜いてサポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



電源プラグを
コンセントから
抜け

- この機器の内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落し込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- この機器の上や近くに花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな金属物を置かないでください。こぼれて中に入った場合、火災・感電の原因となります。
- この機器の上に重い物を置かないでください。破損した場合、火災・故障の原因となります。



- この機器のキャビネットは絶対外さないでください。感電の原因となります。内部の点検・整備・修理はサポートセンターにご依頼ください。
- この機器を改造しないでください。火災・感電の原因となります。



分解禁止

* AC アダプターと記載されている部分は、別売りの AC アダプターをご使用した場合となります。
本機を直接パソコンに接続している場合は、本機をパソコンから抜いてください。

安全上のご注意



注 意

- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・故障・感電の原因となることがあります。
- ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
- 窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・故障・感電の原因となることがあります。



- 再生する前には、音量（ボリューム）を最小にしてください。突然大きな音がでて聴力障害などの原因となることがあります。
- 自動車やバイク、自転車の運転中は、イヤホンでのご使用はおやめください。運転の妨げとなり、違法となる場合があります。
- 大音量で長時間音楽を聴き続けると、聴力に支障をきたす場合がありますのでご注意ください。万一、耳鳴がする場合にはご使用を中断してください。
- カバンやポケットに入れて、持ち運ぶ際、液晶画面や外装が破損する場合がございます。ご注意ください。



ご使用の前に

パッケージ内容の確認

パッケージの内容は予告なく変更される場合があります、図とは異なる場合があります。



M31 本体



クイックスタートガイド/保証書
(本紙)




イヤホン

ご使用の前に

各部の名称

● 本体

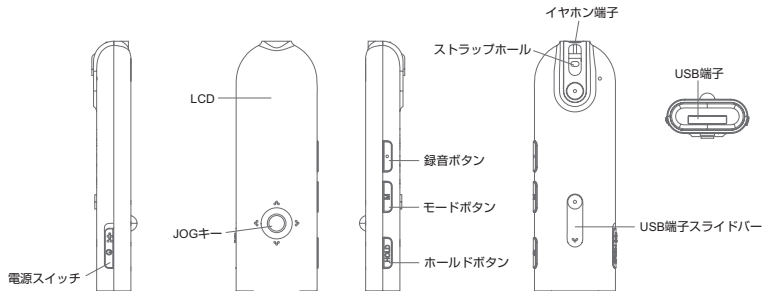


* 本書の文章中出现くる ♪♪♪ ボタンは、製品のイヤホン端子の向きを左側にして説明しています。

ご使用の前に


各部の名称

各画面


【音楽再生中】

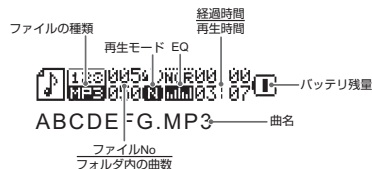

【ボイス録音中】

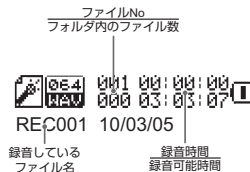

【FM放送受信中】

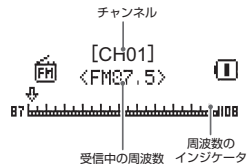

● 電源のオン／オフ

■ 電源のオン

本体左横の  (電源) スイッチを下へスライドさせると電源が入ります。


■ 電源のオフ

本体左横の  (電源) スイッチを上へスライドさせると電源が切れます。

* 本製品はバッテリーの消耗を防ぐため、自動電源オフ機能があります。

P.25 の「SETTING」→「パワーオフ設定」をご覧ください。

* 自動電源オフで電源がオフになった場合 (電源スイッチを下へスライドさせたまま)、JOG キーを中心に約 2 秒間押すとオン / オフすることができます。

*  スイッチを電源オン状態にしたままの場合はバッテリーが消耗しますので、使用しない場合は必ず電源スイッチを上へスライドさせてください。

* 画面表示言語について

工場出荷時の設定によっては、画面表示が英語などの他言語に設定されている場合がありますので、日本語設定にしてください。P.24 の「SETTING」→「言語」をご覧ください。



● メニューの切り替え

① 電源を入れると、メインメニュー画面が表示されます。

* 各メニューを選択または設定中にメイン画面に戻る時は、モードボタンを長押しします。

② JOG キーを  へ押してメニュー画面を切り替え、JOG キーを中心に押して選択します。

● ホールド機能とリセット機能

■ ホールド機能

誤操作を防ぐため、画面操作をロックモードにすることができます。

- ① 操作中に ホールドボタンを押すと画面がロックモードになります。
- ② ホールドボタン を約 2 秒間押すとロックモードが解除されます。

■ リセット機能

M31 が正常に動かなくなった場合は、電源スイッチを入れ直して、再起動してください。


ご使用の前に

接続・充電

初めに充電をしてお使いください。充電は M31 を直接パソコンに接続して行います。


イヤホンを接続する

- ① イヤホン端子にイヤホンを接続します。

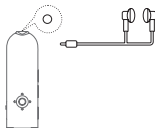

M31 とパソコンを接続する

- ① パソコンの電源を入れて起動します。
- ② 本体の裏面にある USB 端子スライドバーを矢印の方向へスライドさせて USB 端子を出し、パソコンの USB コネクタへ接続します。



● 充電について

パソコン側と正しく接続されると画面に下記が表示されます。


本体の電源を入れて接続：☐ が点滅 充電およびパソコンからデータの転送が可能です
 本体の電源を切って接続：☒ が点灯 パソコンからデータの転送のみ可能です

充電に関する注意事項

- ・ USB 端子は、パソコン本体の USB ポート（2.0 規格）に直接接続してください。USB ハブや周辺機器付属の USB 端子を使用した場合、十分な充電ができない場合があります。
- ・ パソコンがスタンバイモードに移行すると、M31 の充電が行われないことがあります。
- ・ 室内で充電を行ってください。室外など極端に温度が高いまたは低い場所では、充電が正常に行われない場合があります。
- ・ 約 3 時間で充電完了します。M31 を使用しながらの充電は、さらに時間を要する場合があります。

M31 をパソコンから取り外す

- ① パソコンのタスクバーのアイコンをクリックし、「ハードウェアの安全な取り外し」を使用して M31 を取り外します。
- ② 「USB 大容量記憶装置デバイスを安全に取り外します」をクリックします。
- ③ M31 を取り外します。



- * タスクバー上のアイコンは、オペレーティングシステムによっては表示されない場合があります。隠れているアイコンを表示するには、「<」をクリックします。
- * Windows Explorer などのアプリケーションが実行されている間は、「ハードウェアの安全な取り外し」が実行できない場合があります。すべてのアプリケーションを終了してから「ハードウェアの安全な取り外し」を実行してください。
- * 「ハードウェアの安全な取り外し」が正しく実行できない場合は、数分後に再実行してください。「ハードウェアの安全な取り外し」を使用しないで取り外した場合は、メモリの情報が消失されることがあります。

ご使用の前に

リムーバブルディスクとして使用する

M31 は、パソコンの「コンピュータ」（または「マイコンピュータ」）にリムーバブルディスクとして表示される「M31」内のデータフォルダに、各種データファイルの保存や削除、フォルダの作成などができます。容量の大きいデータファイルを持ち運ぶときなどにご利用ください。

● ファイルの保存／コピー／削除

- ① M31 とパソコンを接続します。
- ② M31 がパソコンにリムーバブルディスクとして表示されます。
- ③ リムーバブルディスク内の各フォルダにファイルやフォルダをドラッグ&ドロップでコピーします。
- ④ リムーバブルディスク内にファイルやフォルダをドラッグ&ドロップでコピーします。
- ⑤ 削除する場合は、削除したいファイルを選択し、右クリックで表示される「削除」を選択します。

ファイルのコピー／削除の注意事項

- ・ M31 から削除したファイルはごみ箱に残らず、すぐに消去されます。
- ・ ファイルコピー中は、電源をオフにしたり、USB 端子を外したりしないでください。ファイルの消滅や故障の原因となります。

M31 を楽しもう ♪


音楽を聴く

準備 対応した形式の音楽ファイルを、パソコンから M31 へ転送します。

*対応ファイル形式：MP3（8～320kbps）、WMA（8～320kbps）


音楽を再生する

ボタン操作 → メニュー [MUSIC] JOG キー中心を押す

①再生する音楽ファイルまたはプレイリストを JOG キーを へ押し、JOG キーを中心で押して再生します。

* 2 度目に再生するときからは、最後に再生された音楽ファイルが表示されます。



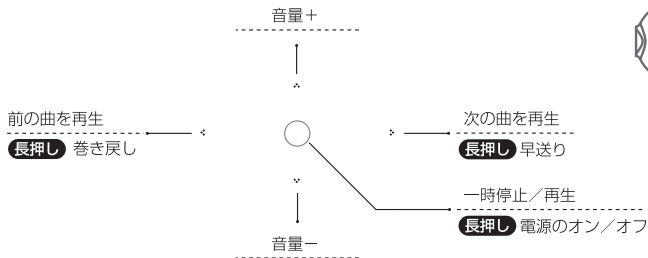




再生中の基本操作



■再生中画面でのサブメニュー

再生モード

音楽の再生モードを設定します。

		画面表示
通常再生	対象の曲を続けて再生	
1 曲リピート	1 曲を繰り返し再生	
ディレクトリ再生	選択したフォルダ内の曲だけ再生	
ディレクトリリピート	選択したフォルダ内の曲だけ繰り返し再生	
オールリピート	全ての曲を繰り返し再生	
シャッフル	ランダムな順番で再生	
イントロ再生	全ての曲のイントロのみ再生	

EQ 選択

再生される音質を設定できます。設定した EQ は画面に表示されます。

ノーマル	癖のない標準的な設定
ロック	ロックに適した、ボーカルを強調する
ポップ	やや重低音を増強しリズム部分を強調
クラシック	クラシック音楽に適した設定
ソフト	柔らかな高音
ジャズ	ピアノの音を美しく、透明感ある音質
重低音 DBB	低音を強調 (Dynamic Bass Boost)

リピートモード< A-B 区間リピート >

再生中の音楽の A から B までを繰り返し再生します。

- ① リピートモードを選択して、音楽再生中に JOG キーを ♪ へ押して、開始点 (A) を指定します。
- ② もう一度 JOG キーを ♪ へ押して、終点 (B) を指定します。

再読回数< A-B 区間リピート >

A-B 区間リピートで設定した区間を何回再生するか設定します。[1 ~ 10 回]

リピート間隔< A-B 区間リピート >

A-B 区間リピートで設定した区間を連続再生するときの、次の再生までの間隔を設定します。[1 ~ 10 秒]

ファイルナビ

再生したい曲を検索することができます。

終了

再生画面に戻ります。

■再生停止中画面でのサブメニュー**ディレクトリ**

M31 内のリストを表示します。

ファイル削除

選択したファイルを削除します。

全部削除

選択したフォルダを削除します。

終了

再生画面に戻ります。

M31 の録音機能は内蔵マイクで行います。

● 音声を録音する

ボタン操作

メニュー [RECORDING] JOG キー中心を押す

- ① メニューの [RECORDING] を選択して JOG キーを中心に押します。
- ② 録音画面が表示されたら JOG キーを中心に押して録音を開始します。
 - * 録音した音声は、モノラルになります。
 - * 録音中は音量の調整ができません。
 - * 保存したファイルは次のような形式のファイル名で保存されます。
RECXXX.WAV (XXX: 保存番号) となります。
 - * メモリの空き容量が少なくなると、録音は自動的に停止します。
- ③ 録音中に JOG キーを中心に押すと一時停止し、約 2 秒間押すと録音されたファイルが保存されます。
 - * 録音したファイルは [ファイルナビ] の [RECORD] に保存されます。
 - * 録音したファイルの再生／削除は、P.22 の [ファイルナビ] をご覧ください。

■ 録音スタンバイ状態のときのサブメニュー

ディレクトリ

M31 内のリストを表示します。

録音タイプ

録音品質を設定します。[32kbps/64kbps/192kbps/384kbps]

録音音量調節

録音時の音量を調節します。[1 ～ 7]

終了

再生画面に戻ります。

● 録音したファイルの名前を編集する

■ 録音した音声ファイルのファイル名を変更する

- ① M31 をパソコンに接続し、パソコンの「コンピュータ」(または「マイ コンピュータ」)に表示される M31 の「RECORD」フォルダ内の該当フォルダを表示します。フォルダ構成は右下を参照ください。
- ② 名前を変更したいファイルを選択し、右クリックから「名前の変更」で変更します。

* 音声ファイルを別のフォルダに移動することもできます。

● 録音したファイルを保存する

■ 録音した音声ファイルのファイルをパソコンに保存する

- ① M31 をパソコンに接続し、「マイ コンピュータ」から M31 の「RECORD」フォルダ内の該当フォルダを表示します。
- ② 保存したい録音ファイルを、パソコン上の好きな場所にドラッグします。ファイルがパソコンに保存されます。

* 元のファイルは M31 に残りますので、不要であれば削除してください。

M31 を楽しもう♪

FM 放送を聴く

準備 受信する放送局をあらかじめ登録（プリセット）しておくことができます。

* P.16「よく聴く放送局を登録する（プリセット）」をご覧ください。

* FM 放送を受信するには、放送局をあらかじめ登録しておき、その中から選局する方法と、周波数を手動で合わせて選局する方法があります。

* 日本国内で FM 放送を受信するには、サブメニューの「日本周波数」を選択します。P.21 の「日本周波数」をご覧ください。

FM 放送を受信する

ボタン操作 → メニュー [FM RADIO] JOG キー中心を押す

* M31 はイヤホンコードをアンテナとして使用します。受信状態を良くするためにイヤホンコードをなるべく長く伸ばしてお聴きください。

* ステレオ受信している場合でもノイズが入る場合には、受信環境を変えてお試しください。

■手動での選局

① JOG キーを \diamond へ押して、放送局の周波数に合わせます。

* JOG キーの \diamond を短く押して放すと、周波数を 0.1MHz ずつ変更します。

JOG キーの \diamond を長押しすると、受信可能な放送が見つかるまで、自動的に周波数を変更しつづけます。

■プリセットモードでの選局


① JOG キーを中心で押して、プリセットした放送局の中から選びます。

* JOG キーを中心で押すごとに、プリセットした放送局を切り替えます。

M31 を楽しもう ♪

FM 放送を聴く

■受信中の基本操作

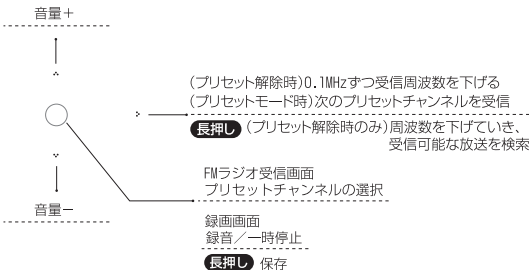

よく聴く放送局を登録する（プリセット）

プリセットには最大 20 局まで登録できます。

■自動でプリセットを登録する（自動サーチ）

ボタン操作 → FM 放送受信中にモードボタン、[自動サーチ]

FM 放送の全周波数を検索して、受信できた放送を順次プリセットに登録します。

- ① FM 放送の受信中に、モードボタン を押してサブメニューを表示します。
- ② サブメニューの [自動サーチ] を選択して JOG キーを中心に押します。

オートプリセットが開始されます。

* オートプリセット中に モードボタンを押すと中断します。

■手動でプリセットを登録する

ボタン操作 → FM 放送受信中にモードボタン、[プリセットチャンネル]

- ① 登録したい放送局を受信してから、モードボタンを押してサブメニューを表示します。
- ② サブメニューの [プリセットチャンネル] を選択して JOG キーを中心に押します。
- ③ プリセットが登録されます。

● FM 放送を録音する

ボタン操作 → FM 放送受信中モードボタン、[FM 録音]

- ① FM 放送の受信中に、モードボタンを押してサブメニューを表示します。
- ② サブメニューの [FM 録音] を選択して JOG キーを中心に押して録音を開始します。
 - * 録音を開始すると、録音ファイルが自動的に作成されます。
保存したファイルは次のような形式のファイル名で保存されます。
RECXXX.WAV (YY: 年、MM: 月、DD: 日、XXX: 保存番号) となります。
ファイル名は録音終了後に変更可能です。P.16 の [録音する] → 「録音したファイルの名前を編集する」をご覧ください。
 - * 録音中は音量の調整ができません。
 - * メモリの空き容量が少なくなると、録音は自動的に止まります。
- ③ 録音中に JOG キーを中心に押すと一時停止し、約 2 秒間押すと録音されたファイルが保存されます。
 - * 録音したファイルは [ファイルナビ] の [RECORD] に保存されます。
 - * 録音したファイルの再生/削除は、P.22 の [ファイルナビ] をご覧ください。

・録音時使用環境によってはノイズが入ることがあります。

サブメニュー

ボタン操作

FM 放送受信中モードボタン

プリセットチャンネル

受信中の周波数をプリセットチャンネルに登録します。P.18 の「手でプリセットに登録する」をご覧ください。

FM 録音

受信中の放送を録音します。P.19 の「FM 放送を録音する」をご覧ください。

プリセット登録削除

受信中のプリセットチャンネルを削除します。

プリセット登録すべて削除

すべてのプリセットチャンネルを削除します。

自動サーチ

チャンネルを自動的にスキャンして登録します。P.18 の「自動でプリセットに登録する」をご覧ください。

海外周波数

海外の周波数に切り替えます。

日本周波数

日本の周波数に切り替えます。

終了

再生画面に戻ります。

● ファイルを表示・再生する

ボタン操作 → メニュー [NAVIGATION] JOG キー中心を押す

M31 に保存されたすべてのファイルを直接選択して表示・再生できます。

- ① メニュー [NAVIGATION (ファイルナビ)] を選択して JOG キーを中心に押します。
- ② JOG キーで ⋄⋄ へ押し、表示・再生したいファイルが保存されているフォルダを選択し、JOG キーを中心に押します。
- ③ JOG キーで ⋄⋄ へ押し、表示・再生したいファイルを選択したら、JOG キーを中心に押します。

* M31 で表示・再生できない形式のファイルは、ファイル名を見ることだけが可能です。

● 保存したファイルを削除する

ボタン操作 → メニュー [NAVIGATION] JOG キー中心を押す

M31 に保存されたファイルは下記の方法で削除することができます。

- ① メニュー [NAVIGATION (ファイルナビ)] を選択して JOG キーを中心に押します。
- ② JOG キーで ⋄⋄ へ押し、削除したいファイルが保存されているフォルダを選択し、JOG キーを中心に押します。
- ③ JOG キーで ⋄⋄ へ押し、削除するファイルを選択し、JOG キーを中心に押します。

* 再生中のファイル削除はできません。

* モードボタンを押してサブメニューから削除することもできます。

削除に関する注意

.BIN .SYS .DRM など終わる名称のファイルは、M31 の動作に必要なファイルです。ご自身でコピーしたファイル以外は、間違えて削除しないようご注意ください。

● サブメニュー

ボタン操作

ファイルナビ表示中にモードボタン

■再生停止中画面でのサブメニュー

ディレクトリ

M31 内のリストを表示します。

ファイル削除

選択したフォルダを削除します。

全部削除

選択したフォルダを削除します。

終了

再生画面に戻ります。

M31 の各種機能を用途に合わせて設定できます。

● 現在時刻設定

ボタン操作

メニュー [SETTING] JOG キー中心を押す、[現在時刻設定]

- ① メニューで [SETTING] を選択して、JOG キーを中心で押します。

* 設定メニューの項目が表示されます。

- ② [現在時刻設定] を選択して、JOG キーを中心で押します。

* 日付・時刻設定画面が表示されます。

- ③ 「年」が選択されている状態で JOG キーの ⋄⋄ を押して年を設定したら、JOG キーの ⋄ を押し、項目を「月」に移動して、JOG キーの ⋄⋄ を押して日を設定します。

以下同様にして、日、時、分、秒を設定します。

● バックライトタイマー

ボタン操作

メニュー [SETTING] JOG キー中心を押す、[バックライトタイマー]

何も操作せずに設定した時間が経過すると、自動的にバックライトが消灯する時間を設定します。

[3 ~ 30 秒]

● 言語

ボタン操作

メニュー [SETTING] JOG キー中心を押す、[言語]

メニュー表示などに使用する言語を設定します。

* 日本語他 20 ヶ国語から設定が可能です。

* 日本語表示に設定されていない場合は、[日本語] を選択し JOG キーを中心で押して設定してください。

● パワーオフ設定



メニュー [SETTING] JOG キー中心を押す、[パワーオフ設定]

.....
省エネモード

何も操作せずに設定した時間が経過すると、自動で電源をオフにする設定をします。

[0 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 秒]

.....

スリープモード

設定した時間が経過すると、自動で電源をオフにする設定をします。

[0 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 分]

.....

● メモリ状況



メニュー [SETTING] JOG キー中心を押す、[メモリ状況]

M31 のメモリの空き容量を表示します。

● ファームウェアバージョン



メニュー [SETTING] JOG キー中心を押す、[ファームウェアバージョン]

M31 のファームウェアの情報を表示します。

M31 を楽しもう ♪

設定する

● ボタン音

ボタン操作 → メニュー [SETTING] JOG キー中心を押す、[ボタン音]

イヤホンを接続している時、ボタンやキーを押したときのボタン音の音量を設定します。[0 ~ 40]

● ファームウェアアップグレード

ボタン操作 → メニュー [SETTING] JOG キー中心を押す、[ファームウェアアップグレード]

ファームウェアとは、M31 を動かすための基本ソフトウェアです。当社では、M31 に新機能を追加したり、使いやすさを向上させるため、ファームウェアアップグレードを提供します。

アップグレードの方法につきましては、「アイリバーサポートセンター」(P.31) にてご確認ください。

● 終了

ボタン操作 → メニュー [SETTING] JOG キー中心を押す、[終了]

メインメニュー画面に戻ります。

故障かなと思ったら

状況	原因	解決方法
電源がオンにならない	バッテリーが不足している	USB 端子でパソコンと接続し、充電してください。
	M31 がシステムエラー状態	電源スイッチを入れ直してください。
接続しても充電されない	USB 端子の接続不良	USB 端子が正しく接続されているか確認してください。 USB ハブを使用している場合は、パソコンの USB 端子に直接接続してください。
音が聞こえない	音量が 0 になっている	本体上面のボリュームボタンを押して、正しい音量に変更してください。
	イヤホンの汚れ	イヤホンプラグまたは接続端子が汚れていないか確認してください。汚れている場合は、汚れをふき取ってください。
	音楽ファイルの破損	他の音楽ファイルでも音が出るか確認してください。特定のファイルだけ音が出ない場合は、CD から作成し直す、バックアップと入れ替えるなどを試してください。
ボタンが操作できない	ホールド機能がロック状態になっている	ホールドボタンを約 2 秒間押して解除してください。
音楽ファイルの再生中に雑音がある	イヤホン端子の接触不良	市販の端子クリーナーで、イヤホン端子に付着した汚れを清掃してください。
	音楽ファイルの破損	他の音楽ファイルでも同じ雑音が出るか確認してください。特定のファイルだけで雑音が出る場合は、CD から作成し直す、バックアップと入れ替えるなどを試してください。
ファイルの転送に失敗する	USB 端子の接続不良	USB 端子が正しく接続されているか確認してください。 USB ハブを使用している場合は、パソコンの USB 端子に直接接続してください。

故障かなと思ったら

状況	原因	解決方法
画面に文字が表示されない。もしくは正しく文字が表示されない	言語設定が正しくない	[SETTING]-[言語] で、お使いの言語を選択してください。
FM 放送の受信状態が悪く、雑音がひどい	イヤホンが外れている、接触不良	イヤホンがしっかり接続されているか確認してください。 ※イヤホンコードは、ラジオのアンテナの役割をします。イヤホンがプレーヤーに接続されていないとラジオの受信状態は悪くなります。
	イヤホンコードの向きが悪い	プレーヤーとイヤホンの位置を調整してください。
	周囲で雑音が発生している	周辺にある電気製品の電源をオフにしてみてください。
	イヤホンの汚れ	イヤホンプラグまたは接続端子が汚れていないか確認してください。汚れている場合は、汚れをふき取ってください。
音声録音できない	空き容量が不足している	不要なファイルを削除してください。
	バッテリーが不足している	充電してください。
液晶画面がたびたび消える	省電力モードが設定されている	バックライトモードを通常モードに戻すかバックライト点灯時間をお好みの時間に設定し直してください。
電源がたびたびオフになる	電源オフ機能が設定されている	電源オフ設定をお好みの時間に設定し直してください。

製品仕様

モデル		M31
主な機能	再生・視聴	音楽 / FM ラジオ / 録音 (FM/ ボイス)

分類	項目	仕様
本体寸法	(W) × (H) × (D)mm	約 26.0 (W) × 80.5 (H) × 11.0 (D)mm
重量	本体	約 22.0g
電源	充電タイプ	リチウムポリマー内蔵充電電池
充電時間	USB による充電	約 3 時間
ディスプレイ	タイプ	モノクロ有機 EL
	解像度	128 × 32 pixel
メモリー	タイプ	NAND フラッシュメモリー
USB	USB ストレージクラス	対応
	インターフェイス	USB 2.0, ミニ端子
オーディオ	周波数特性	20Hz ~ 20KHz
	イヤホン出力	(L) 17mW + (R) 17mW (16 Ω) Φ3.5 ミニステレオ端子
音楽再生	対応ファイル形式	MP3 (MPEG1/2/2.5 Layer3), WMA, WAV
	対応レート	MP3 : 8kbps ~ 320kbps, WMA : 8kbps ~ 320kbps
	S/N 比	90 dB
	イコライザー	プリセット : 7 種類 (ノーマル / ロック / ポップ / クラシック / ソフト / ジャズ / 重低音 DBB)
	再生モード	通常再生 / 1 曲リピート / ディレクトリ再生 / ディレクトリリピート / オールリピート / シャッフル / イン トク再生

製品仕様

分類	項目	仕様
音楽再生	区間リピート	A-B リピート（再読回数 / リピート間隔）
	その他の機能	耳保護機能
FM ラジオ	周波数	76.0MHz ~ 108.0MHz
	地域	中国、ヨーロッパ、日本、アメリカ
	アンテナ	イヤホンコード
録音	録音機能	FM 録音、ボイス録音
	録音ファイル形式	WAV
	録音品質 (サンプリングレート) (ビットレート)	32kbps, 64kbps : 8kHz, 192kbps, 384kbps : 48kHz
		32kbps/64kbps/192kbps/384kbps
連続再生時間	音楽	約 20 時間 (MP3, 128kbps, Vol20, EQ ノーマル, LCD オフ)
表示言語	言語数	20 カ国語 (中国語は簡体 / 繁体)
対応 OS	Windows®	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows 2000
ボリューム	ステップ	40
環境条件	動作環境	-5℃ ~ +40℃
	保存温度	-20℃ ~ +60℃

お客様サポート

製品サポート総合案内 <http://www.iriver.jp>

iriver の Web サイトの「お客様サポート」には、製品別に Q&A（よくある質問）が用意されています。また、ファームウェア、ソフトウェア、取扱説明書などの最新版をダウンロードすることもできますので、問題解決にぜひお役立てください。

カスタマーサポート

①製品保証書の記入事項

本製品のパッケージには、製品保証書が同梱されております。お買い上げの際は必ず販売店より「購入日」と「販売店印」欄などの記入をお受けください。製品保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。また、製品保証書には保証規定が記載されていますのでよくお読みください。

②修理をご依頼の前に

iriver の Web サイト (<http://www.iriver.jp>) の Q&A（よくある質問）をよくお読みいただき、それでも解決しない場合にはアイリバー サポートセンターまでご相談ください。お客様がプレーヤーに録音したファイルの損失ならびに障害につきましては、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。修理や点検に出す際には必ずバックアップをお願いいたします。修理や点検のためにプレーヤーが初期化される場合があります。

アクセサリー・オプション品に関するご注文は

03-6739-3803 受付時間 9:00~20:00
土・日・祝祭日 11:00~20:00
(年末年始を除く)

<http://www.iriver.jp/support/>

ご購入後のサポートに関するお問い合わせは

アイリバー サポートセンター

 **0570-002-220** 受付時間 10:00~18:00
(土・日・祝祭日、年末年始を除く)



M31 2010.03.001