

S100

Panorama

取扱説明書

ご使用になる前に必ず取扱説明書をお読みになり、正しく安全にお使いください。
当社ホームページ (<http://www.iriver.jp/support/>) から取扱説明書をダウンロードすることができます。
お読みになった後も、いつでも見れる場所に大切に保管してください。

ごあいさつ

はじめに

この度は本製品をお買い上げいただきありがとうございます。この「取扱説明書」では製品の操作方法と機能についてご紹介しています。正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「安全上の注意」および「取扱説明書」の内容をよくお読みください。
※お買い上げ後初めて使用する場合、長時間使用しなかった場合は必ず充電してご使用ください。

注意

- ・ 本製品で記録したものを私的な目的以外で、著作権者およびほかの権利者の承諾を得ずに複製、配布、配信することは著作権法および国際条約の規定により禁止されています。
- ・ 本製品でのご使用により生じたその他の機器やソフトの損害に対し、当社では一切の責任を負えませんのであらかじめご了承ください。
- ・ 本製品およびパソコンの不具合により音楽データが破損、または消去された場合のデータ内容の補償はご容赦ください。
- ・ 記載の外観、および仕様は、改善等のため予告なく変更される場合があります。

製造プロセスにおける技術的な限界で、LCDパネルには、約0.05%のドット欠けが発生する可能性があります。しかしながら、製品の不具合ではございませんので、何卒ご理解ください。


商標と著作権

登録商標

- ①本書の内容の一部または全部を無断で転載する事を禁じます。
- ②本書の内容および含まれている情報は、予告なく変更される事があります。
- ③本書の内容には万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがございましたら、弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- ④当社では、本製品を運用した結果の影響につきましては、③項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- ⑤本書内で指示されている内容には、必ず従ってください。本書に記載されている内容を見逃した行為や誤った操作によって生じた障害および損害については、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。

Windows®2000、Windows®XP、Windows®Vista、Windows®7、Windows®Media PlayerはMicrosoft社の登録商標です。

  はSRSラボズ社の商標です。
CSヘッドホンおよびWOW HDテクノロジーは、SRSラボズ社からのライセンスの下に組み込まれています。

 この製品はドルビー・ラボラトリーズの許可を得て製造されました。
ドルビー、"Dolby" および二重のD記号は、ドルビー・ラボラトリーズの商標です。

安全上の注意

ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見れる場所に大切に保管してください。

この「安全上の注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

安全上の注意



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け）が描かれています。

安全上の注意

警告

●万一、煙が出ている、変なおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、パソコン接続時は機器本体をパソコンから取り外してください。煙が出なくなるのを確認してサポートセンターに修理をご依頼ください。



●風呂場・シャワー室では使用しないでください。火災・感電の原因となります。また、機器本体に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・故障・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。万一内部に水などが入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、パソコン接続時は機器本体をパソコンから取り外して、サポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

●万一機器の内部に異物が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、パソコン接続時は機器本体をパソコンから取り外して、サポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



警告

●パソコンに接続時に雷が鳴り出したら、機器本体をパソコンから取り外すか、パソコンをシャットダウンして電源コンセントを抜いて下さい。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

●万一、機器本体を落した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、サポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

●機器本体の内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落し込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

●機器本体の上や近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな金属物を置かないでください。こぼれて中に入った場合、火災・感電の原因となります。



安全上の注意

警告

- 機器本体の上に重い物を置かないでください。破損した場合、火災・故障の原因となります。
- 機器本体を改造したり、機器本体のキャビネットを外したりしないでください。感電の原因となります。内部の点検・整備・修理はサポートセンターにご依頼ください。



注意

- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・故障・感電の原因となる場合があります。
- ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となる場合があります。
- 窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災の原因となる場合があります。



注意

- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・故障・感電の原因となることがあります。
- 再生する前には、音量（ボリューム）を最小にしてください。突然大きな音がでて聴力障害などの原因となることがあります。また、大音量で長時間音楽を聴き続けると、聴力に支障をきたす場合がありますのでご注意ください。万一、耳鳴がする場合にはご使用を中断してください。
- 自動車やバイク、自転車の運転中は、イヤホンでのご使用はおやめください。運転の妨げとなり、違法となる場合があります。
- カバンやポケットに入れて、持ち運ぶ際、液晶画面や外装が破損する場合がございます。ご注意ください。



目次

Chapter 01 はじめに

- 12 パッケージ内容の確認
- 13 各部の名称
- 14 各画面の説明
- 15 プログラムのインストール

Chapter 02 基本的な操作

- 17 電源のオン/オフ・モードの選択
- 19 最近再生したリストの表示・壁紙の変更
- 20 ホールド機能／リセット機能の使用
- 22 接続

Chapter 03 使用方法

- 31 ミュージック
- 35 ビデオ
- 39 写真
- 42 FMチューナー
- 45 録音
- 47 テキスト
- 50 その他 | フラッシュゲーム
- 51 その他 | ブラウザ

Chapter 04 設定

- 53 設定

Chapter 05 その他の情報

- 58 iriver plus 4の使用方法
- 61 問題解決
- 63 個人情報の取扱と
セキュリティポリシー
- 64 サポートセンターのご案内

Iriver S100

Image 2100

Chapter 01 はじめに

- 12 パッケージ内容の確認
- 13 各部の名称
- 14 各画面の説明
- 15 プログラムのインストール
 - iriver plus 4 をインストールする

パッケージ内容の確認




S100



取扱説明書／保証書




イヤホン




USB ケーブル

各部の名称

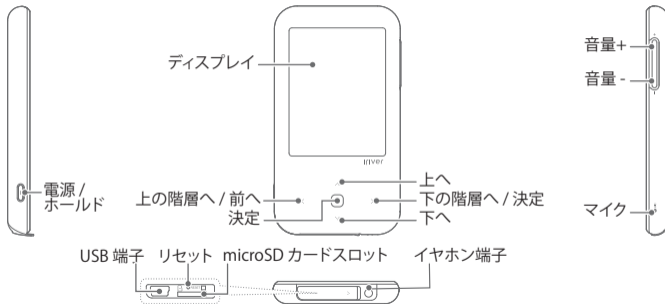

各画面の説明

音楽再生中

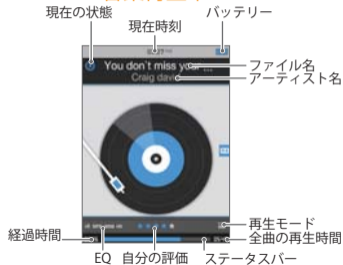

FMラジオ



ボイス録音



プログラムのインストール

iriver plus 4 をインストールする

iriver plus 4は、さまざまなマルチメディアファイルを管理するための統合ソフトウェアです。
iriver plus 4を使用して、パソコン上のファイルを本体に保存することができます。

1. 本製品をパソコンのUSBポートにUSBケーブルで接続し、リムーバブルディスクとして認識させます。

2. 最初に表示されるフォルダ内にある[iplus4_1_3_1_installer.exe]をダブルクリックし、インストーラの指示に従ってインストールを完了します。

2. パソコンからエクスプローラーを起動し、本製品にアクセスします。

- パソコン使用の最低要件は以下の通りです。 Windows7は32/64ビット、WindowsXP/Vistaは32ビットバージョンのみのサポートとなります。

Windows® 2000/XPの仕様

- Intel® Pentium® II 233MHz以上
- 64MB以上のメモリ
- 30MB以上のハードディスク空き容量
- 16ビットサポートのサウンドカードおよびスピーカー
- Microsoft Internet Explorer バージョン6.0以上
- SVGAまたは高解像度モニター (最低1024x768)

Windows® Vistaの仕様

- Intel® Pentium® II 800MHz 以上
- 512MB以上のメモリ
- 20MB以上のハードディスク空き容量
- 16ビットサポートのサウンドカードおよびスピーカー
- Microsoft Internet Explorer バージョン6.0以上
- SVGAまたは高解像度モニター (最低1024x768)

Windows® 7の仕様 (WindowsXP Modelはサポート対象外です。)

- 32ビット 1GHz 以上
- 1GB以上のメモリ
- 16GB以上のハードディスク空き容量
- SVGAまたは高解像度モニター(最低1024x768)
- WDDM 1.0以上のドライバーを使用している
- DirectX 9グラフィックカード

- iriver plus 4の詳しい使用法は 58~60ページをご覧ください。

Chapter 02 基本的な操作

17 電源のオン/オフ・モードの選択

電源のオン/オフ
モードの選択

19 最近再生したリストの表示・壁紙の変更

最近再生したリストの表示
壁紙の変更

20 ホールド機能／リセット機能の使用

ホールド機能の使用
リセット機能の使用

22 接続

イヤホンの接続

充電

microSDカードの挿入/取り外し

推奨microSDカード

パソコンとの接続



パソコンからの取り外し


ファイル(フォルダ) コピー

ファイル(フォルダ) の削除

電源のオン/オフ

電源のオン/オフ

1. 本製品左側の[]キーを押すと電源が入ります。
2. 電源が入っている状態で、本製品の[]キーを長押しすると電源が切れます。



- ・ 本製品には、バッテリー消費を防ぐための自動節電機能があります。省電力モードの設定に従い、一定時間の間キー操作がない時は自動的に電源が切れます。設定方法は[設定-タイマー設定 -自動電源オフ]を参照してください(55ページ参照)。
- ・ 電源オフの方法の設定によって、電源の入り方とバッテリー消費量が変わります。設定方法は、[設定 -詳細設定 - 電源オフタイプ]を参照してください(56ページ参照)。
- ・ スタンバイモード
 - 電源を切ってから再起動するときに最後に実行した機能が表示されます。
 - 再起動までの時間は短くなりますが、バッテリーを消耗します。
- ・ 電源オフ
 - 電源を切ると、再起動時に初期画面が表示され、本製品に保存されたファイルを再度読み込むため、起動に多少時間がかかります。
 - バッテリーが消耗されません。

モードの選択

モードの選択

1. 電源を入れると、メイン画面が表示されます。
各モードでの実行中に[⏏]を長押しすると、メイン画面が表示されます。
2. [↶/↷]を押してモードを選択し、[↵]または[○]を押すと、選択したモードが実行されます。

最近再生したリストの表示・壁紙の変更

最近再生したリストの表示

1. メイン画面で [△] を長く押すと、最近再生したファイルリストが表示されます。
[ミュージック] / [ビデオ] / [写真] モードで最近再生したファイルが1つずつ表示されます。
2. [△/▽] をクリックして再生する項目を選択したあと [▶] または [○] を押すと、選択したファイルが再生されます。

- 最近再生したリストから [△/▽] を押して写真ファイル上で、[▽] を長く押すとメイン画面に戻ります。

壁紙の変更

1. メイン画面で [◀] をダブルクリックすると、壁紙変更画面が表示されます。
2. [△/▽] を押して好きな壁紙を選択した後、[○] を押すと、選択したモードの壁紙に変更されます。
音楽再生時にホットキーや壁紙の変更を行うと、再生されている音が一瞬消える場合があります。


- ・壁紙用の画像は、[Pictures-Background] フォルダに画像ファイルが保存されていなければなりません。
- ・[Pictures-Background] フォルダに画像ファイルを保存するには、パソコンに本製品を接続し、エクスプローラーを起動して本製品にアクセスします。[S100] → [Pictures] と進み、[Background] フォルダに画像ファイルをコピーします。
- ・[Pictures-Background] フォルダに保存する画像ファイルの推奨解像度は240X320です。(高解像度のファイルの場合は、システム速度が遅くなる場合があります。)

ホールド機能

ホールド機能の使用

1. [≡]キーを1回押すと、音量を除く全てのボタンがロックされ、誤動作を防ぎます。

2. [≡]キーを再度押すと、ロックが解除されます。




リセット機能の使用

リセット機能の使用

1. 本製品が正常に動かなくなった場合に、強制的に再起動することができます。クリップなど先の尖っていないものをリセット穴に差し込みます。



- リセット機能を利用する場合でも、日付/時刻の設定と保存されたファイルのデータは削除されません。
- リセットした場合、本製品の電源が切れてから自動的に再起動します。自動的に再起動しない場合は、本製品の[]キーを押して電源を入れてください。

接続

イヤホンの接続

1. イヤホンは、本体下部のイヤホン端子に接続してください。



充電

1. パソコンの電源を入れた後、USBケーブルを使用して本製品とパソコンを接続します。
2. しばらくすると、自動的に充電が開始されます。バッテリーアイコンで充電状態を確認できます。



接続

本製品とパソコンをUSBケーブルで接続し、[電源&再生]を選択した場合、画面右上に充電状態が表示されます。

充電中は、バッテリーインジケータが速く動作します。充電完了すると、分割線が消えてインジケータが点灯します。



また、充電中にシャットダウンすると表示が変わり、インジケータがゆっくり動作します。充電完了すると、インジケータが点灯して[FULLY CHARGE]と表示されます。




- USBケーブル接続時の選択で、[電源&データ]を選択した場合は、充電中のインジケータは表示されません。
- 付属のUSBケーブル以外のケーブルは使用しないでください。故障の原因となる可能性があります。
- USBハブやキーボードなどの周辺機器付属のUSB端子を使用した場合、十分な充電ができない場合があります。パソコンのUSB2.0規格の端子を使用してください。
- パソコンがスタンバイモードになっているときは、充電が行われません。
- 室内で充電を行ってください。室外など極端に温度が高いもしくは低い場所では、充電が正常に行われません。
- 充電には約3時間30分かかります (完全放電、電源OFFの状態の場合)。
- バッテリーは消耗品なので、徐々に使用時間が短くなります。
- 本製品を使用しながらの充電は、時間を要する場合があります。
- 他の製品用のUSBケーブルは、本製品では動作保証対象外です。

接続

microSDカードの 挿入/取り外し

1. 本製品の電源がオフの状態では本製品下部のカバーを外してmicroSDカードを図のような方向で軽く差し込んでください。
2. カードをもう一度押すと、カードを取り外すことができます。

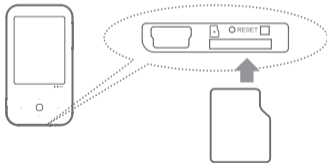

- 本製品の電源がオフの状態ではmicroSDカードの挿入/取り外しを行ってください。
- microSDカードを挿入するときは、無理に入れないでください。
- 本体の故障やmicroSDカードの破損の原因になります。microSDカードを使用中にmicroSDカードを取り外さないでください。データの喪失、本製品の故障、microSDカードの破損の原因になります。
- 繰り返してmicroSDカードの挿入/取り外しを行わないでください。
- microSDカードを誤って装着した場合、本製品の故障およびカードの取り外しができなくなる可能性があります。

接続

推奨microSDカード

ブランド

SanDisk, Transcend

- 推奨以外のmicroSDカード使用すると誤動作の恐れがあります。
- microSDカードの転送速度は、パソコンの状態やOSの環境によって異なります。
- microSDカードは、本製品ではフォーマットできません。iriver plus 4またはカードリーダーを使用してフォーマットを行ってください。
- microSDカードをフォーマットする場合は、カード内のデータはすべて削除されるため、必ずバックアップをした後、フォーマットしてください。
- microSDカードが認識されないか、誤動作を起こす場合は、フォーマット後に使用してください。
- microSDカードは構成品に含まれていません。別途購入してください。
- 本製品のmicroSDカードの推奨容量は最高8GBです。

接続

パソコンとの接続

1. 本製品左側の[≡]キーを押して電源を入れます。
2. パソコンの電源を入れた後、同梱のUSBケーブルを使用して本製品とパソコンを接続します。



3. 画面に接続モード選択ウィンドウが表示されます。[↖/↗]キーを押してモードを選択し、[○]キーを押します。
 - 電源 & 再生: 本製品の充電が開始し、本製品を使用することができます。
 - 電源 & データ: 本製品がパソコンに接続してデータを転送することができます。

- パソコンと本製品を正しく接続するために、すべての機能が停止した状態で接続してください。
- USBハブやキーボードなど周辺機器付属のUSB端子を使用した場合、十分な速度で転送されない場合があります。パソコンのUSB2.0規格の端子を使用してください。

接続

パソコンからの取り外し

1. パソコンの画面のタスクバーに表示されたアイコンをクリックして、安全に取り外します。



2. [確認] をクリックして中止するデバイスを確認してください。



- Windows XPなどのオペレーティングシステムによって、タスクバーにアイコンが非表示になる場合があります。表示のアイコンをクリックすると、非表示のアイコンが表示されます。
- WindowsエクスプローラまたはWindows Media Playerなどのアプリケーションが起動中の場合、安全な取り外しができない場合があります。すべてのアプリケーションを終了してから安全な取り外しを実行してください。
- ハードウェアの安全な取り外しが正常に実行できない場合は、しばらくしてから再度安全な取り外しを実行してください。安全な取り外しを実行しないと、保存されたデータが損失する場合があります。


接続

ファイル(フォルダ)をコピー

本製品は、パソコンの「コンピュータ」(または「マイコンピュータ」)にリムーバブルディスクとして表示される「S100」内のデータフォルダに、各種データファイルの保存や削除、フォルダの作成などができます。容量の大きいデータファイルを持ち運ぶときなどにご利用ください。

1. 付属のUSB ケーブルで本製品 とパソコンを接続します。
2. 本製品がパソコンにリムーバブルディスクとして表示されます。
3. リムーバブルディスク内の各フォルダにファイルやフォルダをドラッグ&ドロップでコピーします。

ミュージック : S100→Musicフォルダ
ビデオ : S100→Videoフォルダ
写真 : S100→Picturesフォルダ
テキスト : S100→Textフォルダ

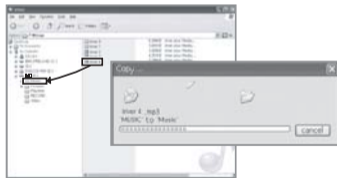

接続

ファイル(フォルダ)を削除

1. 削除するファイル/フォルダを選択し、マウスの右ボタンを押した後、[削除]を選択します。
2. [ファイル/フォルダ削除の確認] ウィンドウで、[はい]をクリックすると、選択したファイル/フォルダが削除されます。



- 本製品とパソコンを正しく接続してください。
- ファイル/フォルダのコピー/移動中にパソコン/本製品の電源を切ったり、本製品を取り外したりすると、内部メモリに重大な損傷が生じる場合がありますのでご注意ください。
- 使用しているパソコンとOSの環境によって、転送速度が遅くなる場合があります。
- メディアファイルは、iriver plus 4を使って保存することをお勧めします。

Chapter 03 使用方法

31 ミュージック

- 音楽の選択
- 音楽の再生
- オプション

35 ビデオ

- 動画の選択
- 動画の再生
- オプション

39 写真

- 写真の選択
- 写真の表示
- オプション

42 FMチューナー

- ラジオの設定
- ラジオ放送の受信
- オプション

45 録音

- 録音
- オプション

47 テキスト

- テキストの選択
- テキストの表示
- オプション

50 その他 | フラッシュゲーム

- ゲームの選択
- ゲームの実行

51 その他 | ブラウザ

- ファイルの検索
- ファイルの削除

ミュージック

音楽の選択

1. メインモードで [ミュージック] を選択し、[▶] または [○] を押すと、音楽の検索方法リストが表示されます。
2. リストから [▲, ▼, ◀, ▶] を押して検索方法を選択し、[▶] または [○] を押すと、音楽のリストが表示されます。
3. リストから [▲, ▼, ◀, ▶] を押して音楽を選択した後、[▶] または [○] を押すと、選択した音楽が再生されます。

◀ 上位リスト/フォルダへ移動


▶/○ : 下位リスト/フォルダへ移動、ファイルを選択した時に再生

▲/▼ : リスト内で移動

- [ミュージック-ブラウザ] で音楽をフォルダ別に検索することができます。
- [ブラウザ] モードでは、Musicフォルダ内の音楽ファイルのみが表示されます。他のフォルダ内の音楽ファイルは、[追加 | ファイル検索] モードで検索して再生してください。
- サポートされるファイル形式:
MP3(8~320Kbps)、WMA(8~320Kbps)、OGG(Q1~Q10)、ASF、FLAC、APE
- iriver plus 4を使用して再生リストを管理することができます。
- 連続再生時間: 約42時間
(MP3、128Kbps、44.1KHz、ボリューム20、EQ Normal、LCD Offの場合)
- iriver plus 4 以外で本製品に音楽ファイルを転送した場合、「ブラウザ」以外の検索方法では新しく転送したファイルが表示されません。[設定] - [詳細設定] - [データベースの更新] メニューを使用し、情報を更新してください。尚、この操作を行うとマイプレイリスト内の音楽ファイルの評価及びクイックリストが、すべて消去されます。

ミュージック

音楽の再生

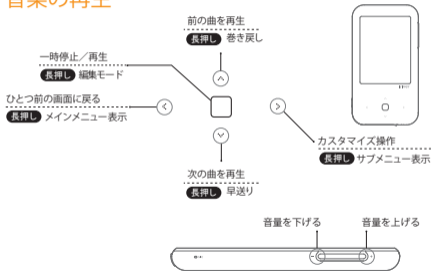

1. メニューから選曲方法を[△/▽]で選択し、[▶]または[□]を押して一覧に移動します。
ブラウザ:保存ファイル名で表示します。
再生中:再生中、もしくは直前に再生していた曲を表示します。
すべて再生:保存されている曲全てを再生します。
タイトル:タイトル名で表示します。
アルバム:アルバム名別に表示します。
アーティスト:アーティスト名別に表示します。
ジャンル:ジャンル別に表示します。
マイプレイリスト:iriver PLUS4で作成したプレイリスト別に表示します。
ユーザー順位:iriver PLUS4で設定した評価別に表示します。
ブックマークリスト:ブックマークに登録した曲を表示します。
2. 再生中に[○]を長く押すと表示される[編集ウィンドウ]で、画面に表示する項目を設定することができます。
タイトル／アルバム／プログレスバー

ミュージック

オプション

1. 待機画面または再生中に[♪]を長押しすると、[オプション]が表示されます。
2. [△/▽]で項目の選択、[♪]または[○]を押すと、各項目のウィンドウが表示されます。
3. [△/▽]を押して機能を選択した後、[♪]または[○]を押すと、各項目の設定が保存/実行されます。

- [右ボタンのカスタマイズ]:再生中に[♪]を押したときの動作の設定ができます。
 - A-B区間リピート:A-B区間リピートを実行します。
 - EQの選択:EQを設定します。
 - 再生モード:再生モードを設定します。

- ブックマークの追加:再生中の曲をブックマークに追加します。
 - 追加されたブックマークは、[ミュージック-ブックマークリスト]に保存されます。ブックマークリストから再生するブックマークを選択し、[♪]または[○]を長押しすると、選択したブックマークが再生されます。
 - ブックマークリストで、削除するブックマークを選択し、[♪]を長く押すと、削除確認のウィンドウが表示されます。[♪]または[○]を押すと、選択したブックマークが削除されます。

ミュージック

オプション

- スタディモード: 設定した秒数だけ、曲の再生中に[⏮/⏭]で前後にジャンプします。
オフ/3/10/20/30/60/120/180秒
- 再生モード: 曲を再生するときのモードを設定します。
通常再生/全てリピート/1回リピート/シャッフル/シャッフルリピート
- EQ選択: 曲の再生時のEQを設定します。順番設定: 選択した曲の順番を設定します。
Normal: 癖のない標準的な設定です。
Rock: ロックに適したボーカルを強調します。
Jazz: ピアノの音を美しく透明感のある表現にします。
Pop: やや重低音を増強し、リズムパートを強調します。
Classic: クラシック音楽に適した表現になります。
Live: コンサートホールの雰囲気表現します。
Ubass: 低音を強調します。

- カスタムEQ: [サウンド設定]で変更したカスタムEQを使用します。
SRS WOW HD: 音響に立体感を持たせた表現にします。
SRS CS Headphone: イヤホン・ヘッドホンに適した表現にします。
- 早送り/巻き戻し速度: 早送り/巻き戻しの速度を設定します。
2X/4X/6X/30X/60X
- 再生速度: 曲の再生時の速度を設定します。
-5/-4/-3/-2/-1/0/+1/+2/+3/+4/+5
- 歌詞表示: 再生中の音楽ファイルに歌詞情報が含まれている場合、画面上での歌詞の表示可否を選択します。

* 歌詞表示機能は、ハングル文字のみサポートしています。

ビデオ

動画の選択

1. メインモードで [ビデオ] を選択し、[↵] または [○] を押すと、[最近のビデオ]、[ブックマークリスト]、[ビデオ] リストが表示されます。

[最近のビデオ]: 最近再生した動画を再生します。

[ブックマークリスト]: ブックマークのリストを表示します。

[ビデオ]: ビデオフォルダ内のビデオファイル全てを表示します。

2. リストから [↵, ↶, ↷, ⏮, ⏭] を押して動画を選択した後、[↵] または [○] を押すと、選択した動画が再生されます。

↶ : 上の階層へ/フォルダへ移動


↷/○ : 下の階層へ/フォルダへ移動、ファイルを選択した時に再生

↵/↶ : リスト内で移動

- 動画の再生時に画面が回転し、キー操作も画面に合わせて変更されます。
- 動画をフォルダ別に検索することができます。
- [ビデオ] モードでは、ビデオフォルダ内の動画ファイルのみが表示されます。
- 他のフォルダ内の動画ファイルは、[追加 | ファイル検索] モードで検索して再生してください。
- サポートするファイル形式: AVI、WMV、MP4、AVC(H-264/AVC)
- 動画ファイルを本体に転送する場合は、パソコンのエクスプローラー上でのドラッグ&ドロップもしくは、iriver plus 4を利用して送信してください。(iriver plus 4での転送を推奨いたします。他のプログラムを使用して送信すると、ファイルの解像度、ビットレート、再生速度によって再生不能になるか、予期しないエラーが発生する場合があります。)
- 字幕ファイル (.smi) がある場合は iriver plus 4 中の動画と一緒に変換することができます。(字幕ファイルは動画ファイル名と一致していなければなりません。)
- 連続再生時間: 約7.5時間(AVI/ビデオ: 320 X 240 @ 30fps、1Mbps / 音声: MP3、128kbps、44.1Khz、ボリューム20の場合)
- 動画の種類によって再生時間は多少異なる場合があります。

ビデオ

動画の再生

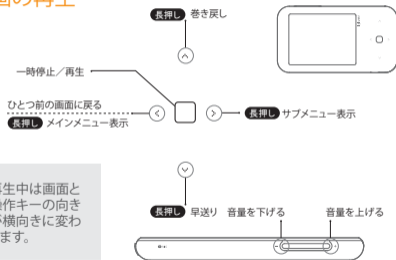

- 再生中は画面と操作キーの向きが横向きに変わります。

1. メニューから選択方法を[△/▽]で選択し、[→]または[←]を押して一覧に移動します。

最近のビデオ: 直前に再生していた曲を表示します。

ブックマークリスト: ブックマークに登録した動画を表示します。

ビデオ: タイトル名で表示します。

「右ボタンのカスタマイズ」で各項目を選択した場合

- ブックマークに追加: 再生中に[→]を押すと、再生中の位置がブックマークに追加されます。
- 追加されたブックマークは、[ビデオ - ブックマークリスト]に保存されます。
- ブックマークリストで再生するブックマークを選択し、[←]を押すと、選択したブックマークが再生されます。
- ブックマークリストから削除するブックマークを選択し、[→]を長く押すと、削除確認ウィンドウが表示されます。[←]を押すと、選択したブックマークが削除されます。
- EQの選択: 再生中に[→]を押すと、EQが変更されます。
- 再生モード: 再生中に[→]を押すと、繰り返し再生モードが変更されます。

ビデオ

オプション

- 1.再生中に[⏮]を長く押すと、[オプション]が表示されます。
- 2.[△/▽]を押して希望の項目を選択した後、[⏮]または[○]を押すと、各項目のウィンドウが表示されます。

◀ : 上の階層へ移動

- 3.[△/▽]を押して機能を設定した後、[⏮]または[○]を押すと、各項目の設定が保存/実行されます。

- 右ボタンのカスタマイズ: 再生中に[⏮]を押したときの動作を設定します。
 - ブックマークに追加: 再生中の動画の位置をブックマークに追加します。
 - 再生モード: 再生モードを設定します。
 - EQの選択: EQを設定します。

ビデオ

オプション

- 画面キャプチャ: 動画の再生画面をキャプチャします。
- 表示の設定: 動画の画面表示方法を設定します。
デフォルト画面/全画面
- 再生モード: 動画の繰り返し再生モードを設定します。
標準/1回再生/1曲リピート/すべてリピート
- EQ 選択: 動画再生時のEQを設定します。
Normal/Drama/Action/SRS WOW HD/SRS CS Headphone
- 早送り/巻き戻し速度: 動画再生中の早送り/巻き戻しの速度を設定します。
2X/4X/8X/16X/32X
- 再生速度: 動画再生時の速度を設定します。
-5/-4/-3/-2/-1/0/+1/+2/+3/+4/+5
- 字幕: 再生中の動画ファイルが字幕を含んでいる場合、画面
- 上の字幕の表示/非表示を選択します。
文字サイズ: 字幕のサイズを設定します。
- レジューム: 動画再生を中止して再度再生する場合、最初から再生するか、中止した部分から再生するかを設定します。
- 情報: 選択したファイルの情報を表示します。

写真

写真の選択

1. メインモードで [写真] を選択すると [すべて再生] と [写真] が表示されます。

[すべて再生]: 本製品に保存された、DBが生成する画像を全て表示します。実行すると、スライドショーが自動で開始されます。データベースは [設定] - [詳細設定] - データベースの更新] で生成することができます。

[写真]: Pictureフォルダ内の画像ファイルのみをフォルダ別に表示します。

2. リストで [◀, ▶, ⏪, ⏩] を押して画像を選択した後、[▶] または [○] を押すと、画像が全体画面で表示されます。

◀ : 上の階層へ/フォルダへ移動


▶ / ○ : 下の階層へ/フォルダへ移動, ファイルを選択した場合、全体画面表示

◀ / ▶ : リスト内で移動

- サポートするファイル形式: JPG, BMP, PNG, GIF (静止画像) (一部のファイル形式では、互換性の問題が発生することがあります。)
- 画像ファイルを本製品に送信する場合、パソコンのエクスプローラー上でのドラッグ&ドロップもしくは、iriver plus 4を利用して送信してください。(iriver plus4での転送を推奨いたします。)
他のプログラムを使用して送信すると、イメージ再生が不可能になるか、予期しないエラーが発生することがあります。
- [写真] モードではPictureフォルダ内の画像ファイルのみを表示します。他のフォルダ内の画像ファイルは [その他 | ブラウザ] モードで検索して再生してください。

写真

写真の表示

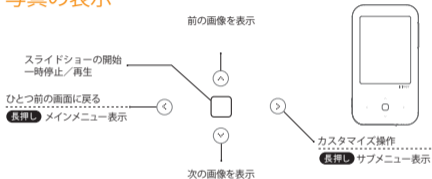

- 画像の表示中に [○] を押すと、スライドショーが開始/停止します。
- 画像の表示中に [➤] を押すと、イメージが時計方向に回転します。(スライドショー再生中は無効です。)
- 画像の表示中に [⏮/⏭] を押すと、前/次の画像を表示します。

1. メニューから選択方法を [⏮/⏭] で選択し、[➤] または [○] を押して一覧に移動します。
すべて再生: 保存されている画像すべてを使用して、スライドショーを開始します。
写真: 保存されている画像を一覧で表示します。

- オプションの [画面フィット] を [オン] にした状態で、横長の画像を表示すると、本製品を横にした状態の表示に変更されます。

写真

オプション

1. 画像表示中に[⌵]を長く押すと、オプションが表示されます。
2. [⏮/⏭]を押して希望の項目を選択した後に[⌵]または[○]を押すと、各項目のウィンドウが表示されます。

⏮：上の階層へ移動

3. [⏮/⏭]を押して機能を設定した後、[⌵]または[○]を押すと、各項目の設定が保存/実行されます。

- ズームイン：画像の拡大倍率を設定します。
1 x / 2 x / 3 x / 4 x / 5 x
- 画像表示時間：スライドショーの時間を設定します。
3 秒 / 5 秒 / 7 秒 / 9 秒
- スライド表示効果：スライドショーの効果を設定します。
オフ / フェード / 左へ徐々に切り替え / 右へ徐々に切り替え /
上へ徐々に切り替え / 下へ徐々に切り替え / ランダムに切り替え
- 画面フィット：イメージを画面サイズに合わせて表示するかを設定します。
オン / オフ

- 画像ファイルの解像度によって、画像拡大機能がサポートされない場合があります。

FMチューナー


ラジオの設定

1. メインモードで [FMチューナー] を選択します。
2. [＞] を長く押し、オプションを表示します。
3. [△/▽] を押して、[FM地域設定] を選択して [＞] を押します。
4. [△/▽] を押して、[日本] を選択して [＞] を押します。
5. [＜] を押して、オプションに戻ります。
6. [△/▽] を押して、[オートプリセット] を選択して [＞] を押します。
7. オートプリセットが開始されます。
オートプリセットを行う場合、付属のイヤホンを接続し、電波状況の良い場所で行ってください。
8. オートプリセット完了後、[△/▽] を押して、受信する放送を選択します。

- ラジオ受信時、イヤホンはアンテナの役割をするため必ず接続してください。(同梱されているイヤホンをご利用ください。他のイヤホンを使用すると、受信率が低下する場合があります。)
- メモリの空き容量が充分ではないか、電源が不足している場合、録音は自動的に終了します。
- 録音されたファイルは録音リストに次の形式で保存されます。
TUNERYYYMMDD_XXX.MP3 (YY:年, MM:月, DD:日, XXX: 保存順番)
- 録音品質による1分当りの録音ファイルのサイズは次の通りです。
低品質: 約480KB 中間品質: 約960KB 高品質: 約1.44MB
- ご使用環境によっては、ノイズが発生することがあります。

FMチューナー

ラジオ放送の受信

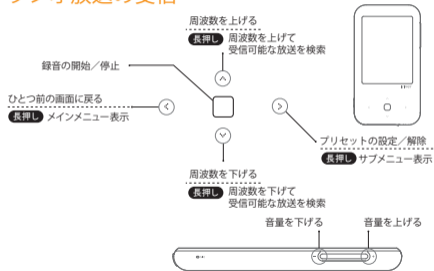

FMチューナー

オプション

1. 受信中に[♪]を長く押すと、オプションが表示されます。
2. [▲/▼]を押して希望の項目を選択した後、[♪]または[○]を押すと、各項目のウィンドウが表示されます。

◀ : 上の階層へ移動

3. [▲/▼]を押して機能を設定した後、[♪]または[○]を押すと、各項目の設定が保存/実行されます。

- FM録音リスト: 録音されたリストを表示します。
[▲/▼]を押してファイルを選択した後、[♪]または[○]を押すと、ファイルが再生されます。
- FM録音設定: ラジオ録音の品質を設定します。
低/中/高

- プリセット登録: 現在受信中の周波数をチャンネルに保存します。
- ステレオ/モノラル: 受信モードが選択できます。
ステレオ/モノラル
- オートプリセット: 受信される周波数を自動的に検索してチャンネルに保存します。
- 合計30個のチャンネルを保存することができます。
- FM地域設定: 放送周波数およびステップを地域に合わせて設定します。
- 日本: 76.0~108.0MHz
- 韓国/アメリカ: 87.5~108.0MHz
- ヨーロッパ: 87.50~108.00MHz

録音

録音

1. メインモードで [録音] を選択すると録音待機画面が表示されます。
2. [○]を押すと、録音が始まり、録音中にもう一度[○]を押すと、録音が終了して、録音されたファイルが保存されます。

- 録音中は音量を調節できません。
- メモリの空き容量が充分ではないか、電源が不足している場合、録音は自動的に終了します。
- 録音されたファイルは録音リストに次の形式で保存されます。
VOICEYYMMDD_XXX.MP3 (YY:年, MM:月, DD:日, XXX: 保存順番)
- 録音品質による1分当りの録音ファイルのサイズは下記の通りです。
低品質:約480KB 中間品質:約720KB 高品質:約960KB

録音

オプション

1. 録音待機画面で[♪]を長く押すと、オプションが表示されます。
2. [△/▽]を押して希望の項目を選択した後、[♪]または[○]を押すと、各項目のウィンドウが表示されます。

◀ : 上の階層へ移動

3. [△/▽]を押して機能を設定した後、[♪]または[○]を押すと、各項目の設定が保存/実行されます。

- 録音リスト : 録音されたリストを表示します。
 - [△/▽]を押してファイルを選択した後、[♪]または[○]を押すと、ファイルが再生されます。
 - [△/▽]を押してファイルを選択した後、[♪]を長く押すと、ファイル削除確認ウィンドウが表示されます。[○]を押すと、選択したファイルが削除されます。
- ボイス録音設定 : 音声録音の品質を設定します。
 - 低 / 中 / 高
- 自動音声検出 : 音声が感知される時のみ録音するように設定します。
 - オン / オフ

テキスト
































テキスト選択

1. メインモードで[テキスト]を選択すると[最近再生した文書]、[ブックマークリスト]、[テキスト]リストが表示されます。

[最近のテキスト]: 最近に再生した文書を表示します。

[ブックマークリスト]: ブックマークリストを表示します。

[テキスト]: Text フォルダ内のテキストファイルのみをフォルダ別に表示します。

2. リストで[, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

テキスト

テキストの表示

- テキストの表示中に [⏮] を押すと前のページが、[⏭] を押すと、次のページが表示されます。
- テキストオプションの [右ボタンのカスタマイズ] 設定によって、テキストの表示中に [⏮] を押すと、設定された動作が実行されます。

- ブックマークに追加: 再生中に [⏮] を押すと、表示されたページがブックマークに追加されます。
* 追加されたブックマークは [テキスト-ブックマークリスト] に保存されます。
 - ブックマークリストで再生するブックマークを選択した後 [○] を押すと、選択したブックマークが表示されます。
 - ブックマークリストで削除するブックマークを選択した後 [⏮] を長く押すと、削除確認ウィンドウが表示されます。
[○] を押すと、選択したブックマークが削除されます。
 - テーマの変更: テキスト画面の背景およびフォントカラーを変更します。
- テキストの表示を中断した場合、表示されたファイルの位置が保存されます。
* 最近の10個のテキストファイルの最後の位置を保存します。

テキスト

オプション

1. テキスト画面で[↵]を長く押すと、オプションが表示されます。
2. [△/▽]を押して希望の項目を選択した後、[↵]または[○]を押すと、各項目のウィンドウが表示されます。

◀ : 上の階層へ移動

3. [△/▽]を押して機能を設定した後、[↵]または[○]を押すと、各項目の設定が保存/実行されます。

- 右ボタンのカスタマイズ: テキストの表示中に[↵]を押したときの動作を設定します。
 - ブックマークの追加: 表示されたページをブックマークに追加します。
 - テーマの変更: テキスト画面の背景およびフォントカラーを変更します。
- 画面の向き: 画面の表示方向を設定します。
縦向き／横向き
- ジャンプ先: 移動するページを入力すると目的のページに移動します。
- 文字サイズ: テキストのフォントサイズを設定します。
小／標準／大
- テキスト言語選択: ローカルコードテキストの場合、ファイルに合った言語を選択します。
- テーマ: テキスト画面のテーマを設定します。

その他 | フラッシュゲーム

各種フラッシュコンテンツおよびゲームを楽しめます。

ゲームの選択

1. メインモードで[その他→フラッシュゲーム]を選択するとゲームリストが表示されます。
2. リストで[△,▽,◀,▶]を押して実行するコンテンツを選択した後、[▶]または[○]を押すと、ゲームが起動します。

ゲームの実行









- コンテンツによって、[△,▽,◀,▶,○]を利用してゲームを実行します。
- ゲーム実行中に[⏏]キーを押すと、ゲームが終了します。

- フラッシュファイルの実行時、ファイルに合わせて画面が回転し、キー動作も画面に合わせて変更されます。
- サポートするファイル形式：SWF
(フラッシュライト 2.1、フレームレート：1秒当り 20フレーム以下
オーディオ：ADPCM MP3 128Kbps、44.1Khz)

その他 | ブラウザ

本製品に保存された 各種ファイルを直接確認して再生・表示する事ができます。

ファイルの検索

1. メインモードで[その他→ブラウザ] を選択するとファイルのリストが表示されます。
2. リストで[, , , , , ]を押してファイルを選択した後、[]または[]を押すと、選択したファイルが再生されます。

 : 上の階層へ移動

/ : 下の階層へ移動、ファイルを選択した場合、再生

/ : リスト内で移動



























Musicフォルダの他のフォルダに保存された音楽ファイルは[ブラウザ]モードで検索して再生することができます。

Videoフォルダの他のフォルダに保存された動画ファイルは[ブラウザ]モードで検索して再生することができます。

Pictureフォルダの他のフォルダに保存された画像ファイルは[ブラウザ]モードで検索して表示することができます。

Textフォルダの他のフォルダに保存されたテキストファイルは[ブラウザ]モードで検索して表示することができます。

ファイルの削除

1. ファイルリスト画面で削除するファイルを選択した後、[, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Chapter 04 設定

53 詳細設定

日付と時刻

サウンド設定

画面設定

タイマー設定

詳細設定


設定

ユーザーが直接本製品の環境を設定することができます。
設定メニューの構造は、ファームウェアバージョンによって異なる場合があります。

1. メインモードで [設定] を選択すると設定リストが表示されます。
2. [▲/▼] を押して希望の設定リストを選択した後、[▶] または [○] を押すと、詳細設定リストが表示されます。
◀ : 上位リストへ移動
3. [▲/▼] を押して希望の詳細設定を選択した後、[▶] または [○] を押すと、機能設定ウィンドウが表示されます。
4. [▲/▼] を押して機能を設定した後、[▶] または [○] を押すと、追加機能が保存されます。

日付と時刻

現在の日付と時刻を設定します。

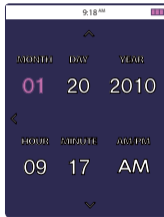

- ▶ ◀ : リスト間移動
▲ ▼ : リスト設定

設定

サウンド設定

- カスタムEQ
ユーザーの好みに合ったEQを設定します。
- SRS WOW HD
立体音響効果の段階を設定します。
 - SRS : バーチャル3次元音響効果機能を設定します。
 - TruBass : 低音強調度を設定します。
 - FOCUS : 音響の鮮明度を設定します。
 - WOW : 使用するイヤホンの特性に合わせて適切な増幅値を設定します。
 - Definition : 消失した音を原音レベルに復元します。
- SRS CS Headphone:
イヤホンやヘッドホンでホームシアターのようなサラウンド音響効果の段階を設定します。
 - TruBass : 低音強調度を設定します。
 - Dialog Clarity : 歌詞またはセリフの明瞭度を設定します。
 - Definition : 消失した音を原音レベルに復元します。
- フェードイン
音楽再生開始時、音量をゆっくり大きくします。

設定

画面設定

- 画面の明るさ
画面の明るさを設定します。
- テーマ
画面のテーマを設定します。
- フォント
画面のフォントを設定します。
- UCI を保存
設定したテーマおよびフォントを本製品に保存します。
- ポイントカラーの変更
本製品のポイントカラーを変更します。

タイマー設定

- 自動電源オフ
本製品およびボタン操作がない状態で設定した時間が経過すると、自動的に電源が切れます。
- スリープ予約
設定した時間が経過すると、自動的に電源が切れます。
- バックライト点灯時間
LEDバックライトの点灯時間を設定します。

設定

詳細設定

- **言語選択**
使用する言語を選択します。
- **整列**
ファイルの整列方法を設定します。
- **テキストスクロール速度**
ファイルの情報が長く、一画面内で表示されない場合の文字の流れの速度を設定します。
- **データベースの更新**
ファイルのデータベースを更新します。
- **フォーマットデバイス**
本製品の全てのデータを削除します。
- **電源オフタイプ**
電源が終了する方式を設定します。
 - スリープ: 電源を切ってから再起動した時に、最後に実行した機能が表示されます。
 - 電源オフ: 電源を切ってから再起動した時に、初期画面が表示され、本製品に保存されたファイルを再度読み込むため多少時間がかかります。
- **システム情報**
本製品のシステム情報を表示します。
- **設定の初期化**
カスタマイズ設定を、本製品購入時の状態に戻します。

Chapter 05 その他の情報

58 iriver plus 4の使用方法

ライブラリにメディアを追加

CDからメディアを抽出

本製品にメディアを転送

- iriver plus 4の使用方法

- ウィンドウエクスプローラー

の使用方法

ディスクの初期化

ファームウェアの更新

61 問題解決

確認してください

63 個人情報の取扱いとセキュリティポリシー

利用及び提供

管理・保管

64 サポートセンターのご案内

iriver plus 4 の使用方法

ライブラリにメディアを追加

1. iriver plus 4をインストールし、初めて起動するとメディア登録ウィザードが起動します。

2. 画面の指示に従って、パソコンに保存された音楽、動画、画像などのメディアファイルをライブラリに追加します。

2回目以降の起動でメディア登録ウィザードを起動するには、[FILE]メニューから[メディア登録ウィザード]をクリックします。

CDからメディアを抽出

1. 音楽CDをCDドライブに入れた後、iriver plus 4を起動します。

2. カテゴリタブの[CD]をクリックします。

3. 楽曲情報の自動取得が開始されます。自動で開始されない場合には、[CD情報の検索]をクリックします。

4. [リッピングの開始]をクリックします。

5. 全曲リッピングを行う場合は、作業完了までお待ちください。一部の曲のみリッピングを行う場合は、リッピング中に不要な曲の右端にある「キャンセル」をクリックして、リッピングを中止してください。

6. リッピングを行った楽曲の経過状態が、全て「100%」になったのを確認して、「取り出し」をクリックします。

iriver plus 4 の使用方法

本製品にメディアを転送

• iriver plus 4の使用方法

1. 本製品をパソコンのUSBポートにUSBケーブルで接続した後、iriver plus 4を実行します。

2. 転送したい楽曲のチェックボックスにチェックを入れます。
[タイトル]の左にあるチェックボックスをクリックすると、現在登録されている全ての音楽ファイルを選択します。

3. ウィンドウ下にある[転送]をクリックします。
転送中はステータス画面に転送状況が表示されます。

4. 転送が完了されると、選択した音楽が本製品のライブラリに追加されたのを確認することができます。

• ウィンドウエクスプローラーの使用方法

1. 本製品をパソコンのUSBポートにUSBケーブルで接続します。

2. コンテンツの種類によって、下記のフォルダにコンテンツをコピーします。

- 音楽: S100/Music
- 動画: S100/Video
- 画像: S100/Pictures
- テキスト: S100/Text

iriver plus 4 の使用方法

ディスクの初期化

1. 本製品をパソコンのUSBポートにUSBケーブルで接続した後、iriver plus 4を起動します。
2. [DEVICE] をクリックし、[ディスクの初期化] をクリックします。続行を選択するウィンドウが表示されたら、[開始] をクリックします。
3. 初期化が開始されます。初期化が完了したら[終了] をクリックします。[終了] をクリックすると、パソコンとの接続が解除されます。

- 本製品内の全てのファイルが削除された後は復旧が不可能ですので、必ずバックアップを行ってからディスクの初期化を行ってください。
- ディスクの初期化を使用して外部メモリ (メモリカード) を初期化することができます。

ファームウェアの更新

1. 本製品をインターネットが接続されたパソコンのUSBポートにUSBケーブルで接続した後、iriver plus 4を起動します。
2. [DEVICE] → [ファームウェアの更新] を選択して、案内ウィンドウに従って、ファームウェアの更新を続行します。

- バッテリーが足りない場合、ファームウェアの更新が続行できない場合があります。
- ファームウェアの更新ファイルのダウンロード中は本製品をパソコンから絶対取り外さないでください。
- ダウンロード完了後、USBケーブルを外すと更新が続行します。
- 本製品のファームウェアが最新のファームウェアではない場合には、最新バージョンを案内するウィンドウが表示されます。
- 本製品をパソコンに接続した時に更新する最新のファームウェアがあれば、自動的に案内ウィンドウが現れます。

問題解決

確認してください

- 電源が入りません。
 - バッテリー電力が残っているか確認してください。
 - 充電してから電源を入れてください。
 - 先のとがったものでリセットキーを押してください。
- 電源に接続されていますが、本製品が充電されません。
 - 本製品が正しくパソコンに接続されているか確認してください。
- 電源が切れた状態でもバッテリーが消耗されます。
 - アラームや、ラジオ予約録音などの機能を設定したかをお確かめください。
 - [設定－詳細設定－電源オフタイプ] が [スリープ] になっているかを確認してください。待機モードに設定されている場合、多少のバッテリーが消耗されます。
- USBに接続する際にパソコンにエラーが発生します。
 - 本製品が正しくパソコンに接続されているか確認してください。
- 初期化後、容量が変わりました。
 - お使いのPCのOSによって、容量は多少変わることがあります。

問題解決

確認してください

- FM ラジオの受信時、ノイズが大きく受信状態がよくありません。
 - イヤホンジャックにホコリやゴミが付いていないことを確認してください。
 - イヤホンが差し込まれていることを確認してください。
(FM ラジオ放送受信時、イヤホンはアンテナの役割をします。)
 - 本製品とイヤホンの位置を調整してください。
 - 近くにある電子機器の電源をオフにしてみてください。
- 画面が正常ではありません。
 - 画面上に異物がないか確認してください。

- 製品をパソコンに接続できません。
 - パソコンに接続するときは、パソコン背面のUSBポートを使用してください。
 - USBポートの電圧に違いがある場合があります。
- 音が出ない、または大量のノイズがあります。
 - 音量が「0」に設定されていないか確認してください。
 - イヤホンジャックへの接続や、挿入口に異物がないことを確認してください。
 - ファイルにエラーがないことを確認してください。

個人情報取扱とセキュリティポリシー

利用及び提供

1.当社は、当社のホームページを訪れるご利用者から収集した個人を識別または特定できる情報（以下、「個人情報」といいます）を、以下に定める目的のために利用することがございます。また当社のホームページ上で収集した個人情報と合わせ利用させていただくことがございます。各サービスの提供または以下に定める目的以外に、当社はご利用者の個人情報を利用することはありません。

(1)修理やお問合せ等のサービスを提供する為

(2)商品及びサービスの確認やお届けの為

(3)ご利用者に対して当社の商品やサービスを紹介する為

(4)ご利用者に対して当社に対するご意見や感想（商品及びサービスに対するご意見やご感想も含む）のご提供をお願いする為

(5)当社がご利用者に別途連絡の上、個別にご理解を頂いた目的に利用する為

(6)ご利用者の属性（年齢・性別・住所等）ごとに分類され、個人を特定できない統計的資料を作成する為。

個人情報取扱とセキュリティポリシー

利用及び提供

- (5)当社がご利用者に別途連絡の上、個別にご理解を頂いた目的に利用する為
- (6)ご利用者の属性(年齢・性別・住所等)ごとに分類され、個人を特定できない統計的資料を作成する為。

2.当社は以下のいずれかに該当する場合を除き、ご利用者の個人情報を第三者に開示いたしません。なお、(1)に基づく個人情報の開示にあたっては、開示先に対して、ご利用者の個人情報を厳重な管理体制の下で保持させ、かつ他の第三者へ開示または当社が承認した目的以外の利用は行わせないようにいたします。

- (1)ご利用者に各サービスを提供する上で必要となる業務委託先に開示する場合

- (2)ご利用者が事前に承諾された場合
- (3)法令により開示が要求される場合
- (4)当社ご利用者、第三者の権利または財産を保護する為に開示する必要がある場合。

管理・保管

当社は、ご利用者から提供を受けた個人情報を厳重な管理体制の下で管理・保管し、上記に定める場合以外で、ご利用者の個人情報が第三者に漏洩することのないように合理的な範囲でセキュリティの強化に努めます。

アイリバー サポートセンター  0570-002-220

受付時間：月～金10:00～18:00 (祝祭日・年末年始を除く)
ホームページ <http://www.iriver.jp>

E-mail でのお問い合わせはホームページ
のメールフォームをご利用ください

製品仕様

モデル		S100
主な機能	再生・視聴	音楽/動画/画像/FMラジオ/録音(ボイス、FMラジオ)/テキスト

分類	項目	仕様
本体寸法	(W)x(H)x(D)mm	約58.0(W) x 105.0(H) x 9.8(D)mm
重量		約77g
電源	充電電池タイプ	リチウムポリマー内蔵充電電池
充電時間	USBによる充電	約3時間30分

分類	項目	仕様
ディスプレイ	タイプ	TFTカラーLCD
	サイズ	2.83型
	解像度	QVGA(240x320)
	表示色	約26万2千色
メモリ	タイプ	NANDフラッシュメモリ
USB	USBストレージクラス	対応
	インターフェース	USB2.0, ミニ端子
オーディオ	周波数特性	20Hz～20KHz
音楽再生	イヤホン出力	18mW(L) + 18mW(R):(16Ω)

分類	項目	仕様
音楽再生	対応ファイル形式	WAV、MP3(MPEG 1/2/2.5 Layer 3)、WMA、OGG、ASF、FLAC、APE
	対応レート	MP3/WMA:8Kbps～320Kbps、OGG:Up to Q10、FLAC:0～8
	S/N比	90dB
	ID3タグ	ID3 V2.3
	イコライザー	プリセット:6種類(Normal/Rock/Jazz/Pop/Classic/Live/Ubass)
		その他:カスタムEQ/SRS WOW HD/SRS CS Headphone
	再生モード	通常再生/全てリピート/一回リピート/シャッフル/シャッフル+リピート
	その他の機能	A-Bリピート、スピードコントロール、スタディモード

分類	項目	仕様
音楽再生	その他の機能	歌詞表示(韓国語のみ対応)
動画再生	対応ファイル形式	AVI、MP4、WMV、AVC(H.264/AVC)
	フレームレート	30fps
	その他の機能	字幕表示(MSIフォーマット対応)
画像再生	対応ファイル形式	JPEG・BMP・PNG・GIF
	最大ファイルサイズ	1000万画素
	画像表示時間	3/5/7/9 秒
FMラジオ	周波数	76.0MHz ~ 108.0MHz
	地域	日本/韓国/アメリカ/ヨーロッパ

分類	項目	仕様
FMラジオ	アンテナ	イヤホンコード
録音	録音機能	ボイス録音/FMラジオ録音
	録音ファイル形式	MP3(ステレオ/ジョイントステレオ/モノラル)
	録音品質 (サンプリングレート)	ボイス録音:(高)44.1kHz/(中)22.05kHz/(低)16kHz
		FMラジオ録音:(高)44.1kHz/(中)44.1kHz/(低)22.05kHz
	(ビットレート)	ボイス録音:(高)128kbps/(中)64kbps/(低)32kbps
		FMラジオ録音:(高)192kbps/(中)128kbps/(低)64kbps

分類	項目	仕様
テキスト	対応形式	TXT
連続再生時間	音楽	約42時間 (MP3, 128kbps, Vol20, EQ ノーマル, LCD オフ)
	動画	約7.5時間 (動画: MPEG4/QVGA/1Mbps/30fps, サウンド: MP3/128kbps/44.1kHz)
表示言語	言語数	40言語 (中国語は簡体/ 繁体)
対応OS	Windows	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows 2000
ボリューム	ステップ	40
環境条件	動作環境	+5°C ~ +35°C
	保存温度	-20°C ~ +60°C