

デジタルフォトフレーム  
取扱説明書

## 目次

## はじめに

はじめに	3
本製品の特徴	3
注意	3

## 安全上のご注意

安全上のご注意	4
警告	5
注意	7

## 免責事項

免責事項	8
------	---

## 本製品の使い方

## 各部説明

パッケージ内容の確認	9
各部の名称	10
電源を入れる / 切る	11
充電する	11

## メインメニュー画面

メインメニュー画面の説明	12
--------------	----

## 画像を見る

画像モード	13
スライドショーで画像を見る	15
手動で好きな画像を表示する	15
画像を回転させる	16
スライドショーの間隔を変更する	17
スライドショーのワイプ（場面転換）を変更する	17

## 時計を使う

時計を表示する	19
日付と時刻の設定	21
アラームを設定する	22
オートオフ機能を使う	22

## カレンダーを使う

カレンダーを表示する	23
------------	----

## 動画を見る

動画モード	24
動画を見るには	26

## 音楽を聴く

音楽モード	27
曲を選んで聴く	29

## 各種設定

設定	30
スライドショーの設定をする	31
明るさを調節する	31
ステータスを確認する	31

## その他

製品仕様	32
製品の修理 / 交換について	34
保証規定	35

製品保証書

裏表紙

## はじめに

この度は本製品をお買い上げいただきありがとうございます。この「取扱説明書」では製品の操作方法と機能についてご紹介しています。正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「安全上のご注意」および「取扱説明書」の内容をよくお読みください。

## 本製品の特徴

本製品はデジタルフォトフレームに、動画や音楽の再生機能を備えています。別売の SD メモリーカード / SDHC メモリーカード / MMC (マルチメディアカード) で、お持ちの写真 (画像) や動画、音楽ファイルなどを再生してお楽しみください。

- ・本製品は、高い品質管理の元に製造されておりますが、液晶のドット抜けおよび液晶の色むらが出ることがあります。これは液晶パネルの特性によるもので本製品の故障ではありません。
- ・液晶パネルや液晶パネル外周を強く押さないでください。液晶パネルに強い圧力をかけると、液晶の劣化や液晶パネルの故障の原因となります。お手入れの際にもお気をつけください。
- ・液晶パネルを硬いものや先の尖ったもので押さないでください。液晶パネルが傷つくおそれがあります。
- ・液晶パネルを固い布や強い力で拭かないでください。液晶の劣化や液晶パネルを傷つける原因となります。

## 注意

- ・本製品で記録したものを私的な目的以外で、著作権者およびほかの権利者の承諾を得ずに複製、配布、配信することは著作権法および国際条約の規定により禁止されています。
- ・本書内で指示されている内容に、必ず従ってください。本書に記載されている内容を見逃した行為や誤った操作によって生じた障害および損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・本製品でのご使用により生じたその他の機器やソフトの損害に対し、当社では一切の責任を負えませんのであらかじめご了承ください。
- ・本製品およびパソコンの不具合によりデータが破損、または消去された場合のデータ内容の補償はご容赦ください。
- ・記載の外観および仕様は、改善等のため予告なく変更される場合があります。

### 安全上のご注意

ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる場所に保証書と共に大切に保管してください。

この「安全上のご注意」は、本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け）が描かれています。



△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は指をはさまれないように注意）が描かれています。



## 警告

- 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに AC アダプターをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して当社サポートセンターにご連絡ください。
- 万一本製品の内部に水などが入った場合は、AC アダプターをコンセントから抜いて使用を中止してください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 万一本製品の内部に異物が入った場合は、AC アダプターをコンセントから抜いて使用を中止してください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



- 本製品・AC アダプターに何かの異常を感じましたら使用を中止してください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



- 風呂場・シャワー室では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



水場での使用  
禁止

- 雷が鳴り出したら、AC アダプターには触れないでください。感電の原因となります。



接触禁止

- AC アダプターは交流 100V でご使用ください。交流 100V 以外でのご使用や、日本国外でのご使用は、保証対象外となります。
- 船舶などの直流 (DC) 電源に AC アダプターは接続しないでください。火災の原因となります。





## 警告

- 本製品・AC アダプターに水が入ったり、濡らさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



水濡れ禁止

- 万一、本製品・AC アダプターを落したり、キャビネットを破損した場合は、本製品の電源スイッチを切り、AC アダプターをコンセントから抜いて使用を中止してください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



電源プラグ  
をコンセントから抜け

- 本製品・AC アダプターの上に重いものをのせたりしないでください。本製品・AC アダプターが破損し、火災・感電の原因となります。
- 本製品・AC アダプターの内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落したりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- 本製品・AC アダプターの上や近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



- 本製品・AC アダプターのカバーは絶対に外さないでください。感電の原因となります。
- 本製品・AC アダプターを改造しないでください。火災・感電の原因となります。



分解禁止

- 本製品・AC アダプターを傷つけたり、加工したり、加熱したりしないでください。本製品・AC アダプターが破損して、火災・感電の原因となります。





## 注 意

- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
- AC アダプターを熱器具に近づけないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



- 旅行などで長期間、この機器をご使用にならないときは安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- お手入れの際は安全のため AC アダプターの電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

電源プラグ  
をコンセント  
から抜け

- 濡れた手で AC アダプターの電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



接触禁止

- 移動させる場合は、必ず AC アダプターをコンセントから抜き、機器間の接続コードなど外部の接続コードを外してから行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
- やむを得ず、尖った部分があります。取り扱いには充分ご注意ください。
- スタンドを無理に開くと、破損するおそれがあります。
- 本製品の対象年齢は 12 歳以上です。



### 免責事項

- お客様が本製品を誤って使用したため、あるいは不適切な操作をしたために人身事故や他の損害、偶発的な被害等を受けた場合、製造者、輸入業者、および販売者は、このような損害に対する責任を負いかねます。
- 本製品でのご使用により生じたその他の機器やソフトの損害に対し、当社では一切の責任を負えませんのであらかじめご了承ください。
- 本書の情報は現行の製品仕様に合わせて作成したものです。本製品に新機能を追加したり新技術を適用することがあります。予告なく、仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- いかなる場合においても、本体内部およびメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。



## パッケージ内容の確認



ミッキースタイル



ミニースタイル




ドナルドスタイル




デジースタイル

本体（いずれか1つ）



AC アダプター




USB ケーブル（1m）



取扱説明書（本書）／保証書


・SDメモリーカード／SDHCメモリーカード／MMC（マルチメディアカード）は別売です。

## 各部の名称

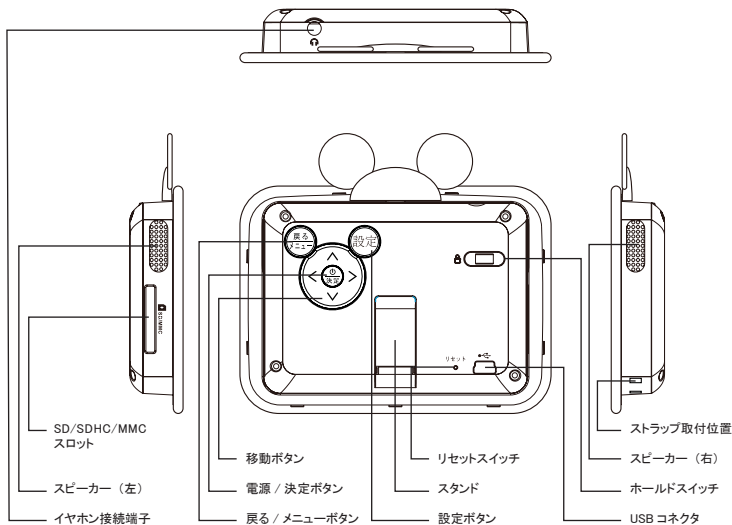


## 電源を入れる / 切る

- ① 本体背面の電源 / 決定ボタンを 2 ～ 3 秒押し続けて、電源を入れます。
- ② 電源を切るには、電源 / 決定ボタンを 2 ～ 3 秒押し続けます。

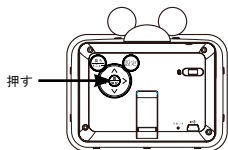

## 充電する

- ① 本製品の AC アダプターの AC プラグを交流 100V の家庭用 AC コンセントに差し込みます。
- ② 本製品の USB 端子に AC アダプターの USB プラグを差し込み充電します。

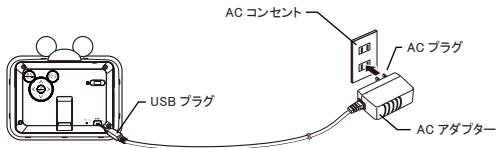

※ 充電時間は付属の AC アダプターで約 2.5 時間です。パソコンから USB ケーブルで充電する場合は、約 5.5 時間かかります。  
 ※ AC アダプターは 100-240V に対応しておりますが、保証対象になるのは国内 100V での使用のみとなります。ご了承ください。  
 ※ AC アダプターで充電中でも、本製品の操作および表示は可能です。  
 ※ バッテリー動作で表示中に AC アダプターで充電を開始すると、メインメニュー (P.12) へ戻ります。

## メインメニュー画面の説明



1 電源 / 決定ボタン

2 戻る / メニューボタン

3 設定ボタン

4 移動ボタン

5 モードアイコン

※選択されているモード（機能）が一番手前にきています。

- ・ 画像上部に表示されているマークは、本製品のボタンの位置を示しています。操作は本体背面のボタンで行ってください。
- ・ 本取扱説明書のすべての画像はイメージです。

## 画像モード

ご覧になりたい画像ファイルが入ったメモリーカードを SD/SDHC/MMC スロットに入れます。

①メインメニューで移動ボタンの<>を押し、画像モードを手前に表示します。



## 画像モード

②電源 / 決定ボタンを押すと縮小画像が表示されます。



③画像が複数枚存在する場合、自動でスライドショーが始まります。

## スライドショーで画像を見る

- ①ご覧になりたい画像ファイルが入ったメモリーカードを SD/SDHC/MMC スロットに入れます。
- ②メインメニューの画像アイコンが一番手前に来ている状態で電源 / 決定ボタンを押して、縮小画像画面を開きます。
- ③好きな画像を移動ボタンで選んで電源 / 決定ボタンを押すと、選んだ画像から順番にスライドショーが始まります。

※メインメニューで、約10秒何も操作しない状態が経過すると、自動的にスライドショーが始まります。

- ・電源 / 決定ボタンでスライドショーの「一時停止 / 再生」が可能です。
- ・本製品の電源が入っているときに、メディアを頻繁に抜き差ししないでください。メディア内のデータが破損するおそれがあります。
- ・スライドショーのワイプ（場面転換）方法は、初期設定はランダムになっています。変更方法は P.17 をご覧ください。

対応ファイル形式 JPEG

## 手動で好きな画像を表示する

- ①スライドショーが始まったら、電源 / 決定ボタンで停止します。
- ②移動ボタンの  $\Delta$  /  $\nabla$  で好きな画像を選びます。
- ③もう一度電源 / 決定ボタンを押すと再びスライドショーが開始されます。

## 画像を回転させる

設定ボタンで設定画面を開き、「スライドショー」を選択して電源 / 決定ボタンを押し、「回転」を選択して電源 / 決定ボタンを押すと、画像を回転させることができます。

ノーマル ⇄ 90 度 ⇄ 180 度 ⇄ 270 度





## スライドショーの間隔を変更する

設定ボタンで設定画面に行き、「スライドショー」を選択して電源 / 決定ボタンを押し、「スライド間隔」を選択して電源 / 決定ボタンで、スライドショーにて次の画像が表示されるまでの時間（5 秒・10 秒・30 秒・1 分）を変更できます。

## スライドショーのワイプ（場面転換）を変更する

設定ボタンで設定画面を開き、「スライドショー」を選択して電源 / 決定ボタンを押し、「効果」を選択して電源 / 決定ボタンで、ワイプの種類を選ぶことができます。

### ノーマル

画像全体が瞬時に書き変わります。



### スライド 1

画像が左から右に書き変わります。



### ランダム

1 枚表示するごとにワイプの種類が変わります。

### スライド 2

画像が右から左に書き変わります。



## スライドショーのワイプ（場面転換）を変更する

### スクロール

画像が左上から右下に書き変わります。



### センター

画像が外周から中心に書き変わります。



### オープン 1

画像が中心から上下に書き変わります。



### オープン 2

画像が中心から左右に書き変わります。



### ブラインド 1

画像が縞状に上から下に書き変わります。



### ブラインド 2

画像が縞状に左から右に書き変わります。



## 時計を表示する

- ①メインメニューで移動ボタンの<>を押し、時計モードを手前に表示します。



## 時計を表示する

.....

②電源 / 決定ボタンを押すと、時計が表示されます。



- ・ご使用いただく前に、次ページを参考に日付と時刻の設定を行ってから、本製品をご利用ください。
- ・バッテリーが完全放電すると、日付と時刻の設定が初期化されます。初期化された場合は、再度設定を行ってください。

## 日付と時刻の設定

①時計が表示された画面で、もう一度電源 / 決定ボタンを押すと、「時刻設定」の画面が表示されます。

②「日時時刻設定」で電源 / 決定ボタンを押すと、画面右側の設定項目へ移動します。  
各項目で電源 / 決定ボタンを押し、移動ボタンの△▽で現在の日付と時間を設定し、電源 / 決定ボタンで確定します。

※時刻の「分」を設定するには、「時」にカーソル（黄色）を合わせ、移動ボタンの△▽で「分」に移動できます。




## アラームを設定する

「時刻設定」画面で「アラーム設定」を選択すると、アラーム音・アラームオン／オフ・時刻・繰り返し（毎日、月～土、月～金、1回）の設定を行うことができます。

※電源オフの状態では、アラーム機能をご利用できません。

※アラームで使用するアラーム音の変更はできません。

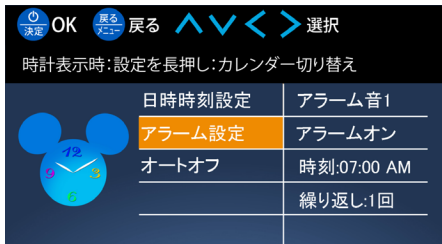

## オートオフ機能を使う

「時刻設定」画面で「オートオフ」を選択すると、オートオフ機能のオン／オフやオートオフ時刻の設定を行うことができます。

## カレンダーを表示する

- ①時計が表示された画面で、設定ボタンを3秒以上長押しして離すと、「カレンダー」の画面が表示されます。カレンダー画面では、移動ボタンの△▽で前月 / 次月に移動ができます。  
※カレンダーは祝祭日に対応しておりません。ご了承ください。



- ②カレンダー画面で、設定ボタンを3秒以上長押しして離すと、時計画面に戻ります。  
※カレンダー日付を設定するには、電源 / 決定ボタンを押してください。「時刻設定」の画面が表示されます。詳しくは21ページをご覧ください。

## 動画モード

.....

ご覧になりたい動画ファイルが入ったメモリーカードを SD/SDHC/MMC スロットに入れます。

①メインメニューで移動ボタンの<>を押し、動画モードを手前に表示します。





## 動画モード

②電源 / 決定ボタンを押すと動画ファイルのリストが表示されます。



## 動画を見るには

動画ファイルのリストから見たい動画を、移動ボタンの△Vで選択し、電源 / 決定ボタンを押すと動画が再生されます。

### 再生中のボタン操作

電源 / 決定ボタン .....	一時停止 / 再生開始 ※ 3 秒以上長押しすると電源 OFF
戻る / メニューボタン .....	動画メニュー画面へ戻る
設定ボタン .....	設定メニューへ
移動ボタンの<> .....	前のファイルへ / 次のファイルへ
移動ボタンの△V .....	音量上下 (3 秒以上長押し)

対応ファイル形式 AVI (MPEG4 SP 準拠) ※詳細は製品仕様 (P.31) をご覧ください。

## 音楽モード

ご覧になりたい音楽ファイルが入ったメモリーカードを SD/SDHC/MMC スロットに入れます。


①メインメニューで移動ボタンの<>を押し、音楽モードを手前に表示します。



## 音楽モード

.....

②電源 / 決定ボタンを押すと音楽ファイルのリストが表示されます。

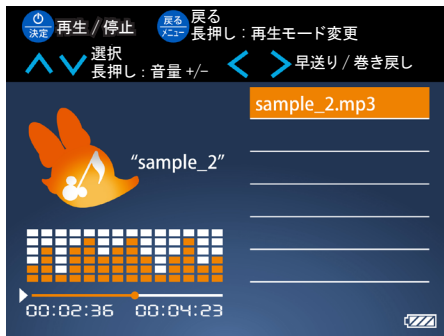

## 曲を選んで聴く

音楽ファイルのリストから聴きたい曲を、移動ボタンの△▽で選択し、電源 / 決定ボタンを押すと音楽が再生されます。

### 再生中のボタン操作

電源 / 決定ボタン	.....	選択 / 実行 / 一時停止 / 開始 ※ 3 秒以上長押しすると電源 OFF
戻る / メニューボタン	.....	メインメニューへ戻る ※ 3 秒以上長押しすると再生モード切り替え ( 下記参照 )
設定ボタン	.....	設定メニューへ行く
移動ボタンの<>	.....	前のファイルへ / 次のファイルへ ※ 3 秒以上長押しすると巻き戻し / 早送り
移動ボタンの△▽	.....	カーソル移動 ※ 3 秒以上長押しすると音量上下

対応ファイル形式 MP3 ※詳細は製品仕様 ( P.31 ) をご覧ください。

再生モード



## 設定

設定ボタンを押すと「設定」画面が表示されます。



## スライドショーの設定をする

---

スライドショーの各設定をします。詳しくは P.15 をご覧ください。

## 明るさを調節する

---

画面の明るさを調節します。

「設定」画面の「明るさ」を選択し、電源 / 決定ボタンを押したら、移動ボタンの  $\wedge$   $\vee$  で調節します。

## 情報を確認する

---

本製品のファームウェアのバージョンを確認することができます。

## 製品仕様

主な機能（表示・視聴）		フォトフレーム（画像）／動画／音楽／時計
機能	項目	仕様
フォトフレーム （画像再生）	対応ファイル形式	JPEG
	最大解像度	1000 万画素相当対応
	表示モード	スライドショー／サムネイル
	回転	ノーマル／90 度／180 度／270 度
	スライド間隔	5 秒／10 秒／30 秒／1 分
	スライドショー効果	10 種（ノーマル／ランダム他）
動画	対応ファイル形式	AVI（MPEG4） QVGA（320x240 ピクセル） フレームレート：30fps ビットレート：～1Mbps オーディオ：MP3 8 ～ 320kbps（128kbps 推奨）
音楽	対応ファイル形式	MP3
	対応ビットレート	8kbps ～ 320kbps
	S/N 比	85dB
	ID3 タグ	非対応
	DRM	非対応
時計	アラーム	オン／オフ、音源（アラーム／音楽）
	アラーム繰り返し設定	曜日指定／1 回のみ／毎日
	オートオフ機能	オン／オフ、オートオフ時刻設定有



言語	言語種類	日本語
ディスプレイ	タイプ	TFT LCD
	サイズ	3.5 型
	解像度	320x240 ピクセル
	色数	約 6 万 5 千色
	コントラスト比	350 : 1
	LCD 寿命	20000 時間
USB	USB ストレージ	非対応
	インターフェース	USB 2.0
外部メディア	スロット	カードスロット
	対応メディア (別売)	SD/SDHC/MMC
オーディオ	周波数特性	20Hz ~ 20KHz
	スピーカー出力	(L) 0.5W + (R) 0.5W (8 Ω )
	イヤホン出力	(L) 0.7mW + (R) 0.7mW(32 Ω )
本体寸法	(W) X (H) X (D) mm	ミッキースタイル : 119(W) X 105.5(H) X 24(D) mm
		ミニースタイル : 119(W) X 111(H) X 24(D) mm
		ドナルドスタイル : 119(W) X 110.8(H) X 24(D) mm
		デジースタイル : 119(W) X 111.8(H) X 24(D) mm
重量	本体	ミッキースタイル : 120g
		ミニースタイル : 122g
		ドナルドスタイル : 121g
		デジースタイル : 119g
電源	AC アダプター	100V 対応
	バッテリー	リチウムイオン内蔵充電池
消費電力	定格消費電力	4.6W

この度は、当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
効率よいサポートを受けていただくために、お買い上げいただきました製品のユーザー登録をホームページでお済ませください。また、ホームページには、当社製品についての最新情報や技術サポートなどの役立つ情報が満載。機能の拡張や改良された機能のアップグレードサービスも無償で受けることができます。

### ■個人情報の取扱いとセキュリティポリシー

〔利用および提供〕

1. 当社は、当社のサイトを訪れるご利用者から収集した、個人を識別または特定できる情報（以下「個人情報」といいます）を、以下の各号に定める目的のために利用することがございます。また当社のサイト上で収集した個人情報はその他の方法で収集した個人情報と合わせて利用させていただくことがございます。各サービスの提供または以下に定める目的以外に、当社はご利用者の個人情報を利用することはありません。

(1) 修理やお問い合わせなどのサービスを提供するため (2) 商品およびサービスの確認やお届けのため (3) ご利用者に対して、当社の商品やサービスを紹介するため (4) ご利用者に対して、当社に対するご意見や感想（商品およびサービスに対するご意見やご感想も含む）のご提供をお願いするため (5) 当社がご利用者に別途連絡の上、個別にご了解をいただいた目的に利用するため (6) ご利用者の属性（年齢、性別、住所など）ごとに分類され、個人を特定できない統計的資料を作成するため。

2. 当社は、以下のいずれかに該当する場合を除き、ご利用者の個人情報を第三者に開示いたしません。なお、(1)に基づく個人情報の開示にあたっては、開示先に対して、ご利用者の個人情報を厳重管理体制のもとで保持させ、かつ他の第三者へ開示または当社が承認した目的以外の利用は行わせないようにいたします。

(1) ご利用者に各サービスを提供する上で必要となる業務委託先に開示する場合 (2) ご利用者が事前に承諾された場合 (3) 法令により開示が要求される場合 (4) 当社、ご利用者または第三者の権利または財産を保護するために開示する必要がある場合。

〔管理・保管〕

当社は、ご利用者から提供を受けた個人情報を、厳重な管理体制のもとで管理、保管し、上記に定める場合以外で、ご利用者の個人情報が第三者に漏洩することのないように、合理的な範囲内でセキュリティの強化に努めます。

### ■お問い合わせの前に

ホームページには、製品別に Q&A（よくある質問）が用意されています。問題解決にお役立ていただき、同様のトラブルの解決方法が掲載されていないかご確認ください。

## 本製品のお問合せはこちら

### アイリバー・サポートセンター



0570-002-220

E-mail でのお問い合わせはホームページの  
メールフォームをご利用ください

受付時間：月～金（祝祭日・年末年始を除く）10:00～18:00

ホームページ <http://www.iriver.jp>



本商品は、ウォルト・ディズニー・ジャパン（株）との契約により、（株）マウスコンピュータが製造したものです。

販売元  
（株）マウスコンピュータ

©DISNEY

## 【保証規定】

1. 当社製品が万一自然故障した場合は、保証規定により1年間無料修理または同等品と交換いたします。付属品やオプション販売品の保証期間は90日となります。製品交換となった場合の保証期間は故障前の製品保証期間に準じます。当社へお送りいただく際の送料は当社規定範囲内の修理に限り、往復当社で負担いたします。尚、修理または交換された本体や部品などはお返しいたしません。
2. 次の場合は、上記期間内でも保証の対象とはなりません。
  - (1) ご使用上の誤り（取扱説明書以外の誤操作等）により生じた故障。
  - (2) 当社または指定業者以外で修理、改造、分解等をされた場合。
  - (3) 火災、天災、地震、落雷、異常電圧等による故障。
  - (4) 落下、泥、砂などにより生じた故障。
  - (5) 保管上の不備や、手入れの不備による故障。
  - (6) 保証書の添付のない場合。
  - (7) 販売店名、ご購入年月日の記載がなく、レシート等の購入証明がない場合、あるいはこれらを訂正された場合。  
ご購入日が不明の場合は製造番号から判断させていただく場合があります。  
故障の原因が製品以外の部分である場合、またはその他の機器（電源等）によって生じた故障。
  - (8) 消耗部品の損耗交換の場合の部品代
  - (9) 一般家庭用以外（例えば長時間使用、車輛への搭載等）に使用された場合の故障。
  - (10) 電池などの消耗に起因する故障。
  - (11) 保証の対象となる部分は本体のみで、付帯するソフトウェア、製品に記録されているデータ、および消耗品（電池類）は補償の対象とはなりません。また、製品が修理・交換される場合につきましても製品に記録されているデータが消去されることがございますのであらかじめご了承ください。
  - (12) 製品の使用または故障に起因する直接的および間接的な損害につきましては一切保証いたしません。

## 【ご注意】

1. この保証規定は以上の規定により無料修理・交換をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
2. 保証期間経過後の修理等についてのお問合せは当社サポートセンターまでお問合せ下さい。その際の修理費用につきましてはお客様にご負担いただきます。
3. 本保証規定は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理依頼、および海外でご購入頂いた製品に関しては保証をお受けになれません。
4. 当社以外の輸入代理店を経由した製品、および平行輸入品については保証規定の対象外とさせていただきます。

## 製品保証書

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。サポートを受ける際に必要になりますので、当製品保証書に必要事項をご記入の上、大切に保管ください。

製造番号は、本体底面に記載されています。

製品名			
製造番号			
お客様	お名前	ふりがな	
	ご住所	様	
	電話	-	(自宅／会社)
購入日	年	月	日
保証期間	お買上げから <b>1 年間</b>		
販売店名・住所・電話	□□□-□□□□		