


# Lyumo

## M43 SENSE


### クイックスタートガイド & 保証書

#### ● 付属品の確認

パッケージの内容は予告なく変更される場合があります、図とは異なる場合があります。

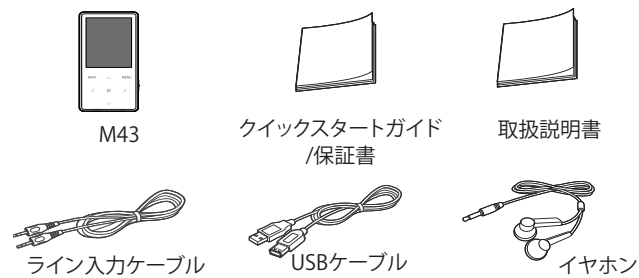


#### ● 各部の名称

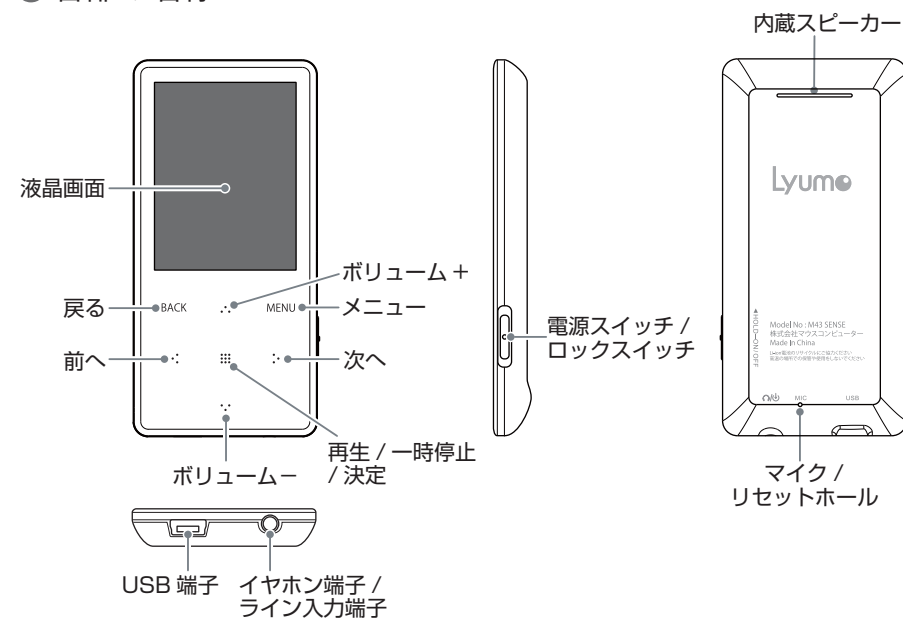

#### ● メインメニュー

電源を入ると、本製品で利用できる機能を呼び出す最初の画面（メインメニュー）が表示されます。

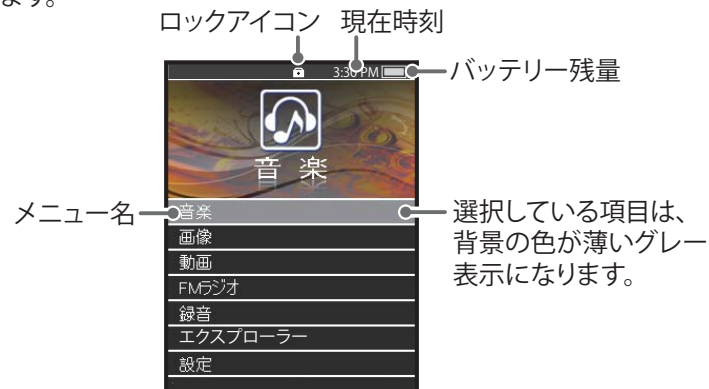

\* ロックアイコンが表示されている時は、画面がロックモードになっていますので、画面操作ができません。電源ボタンを右へスライドさせて解除してください。



#### ● ライン入力を使って音楽を簡単に録音する

\* 本製品には曲間自動分割機能（オートシンク）はございません。


- ① 付属のライン入力ケーブルを本製品のライン入力端子と外部機器のイヤホン端子に接続します。
- ② 本製品と外部機器の電源を入れ、外部機器で再生する音楽を準備します。
- ③ メインメニューから  $\therefore/\therefore$  ボタンで[録音]メニューを選択し、 $\equiv$  ボタンをタッチします。  
\* メインメニューが表示されていない場合は、BACK ボタンを約 2 秒間押してメインメニューを表示させてください。
- ④  $\therefore/\therefore$  ボタンで [ダイレクト録音] を選択し、 $\equiv$  ボタンをタッチします。
- ⑤ 待機画面が表示されます。



- ⑥ 外部機器のボリュームを調節して、 $\equiv$  ボタンをタッチして録音を開始してから外部機器の再生ボタンを押します。
- ⑦ 録音中に  $\equiv$  ボタンをタッチすると一時停止し、再度タッチすると録音再開できます。





- \* 録音されたファイルは次のような形式で保存されます。AUDXXXXX.mp3 (XXXXX: 保存番号) となります。
- \* 録音されたファイルは [Record] の [Line] フォルダに保存されます。

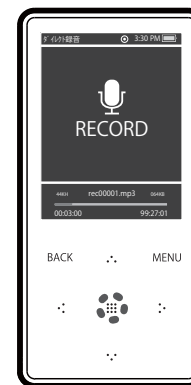

#### ● 録音ファイルの再生

- ① メインメニューから  $\therefore/\therefore$  ボタンで [音楽] メニューを選択し、 $\equiv$  ボタンをタッチします。
- ②  $\therefore/\therefore$  ボタンで [録音ファイル] を選択し、 $\equiv$  ボタンをタッチします。表示されたフォルダから  $\therefore/\therefore$  ボタンで、例えば [ライン録音] を選択し、 $\equiv$  ボタンをタッチします。
- ③ ファイルが表示されますので、 $\therefore/\therefore$  ボタンで再生するファイルを選択します。
- ④  $\equiv$  ボタンをタッチして、再生/一時停止を行います。

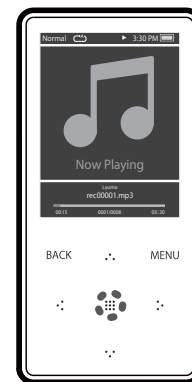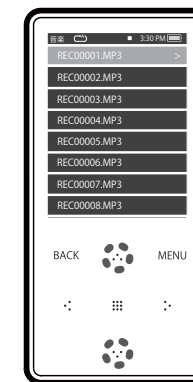

● FM ラジオを聴く

● FM 放送を受信する

\* 本製品はイヤホンコードをアンテナとして使用しますので、イヤホンの本製品のイヤホン端子に接続します。  
内蔵スピーカーで聴くことはできません。  
受信状態を良くするためにイヤホンコードをなるべく長く伸ばしてお聴きください。

■手動で選局

① FM 放送受信画面を表示し、MENU ボタンをタッチしてサブメニューを表示し、 $\cdot$ :/ $\cdot$  ボタンで「手動検索」を選択して $\equiv$  ボタンをタッチします。



② BACK ボタンをタッチして受信画面に戻します。

③ FM 放送受信画面を表示し、 $\cdot$ :/ $\cdot$  ボタンで放送局の周波数に合わせます。  
 $\cdot$ :/ $\cdot$  ボタンを短くタッチして放すと、周波数を 0.1MHz ずつ変更します。  
 $\cdot$ :/ $\cdot$  ボタンを約 2 秒間タッチすると、受信可能な放送局が見つかるまで自動的に周波数を変更しつづけます。もう 1 度同じボタンをタッチすると停止します。



■プリセットで選局


① FM 放送受信画面を表示し、MENU ボタンをタッチしてサブメニューを表示し、 $\cdot$ :/ $\cdot$  ボタンで「プリセット」を選択して $\equiv$  ボタンをタッチします。



② BACK ボタンをタッチして受信画面に戻します。

③  $\cdot$ :/ $\cdot$  ボタンでプリセット（登録）した放送局の中から選びます。

$\cdot$ :/ $\cdot$  ボタンをタッチすることにより、プリセットした放送局が切り替ります。

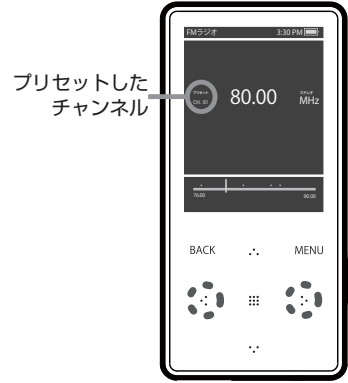


● 内蔵マイクで音声を録音

① メインメニューから  $\cdot$ :/ $\cdot$  ボタンで「録音」メニューを選択し、 $\equiv$  ボタンをタッチします。



③  $\equiv$  ボタンをタッチして録音を開始します。録音中に  $\equiv$  ボタンを押すと一時停止し、再度押すと録音再開できます。

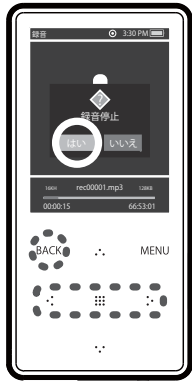

\* 録音した音声はモノラルになります。

\* 録音中は音量の調節ができません。

\* 録音したファイルは次のような形式のファイル名で保存されます。

MICXXXXX.mp3（XXXXX：保存番号）となります。

\* 録音されたファイルは「Record」の「Voice」フォルダに保存されます。

\* 本製品のメモリの空き容量が少なくなると、録音は自動的に止まります。

※ご使用前に

※内蔵マイクにて録音する際は音源に近づけてから録音をお願いします。

④ BACK ボタンをタッチすると「録音停止」の画面が表示されるので、 $\cdot$ :/ $\cdot$  ボタンで「はい」を選択して（選択するとオレンジ色に変わります） $\equiv$  ボタンをタッチします。録音したファイルが保存されます。

\* 「はい」を選択しないと録音は終了しません。

\* 詳しい操作や仕様については付属の取扱説明書を参照してください。

アクセサリ・オプション品に関するご注文は

iriver eストア 楽天市場店

<http://www.rakuten.ne.jp/gold/iriver.jp/>



ご購入後のサポートに関するお問い合わせは

アイリバー サポートセンター

0570-002-220 受付時間 10:00~18:00 (土・日・祝祭日、年末年始を除く)

光電話・IP フォンをご利用のお客様は 03-3570-6405 へ

E-mailでのお問い合わせは、ホームページのメールフォームをご利用ください。 <http://www.iriver.jp>

製品サポート総合案内 <http://www.iriver.jp>

iriver の Web サイトの「お客様サポート」には、製品別に Q&A（よくある質問）が用意されています。また、ファームウェア、ソフトウェア、取扱説明書などの最新版をダウンロードすることもできますので、問題解決にぜひお役立てください。

カスタマーサポート

①製品保証書の記入事項

本製品のパッケージには、製品保証書（クイックスタートガイド）が同梱されております。お買い上げの際は必ず販売店より「購入日」と「販売店印」欄などの記入をお受けください。製品保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。また、クイックスタートガイドには保証規定が記載されていますのでよくお読みください。

②修理をご依頼の前に

iriver の Web サイト（<http://www.iriver.jp>）の Q&A（よくある質問）をよくお読みいただき、それでも解決しない場合にはアイリバー サポートセンターまでご相談ください。お客様がプレーヤーに録音したファイルの損失ならびに障害につきましては、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。修理や点検に出す際には必ずバックアップをお願いいたします。修理や点検のためにプレーヤーが初期化される場合があります。

【保証規定】

- クイックスタートガイド・取扱説明書などに従った正常な使用状態で故障した場合は、本保証書の記載内容に基づき、無料修理または同等品と交換いたします。製品交換となった場合の保証期間は故障前の製品保証期間に準じます。
- 保証期間内に故障して修理または交換を依頼される場合は、お買い上げの販売店または当社サポートセンターに保証書をご提示の上依頼してください。修理または交換を依頼される際の送料は、当社規定範囲内の修理に限り当社で負担いたします。お買い上げの販売店などへお持ちになる場合の交通費はお客様のご負担となります。また、修理、交換された本体や部品などとはご返却いたしません。
- 本製品の故障やその使用によって生じた直接または間接の損害について、当社はその責任を負わないものとします。
- 保証期間内でも次のような場合は、保証の対象外となります。
  - 保証書をご提示されないとき、購入日が確認できる帳票類がないとき。
  - 本保証書の所定事項の未記入、記載内容の書き換えられたもの。
  - クイックスタートガイド・取扱説明書などに記載の使用方法や注意に反するお取り扱いによって じた故障または損害。
  - 火災・地震・水害・落雷・その他の天変地異、公害や異常電圧による故障または損害。
  - お買い上げ後の移動時の落下などのお取り扱いが不適当なため生じた故障または損害。
  - 接続している他の機器に起因して生じた故障または損害。
  - 一般家庭以外（例えば長時間使用、車輛への搭載等）に使用された場合の故障または損害。
  - 中古販売の製品。
  - 当社または指定業者以外で修理した製品。また改造、分解された製品。
  - 消耗品類の交換。
  - 付帯するソフトウェア、製品に保存されているデータ。製品を修理・交換する場合は、保存されているデータが消失してしまう可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

【ご注意】

- この保証書は、本紙に明示した期間、条件のものにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理等についての詳細は、お買い上げの販売店または当社サポートセンターにお問い合わせください。
- 本保証規定は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理依頼、および海外で購入いただいた製品に関しては、保証の対象外となります。
- 当社以外の輸入代理店を経由して購入した製品、および平行輸入品に関しては、保証の対象外となります。

株式会社マウスコンピューター

保証書

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。サポートを受ける際に必要になりますので、本保証書に必要事項をご記入の上、大切に保管ください。  
製造番号は本製品裏面または電池・バッテリー挿入部に記載されています。

製品名		製造番号	
お客様	お名前	ふりがな	
	ご住所・電話	〒	
	電話	-	- (自宅/会社)
購入日	年 月 日		保証期間 本体：1 年間 付属品・オプション品：90 日間
販売店名・住所・電話	〒	電話 - -	