



AK CONNECT

AK CONNECT MANUAL

IRIVER

目次

■AK Connect APKインストール

- Android編
- iOS編

■Wi-Fi/テザリング接続

- Wi-Fi/モバイルルーター
- スマートホン「テザリング機能」

Androidの場合
iPhoneの場合

■使用方法

- スマートホンでのコントロール
- Android/iPhoneの場合

■画面の各部名称

■再生中リスト/プレイリスト

- プレイリストの作成
- プレイリストの削除

■vTunerの使い方

■Android スマホ/タブレットへのインストール

●STEP 1

ご使用の端末（スマホ等）で Google アカウントを設定します。（未設定の場合）


お手持ちの端末（スマホ/タブレット）のGoogle Play ストア アプリを
起動します。



検索ワードから「AK Connect」と打ち込み、検索をしてください。

●STEP 2

検索結果から「AK Connect (DLNA/UPnP)」を選択し
インストール画面に移動します。

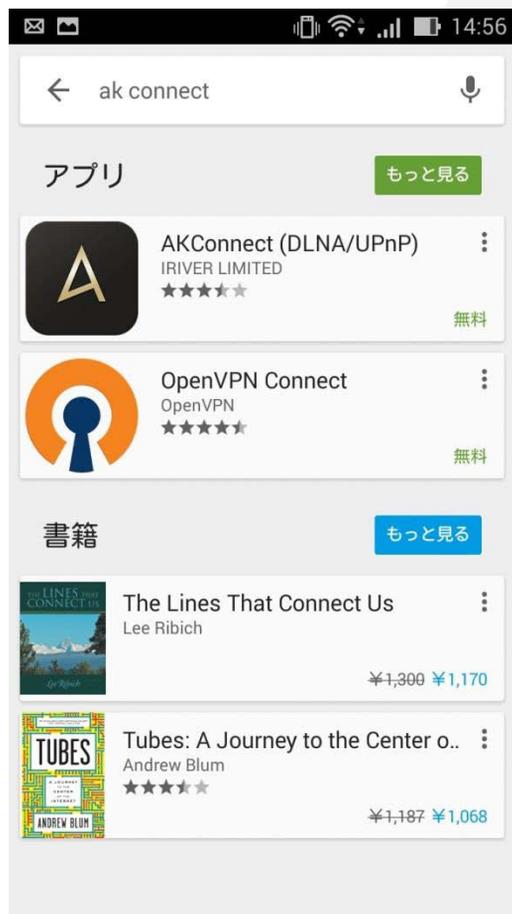

「検索結果画面」




「AK Connectアプリ説明画面」

STEP 3

インストール画面に移動したら、「インストール」ボタンをタッチ。
アクセスが必要な事項を確認し「同意」ボタンをタッチ。
インストールが開始されます。

インストールが完了したら、「開く」ボタンをタッチすると
“AK Connect”が起動します。

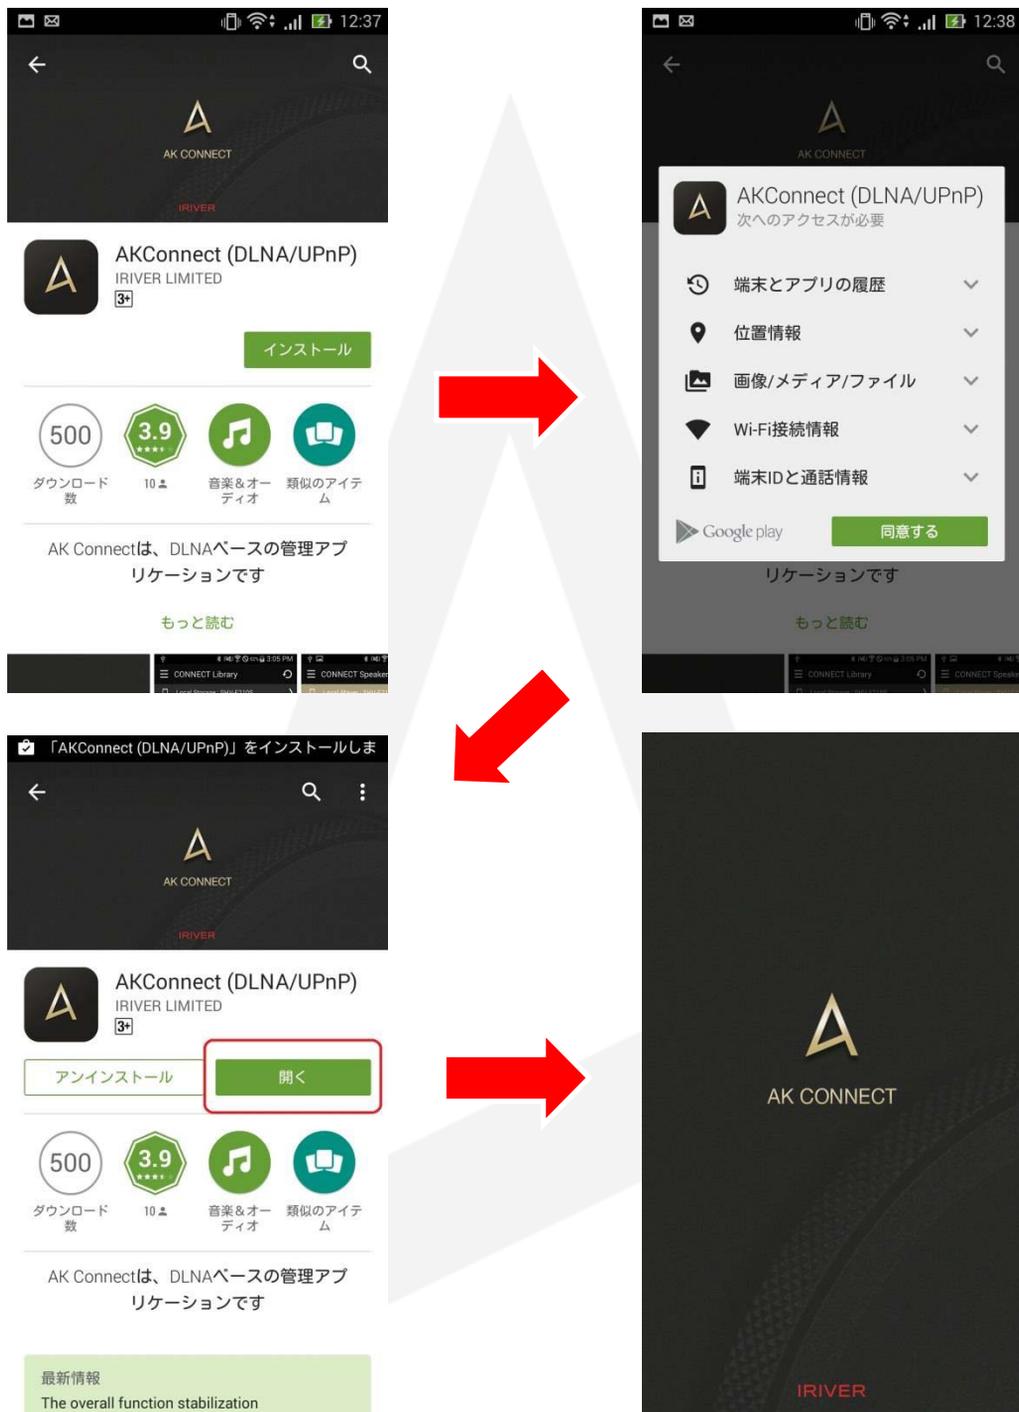

■ iPhone / iPadへのインストール

●STEP 1

ホーム画面上の「App Store」アプリから、App Storeへアクセスします。




●STEP 2

画面右下の「検索」マークをタップします。
検索キーワード欄に「AK Connect」と打ち込み、検索します。




STEP 3

該当のアプリ(AK Connect)が表示されたらアプリを選択します。
「入手」アイコンをタップし、「インストール」をタップします。
インストールが開始されます。

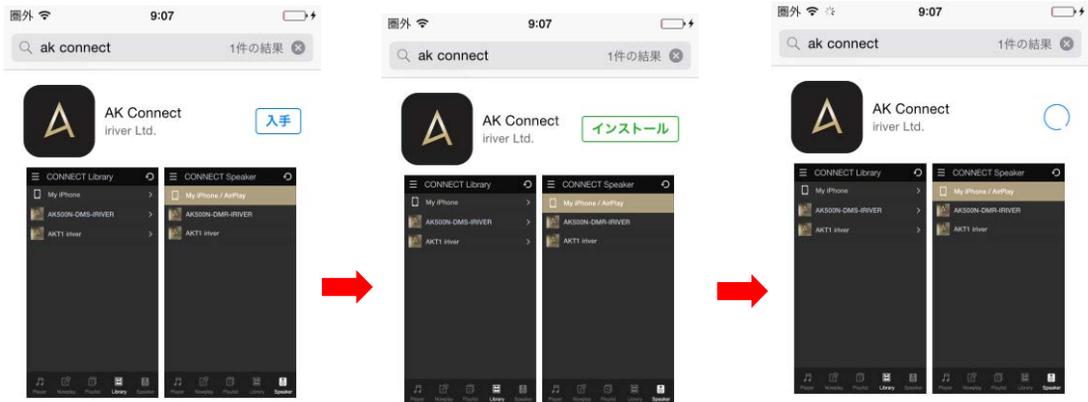

STEP 4

インストールが完了すると、「開く」アイコンをタッチして
“AK Connect” が起動します。

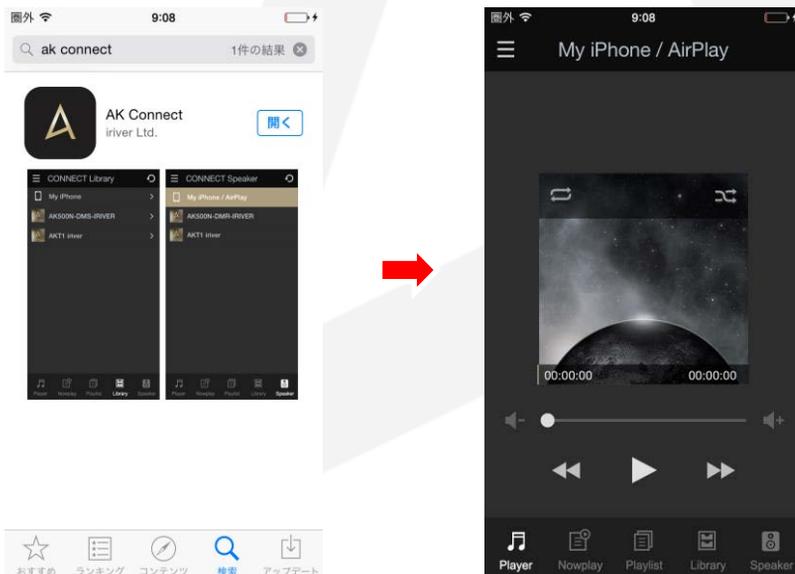

Wi-Fi / テザリング接続

- ・ **AK380**及びアプリをインストールしたデバイス（スマホ等）を同一のネットワークに接続してください。

■Wi-Fiルーター/モバイルルーターをご使用の場合

・ **AK380**のセッティング

通知バーの「」を長押しする。


または、「」>「Wi-Fi」>「オン」の順に選択してアクセスポイント（AP）のリストを選択します。

※ご使用のアクセスポイントが表示されない場合は「」をタッチして更新してください。

接続するアクセスポイントを選択しタッチすると、画面が切り替わりパスワード入力画面になりますのでご使用ルーターのパスワードを入力してください。

※パスワード入力画面をスライドすると「パスワードを表示する」項目にチェックをいれると入力中のパスワードが表示されます。

パスワード入力が完了したら、「接続」をタップ。「接続済み」と表示された完了です。

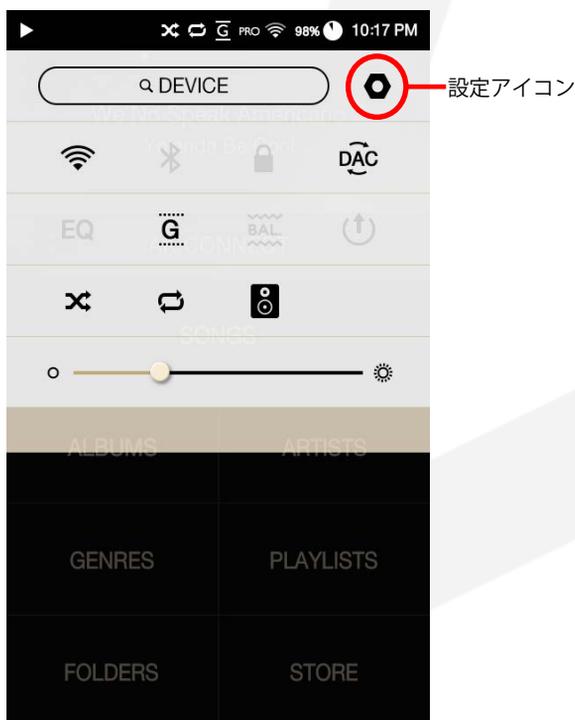

■スマートホンの「テザリング機能」ご使用の場合

Androidスマートホンや**iPhone**をアクセスポイント（親機）として、**AK380**をスマートホンと同一ネットワークに接続し、**Wi-Fi**接続方法と同じ操作が可能となります。

・Androidの場合

- ① 設定⇒「無線とネットワーク」⇒「その他」のより「テザリング」を選択。
- ② テザリングの項目から「Wi-Fiアクセスポイント」または「Wi-Fiテザリング」を有効にする。
- ③ 完了したら、AK380の設定⇒Wi-Fi設定でこのアクセスポイントを選択し完了。

「設定画面」



「無線とネットワーク⇒その他画面」



「テザリング画面」



「テザリング画面」



「Wi-Fiアクセスポイントセットアップ画面」



アクセスポイント設定の詳細はこの部分をタッチすると「セキュリティ」や「パスワード」確認ができます。

*端末により表示画面が多少異なる場合があります。

・iOSの場合

- ① iPhoneの設定画面を開き、「インターネット共有」をタップします。
※ 端末によって「インターネット共有」が表示されないことがありますが、その場合は「モバイルデータ通信」と進み、次の画面で「インターネット共有」をタップ。
- ② 「インターネット共有」のスイッチをONにする。



- ③ 「Wi-FiとBluetoothをオンにする」をタップ。
インターネット共有（テザリング）が有効になります。

「Wi-FiとBluetoothをオンにする画面」



「パスワード全表示画面」



- ④ ネットワーク名とパスワードが表示されます。
完了したら、AK380の設定⇒Wi-Fi設定でアクセスポイントを選択し完了。

■ 使用方法

● 「スマートホンでAK380をコントロール」




■ AK380の設定

「設定」⇒「Wi-Fi」をタッチ。
デザリング化したスマートホンの
アクセスポイントを選択し接続。
次に「設定」⇒「AK Connect」を
オンにします。

■ Androidスマホ / iPhone/iPad の設定


- ①インストールした「AK Connect」を起動します。
画面右下の「Speaker」アイコンをタッチ。同一ネットワークにある
「AK380」を選択。選択後、「Player」画面に移動します。
これで、スマートホン/iPhone/iPadからAK380をコントロール可能となります。

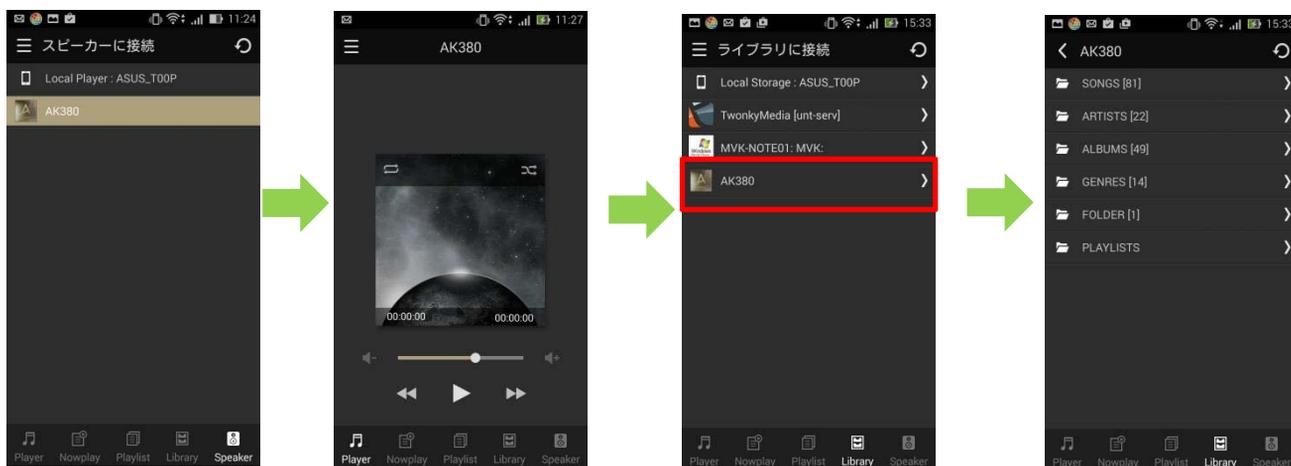

- ②次に画面下の「Library」をタッチ。
AK380を選択⇒各検索項目から楽曲を選択(タッチ)。
AK380から再生が開始されます。

画面の各部名称

再生画面

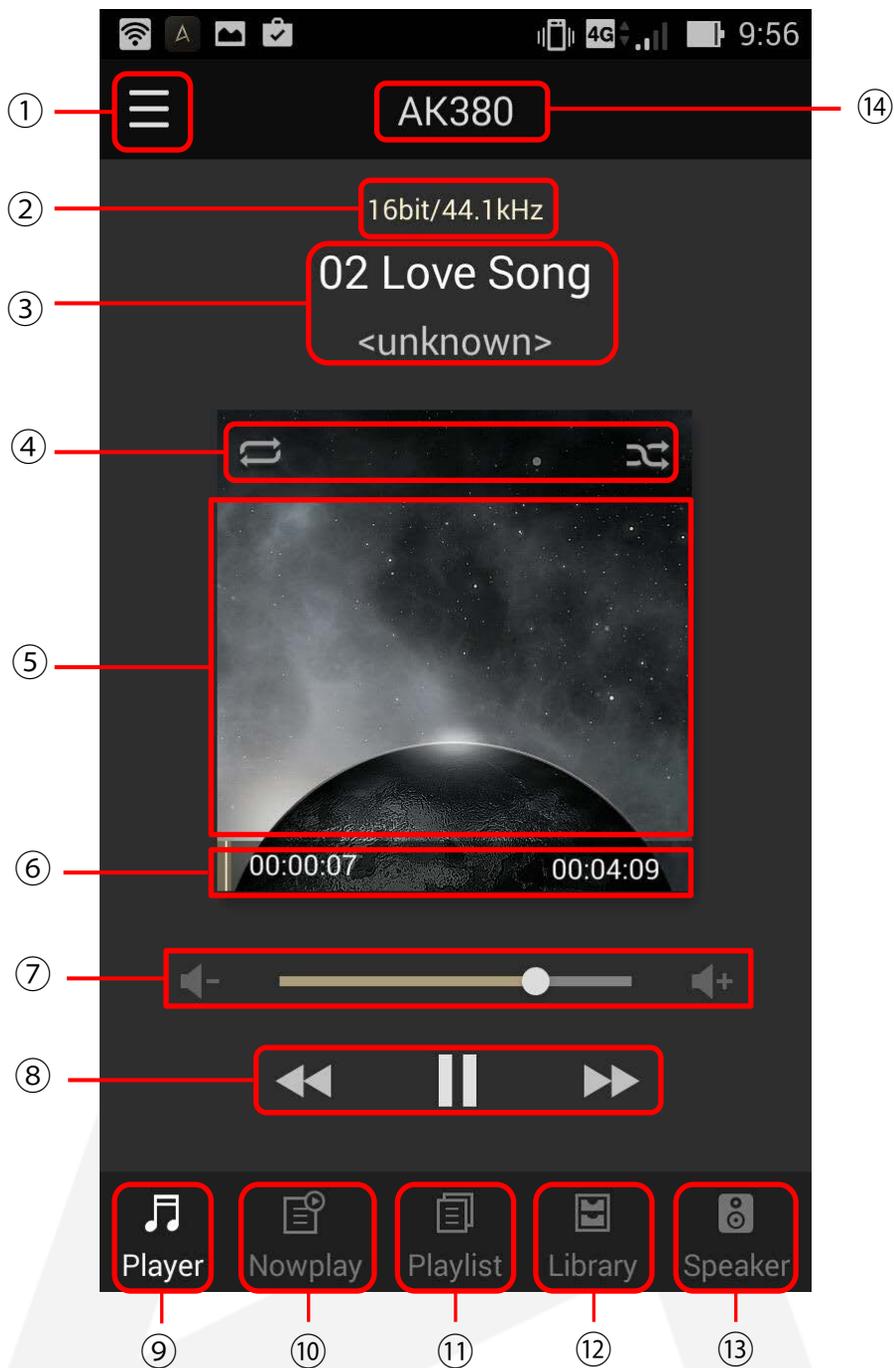

①		バージョン確認ボタン	AK Connectアプリのバージョンが表示します。
②		サンプリング/ビットレート	量子化ビット/サンプリングレートが表示します。
③		タイトル名/アーティスト名	楽曲タイトル/アーティスト名が表示します。 ※タグ情報がある場合
④		再生モード	リピート/1曲リピート/ランダムをタッチして選択
⑤		アルバムアート	アルバムアートが表示します。 ※アルバムアートが無い場合はAKデフォルト画面が表示します。
⑥		再生/総再生時間/再生ステータス	再生&総再生時間が表示します。再生ステータスインジケータをスライド操作すると、巻き戻し/早送りが可能です。
⑦		音量レベル	アイコン部分をタッチすると細かく音量を調整できます。 ※インジケータ一部は大きく調整できます。 ※音量を大きくすると警告POPが表示します。
⑧		戻る/再生一時停止/送り	戻る/再生一時停止/送り機能が可能です。
⑨		再生画面	アイコンをタッチすると再生画面に移動します。
⑩		再生中リスト	現在再生している楽曲リストが表示します。
⑪		プレイリスト	プレイリスト表示します。 ※プレイリストの作成/追加/削除も可能です。
⑫		ライブラリ	アクセスしているストレージ/デバイス内のライブラリを表示します。
⑬		スピーカー	同一ネットワークに接続されているデバイスを再生機器として使用する (DMR)
⑭		アクセスデバイス名	現在アクセスしているストレージ/デバイス名が表示されます。



Now play

■現在のプレイリスト

現在再生している楽曲リストが表示されます。
表示している楽曲リストをタッチすると再生します。



現在再生中リストから楽曲を削除できます。
すべて選択か任意の曲を選択から選択削除できます。
※リスト上での削除なので実際には削除されません。




現在再生中リストを「プレイリスト」に
追加できます。
「既存のプレイリスト」 / 「新規プレイリスト」



■プレイリスト プレイリストを作成/削除が可能。

●プレイリストの作成

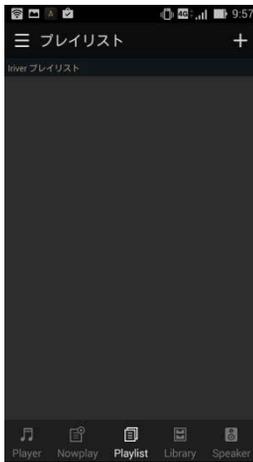

①画面右上にある **+** マークをタッチ。

②「新しいプレイリスト」名記入画面になり、プレイリスト名を作成します。
文字を入力したら「新規」ボタンをタッチ。
リストに作成したプレイリストが表示されます。




③作成したプレイリスト名をタッチ。
画面右上の「+」マークをタッチすると
ライブラリ接続画面に切替わり、「AK380」を
選択。




④AK380の各項目からプレイリストに追加したい
楽曲を選択。
※すべて選択/個々に選択可能

⑤選択が完了したら、「+追加先」をタッチ。

⑥プレイリスト画面に戻り、プレイリストに追加
されていることを確認/完了。

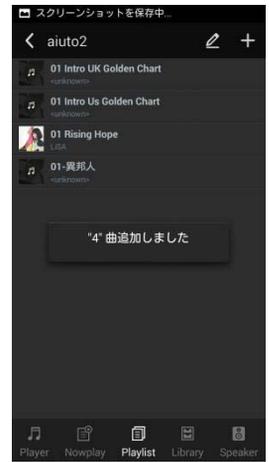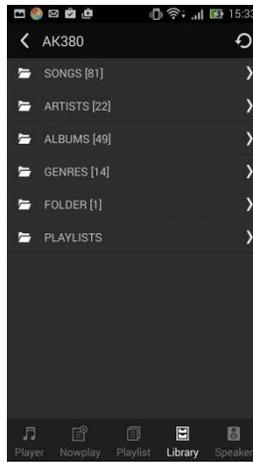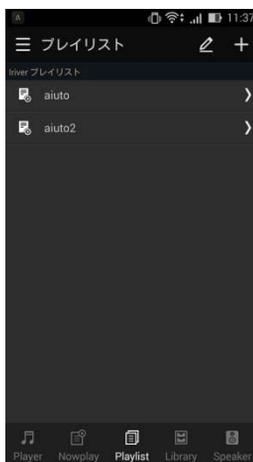

●プレイリストの削除

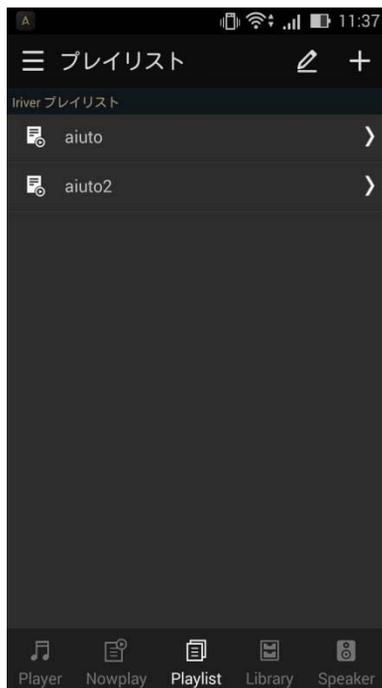

- ①プレイリスト画面を開きます。
- ②画面右上にある  マークをタッチ。
- ③すべて選択か個々選択にて、削除したいプレイリストを選択します。
- ④「削除」ボタンをタッチ。
- ⑤「キャンセル/削除」ウィンドウが表示されますので、「削除」ボタンをタッチするとプレイリストが削除されます。

●プレイリスト内の削除





- ①プレイリスト内画面を開きます。
- ②画面右上にある  マークをタッチ。
- ③すべて選択か個々選択にて、削除したいプレイリストを選択します。
- ④「削除」ボタンをタッチ。
- ⑤「キャンセル/削除」ウィンドウが表示されますので、「削除」ボタンをタッチするとプレイリストが削除されます。

※本機能はAK Connect最新バージョン1.1.4(Android)、1.1.6(iOS)にて追加された機能です。
ご使用の場合は最新バージョンへアップデートしてください。


■AK380/AK500Nで「vTuner」(ラジオ)を聴く

・AK380/AK500N及びアプリをインストールしたデバイス(スマホ等)を
同一のネットワークに接続してください。

※画像はAndroid版

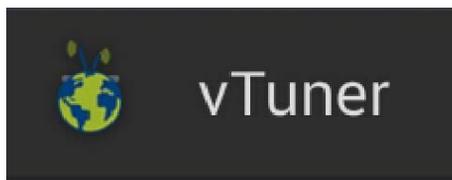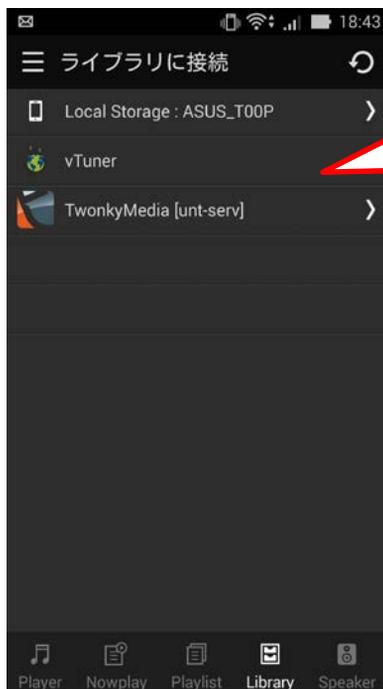

- ① AK Connectメニューの「Library」をタッチ。
ライブラリリストに「vTuner」があることを確認する。
- ② AK Connectメニューの「Speaker」をタッチ。
スピーカー接続一覧が表示されます。
スピーカーとして使用したいデバイス(AK)を選択(タッチ)します。
- ③ 再度、メニューの「Library」をタッチし「vTuner」を選択します。
- ④ vTunerの検索項目が表示されますので
目的のラジオ局を各検索項目から探します。

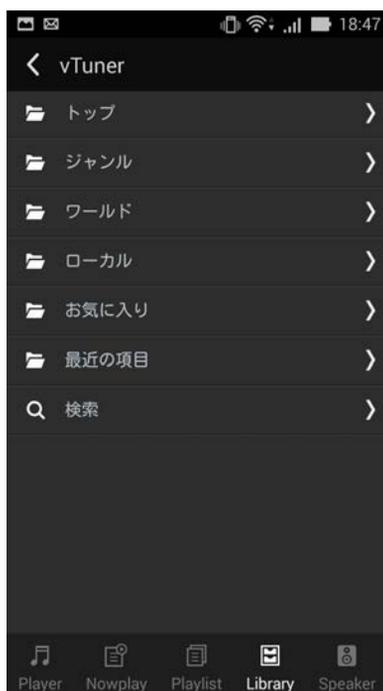



- ⑤ 目的のラジオ局が見つかったら、表示されているラジオ局名をタッチします。POPウィンドウが表示「再生/vTunerのお気に入りに追加」が表示されますので、再生を選択してください。

お気に入りに追加を選択した場合はvTunerの検索項目一覧にある「お気に入り」に追加されます。



- ⑥ 再生画面へ切替わり、選択したラジオ局が表示され、再生が開始されます。

* 通信状況により開始されるまで、時間が掛かる場合がございます。

* 通信状況により音声等が途切れる場合がございます。

Point

再生/一時停止及びボリューム機能は利用可能。その他(早送り/巻戻し、再生モード(リピート等)はご使用できません。

LTE/3G通信時のスマートホン/タブレット単体でのvTunerご試聴はできません。Wi-Fi接続時は可能。