

AK RM01

Astell&Kern

INSTRUCTION BOOK

取扱説明書


Ver:1.00

この度はAstell&kern AK RM01をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品をご使用前に十分充電を行ってからご使用願います。

IRIVER

パッケージ内容

付属品は、製品の性能や品質向上のために予告なく変更されることがあります。




AK RM01



クイックガイド(英語/韓国語)
/保証書

各部の名称

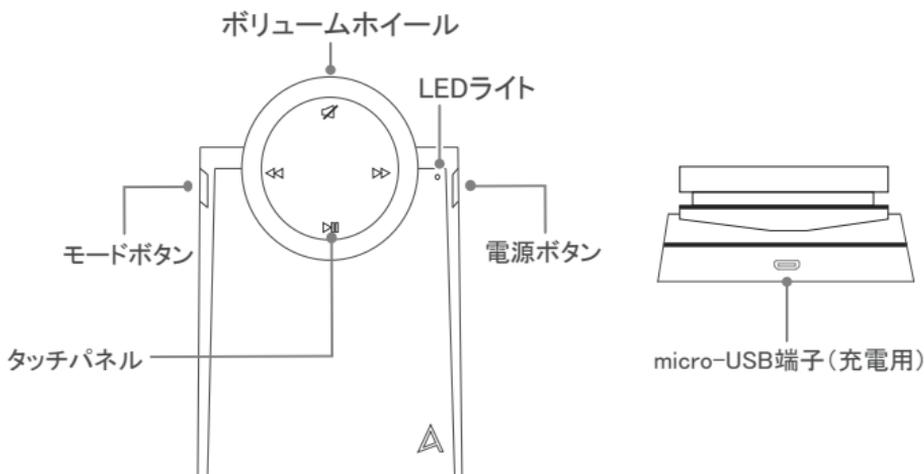

ボリュームホイール	ボリューム（音量）ホイールを回して、音量を調節
LEDライト	電源のオン/オフ確認、ペアリングや充電状態の表示
電源ボタン	電源のオン/オフ。電源オン時長押しでペアリングモード
Modeボタン	AK T1ソース切替え用ボタン
タッチパネル	マーク部をタッチし任意の操作を行う。（再生/一時停止、曲戻し、曲送り、ミュート）

電源オン/オフ

電源のオン

1. 本製品の「電源」ボタンを2秒以上長押しします。
2. LEDライトが青に点灯したら電源オンとなります。

電源のオフ

1. 「電源」ボタンを2秒以上長押しします。
2. LEDライトが赤に一瞬点灯したら電源オフとなります。

ペアリング方法


1. 本製品の「電源」ボタンを2秒以上長押しします。
2. LEDライトが青に点灯し、その状態で電源ボタンを押し続けると、LEDライトが青と赤交互に点滅し、ペアリング(接続)状態になります。
3. 上記の状態では接続するAKシリーズ側の設定⇒Bluetoothをオン。「使用可能なデバイス」一覧に「AK RM01」が表示されている事を確認し、「AK RM01」をタッチして選択してください。
4. ペアリングが開始され、「ペアリングされたデバイス」とAK画面に表示されたら完了です。AK RM01のLEDライトが5秒に1回青色に点滅していれば接続されている状態となります。

充電

■充電する

1. 製品下部にある、micro USB端子にmicro USBケーブルを接続します。
2. micro USBケーブルをUSB-ACアダプタやパソコンのUSBポートに接続します。
3. 本製品のLEDライトが赤色表示し充電が開始されます。フル充電になると、LEDライトが青に点灯します。

※パソコンに接続した場合、「USBデバイスが認識されません。」と表示する場合がございます。本製品はパソコンとの接続は充電のみとなります。

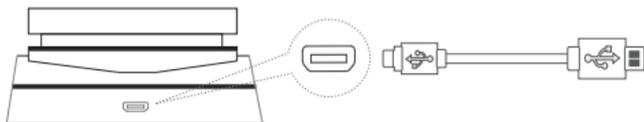

※充電している状態でも電源を入れ、ペアリング接続を行うことによりご使用可能です。

製品リセット

本製品の動作不安定を感じたら、USBケーブルを本製品のmicro USB端子に差し込み、その状態でパソコンのUSBポートやUSB-ACアダプターなどに差し込み、LEDライトが赤点灯したらUSBポートまたはUSB-ACアダプターから抜いてください。

Bluetooth接続が解除され一旦リセットされます。


LED表示状況

AK RM01 状態	LED ライトインジケーターステータス
パワーオン	青点灯後、接続スタンバイ状態
パワーオフ	赤点灯後、消灯
Bluetooth接続スタンバイ	青ライトが3秒間に2回点滅（未接続、待機状態）
ペアリングスタンバイ	青と赤が交互に点滅（端末との接続準備）
ペアリング完了	青ライトが5秒ごとに1回点滅（端末との接続完了）
充電中	赤点灯
充電完了	青点灯（電源オフ時） / 赤点灯（電源オン時）
Lowバッテリー	赤点滅

操作

機能を実行するには、本製品のタッチパネル部（マーク部）をタッチすると各機能が実行されます。

※タッチやボリュームホイールを動かすと、タッチパネルのマーク部が白色に点灯します。

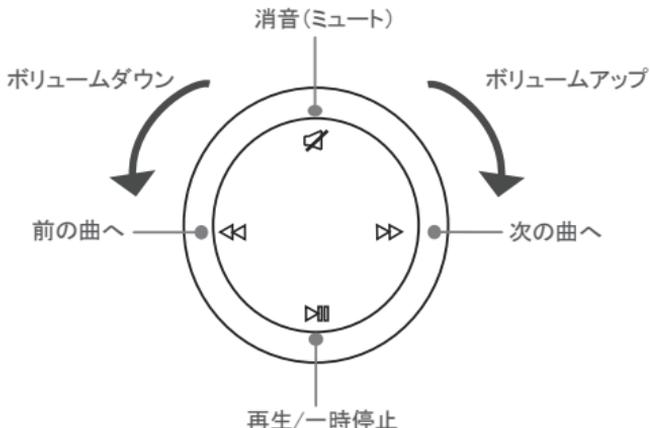

モードボタンはAK T1のみで使用可能。ホーム画面時にボタンを押すと、各ソースに移動できます。

※ AK Jr、AK120、AK120TITAN、AK100MKII、AK100はミュート機能に対応しておりません。

製品仕様

カラー	シルバー
ボディ素材	アルミニウム
製品サイズ	約70mm x 約21.4mm x 約90mm
Bluetooth バージョン	V3.0
Bluetooth プロファイル	HID (Human Interface Device)
周波数帯	2.4~2.4835GHz ISM Band
受信感度	-90dBm@0.1% BER
物理キー	電源ボタン・Modeボタン
タッチキー *1	ミュート（消音）・曲送り・曲戻し・再生/一時停止
バッテリー	3.7V 1.100mAh リチウムポリマー
充電方式	microUSB 5ピン
充電時間	約3時間
待機時間 *2	約700時間
可動距離 *3	最大約10m
動作温度	-10℃ ~ 45℃
対応製品	AK500N・AK T1・AK380・AK320・AK240SS・AK240・AK120II・AK100II・AK Jr・AK120TITAN・AK120・AK100MKII・AK100

*1、AK Jr、AK120、AK120TITAN、AK100MKII、AK100はミュート機能に対応していません。

*2、ご使用の環境により異なりますので、ご使用前に充電を行ってください。

*3、ご使用の環境により可動距離は異なります。

トラブルシューティング

1. 本製品の電源がオンにならない。
 - バッテリーの充電が必要な可能性があります。本製品を1時間ほど充電してから、もう一度やり直してください。
 - 本製品をリセットして、もう一度やり直してください。
2. USB-ACアダプターやパソコンに接続しても本製品が充電されない。
 - パソコン背面の USB ポートを使用してください。また、この USB ポートが正常に動作していることを確認してください。
 - USB ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
3. Bluetooth搭載機器とペアリングできない。
 - 対応製品とBluetooth機能が使用可能な状態であることを確認してください。
また、本製品のペアリングモードが時間切れのため、終了した場合は再度接続設定する必要があります。

電波に関するご注意

- 本製品は電波法に基づく、技術基準適合証明を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内でのみ使用できます。
- 本製品は、技術基準適合証明を受けていますので、以下の事項をおこなうと法律で罰せられることがあります。
 - ・本製品を分解／改造すること
- 本製品は、次の場所で使用しないでください。
電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、2.4GHz付近の電波を使用しているものの近く（環境により電波が届かない場合があります。）
- 本製品を使用する場合、上記の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、注意してください。

著作権

iriver Limited は、本取扱説明書に関連する特許、商標権、著作権、その他の知的財産権を保有しています。事前に iriver 社の同意を得ずに本取扱説明書の内容の一部コピーしたり複製したりすることを禁じます。一部かすべてかを問わず、本取扱説明書の内容を複製または転用した場合、処罰の対象になります。ソフトウェア、オーディオ、ビデオ、著作権で保護されたコンテンツは、関連する著作権法で保護されています。本製品の著作権で保護されたコンテンツを許可なく転用または配布した場合、法的責任が問われます。サンプルで使用している会社、組織、製品、人物、イベントはすべて架空のものです。

iriver には、本取扱説明書により如何なる会社、組織、製品、個人、エピソードとの関係を示す意図はなく、そのような関係を暗示させる意図もありません。

本取扱説明書の利用者は、準拠する著作権法を遵守しなければなりません。

©1999–2015 iriver Limited. All rights reserved.

サポート

製品サポート総合案内 <http://www.iriver.jp>

iriver の Web サイトの「お客様サポート」には、製品別に Q&A（よくある質問）が用意されています。またファームウェア、ソフトウェア、取扱説明書などの最新版をダウンロードすることもできますので、問題解決にぜひお役立てください。

カスタマーサポート

①製品保証書の記入事項

本製品のパッケージには、製品保証書が同梱されております。お買い上げの際は必ず販売店より「購入日」/「販売店印」欄などの記入をお受けください。製品保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。また製品保証書には保証規定が記載されていますのでよくお読みください。

アクセサリ・オプション品に関するご注文は

ご購入後のサポートに関するお問い合わせは

アキバ/バラ  **市場**

<http://www.akiba-eshop.jp/>

お問い合わせは、ホームページのメールフォームをご利用ください。
ホームページアドレス

<http://www.iriver.jp/support/form.php>