



DTV 100

取扱説明書

この度は SIREN DTV100 をご購入いただきありがとうございます。この「取扱説明書」では製品の操作方法と機能についてご紹介しています。正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「安全上のご注意」および「取扱説明書」の説明をよくお読みください。

注意

- 本製品で記録したものを私的な目的以外で、著作権者およびほかの権利者の承諾を得ずに複製、配布、配信することは著作権法および国際条約の規定により禁止されています。
- 本書内で指示されている内容には、必ず従ってください。本書に記載されている内容を無視した行為や誤った操作によって生じた障害および損害については、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品でのご使用により生じたその他の機器やソフトの損害に対し、当社では一切の責任を負えませんのであらかじめご了承ください。
- 本製品およびパソコンの不具合により音楽データが破損、または消去された場合のデータ内容の補償はご容赦ください。
- 記載の外観および仕様は、改善等のため予告なく変更される場合があります。

目次

安全上のご注意	i
免責事項	v
1. 本製品について	1
梱包品	1
製品の説明	2
充電について	3
パソコンとの接続／SDカードについて	4
2. 基本的な使い方	6
2.1 基本機能	
基本的な操作	6
画面の構成	8
2.2 電源／キーロック	
電源の入れ方／切り方	9
キーロック（ホールド機能）	10
2.3 バッテリーの充電	
AC アダプタを使用する	11
USB ケーブルを使用する	12
2.4 バッテリー残量	13
2.5 メインメニュー	14
2.6 テレビ	
テレビの受信	15
番組表	16
スクリーンサイズ（画面表示サイズ）	17
チャンネルリスト	18
字幕設定 オン／オフ	19
音声設定	20
チャンネルスキャン	21
録画開始	22
電波を受信できないとき	23
2.7 録画／再生	
録画ファイルの再生	24
録画ファイルの削除	26
番組表から録画予約	28
時間録画予約	30
録画予約リスト（変更／削除）	32
2.8 音楽	
全曲プレイから再生	33
プレイリストから再生	34
プレイリストに追加／削除	35
プレイモード	36
イコライザー	37
再生中の曲へもどる	37
2.9 動画	
動画の再生	38

2.10 画像

画像ファイルの表示 ……39

2.11 設定

明るさ設定 ……40

購入時の設定に戻す ……40

データの初期化（SDカード） ……41

時間設定 ……41

バックライト照明設定 ……42

SDカード情報 ……42

2.12 パソコンとの接続

USB ケーブルで接続 / 解除 ……43

2.13 その他

イヤホンをつかう ……44

SDカードを挿入する ……44

SDカードを挿入していない場合 ……45

3. 製品仕様 46

4. FAQ（よくある質問） 48

5. ファームウェア・アップグレード 50

アップグレード方法 ……50


ファームウェア・バージョン確認方法 ……51


6. 製品サポート総合案内 52

安全上のご注意

ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる場所に保証書と共に大切に保管してください。

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 **警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

 **注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け）が描かれています。



△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は指をはさめないように注意）が描かれています。

⚠ 警 告

●万一、煙が出ている、変なにおいや音をするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、ACアダプターをご使用の際は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認してサポートセンターに修理をご依頼ください。

●万一内部に水などが入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、ACアダプターをご使用の際は、ACアダプターをコンセントから抜いてサポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

●万一機器の内部に異物が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、ACアダプターをご使用の際は、ACアダプターをコンセントから抜いてサポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

●風呂場では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



電源プラグを
コンセントか
ら抜け



水場での使用
禁止

●雷が鳴り出したら、ACアダプターをご使用の際は、ACアダプターには触れないでください。感電の原因となります。



接触禁止

⚠ 警 告

●この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・故障・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



水霧れ禁止

●万一、この機器を落したり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、ACアダプターをご使用の際は、ACアダプターをコンセントから抜いてサポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



電源プラグを
コンセントか
ら抜け

●この機器の内部に金属類や燃えやすいものを差し込んだり、落し込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

●この機器の上や近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合火災・感電の原因となります。



●この機器のキャビネットは絶対外さないでください。感電の原因となります。内部の点検・整備・修理はサポートセンターにご依頼ください。

●この機器を改造しないでください。火災・感電の原因となります。



分解禁止

使用場所とマナーについて

●航空機内での使用は、航空会社により制限がある場合があります。航空会社、機内乗務員の指示に従いましょう。

●交通機関、映画館、劇場、美術館、図書館他公共の場所での使用は、場合によっては周囲の迷惑になることがあります。

●病院など医療機関が個々に電化製品の使用を禁止したり、持ち込み禁止と定めている場合があります。定められた指示に従いましょう。

注 意

- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・故障・感電の原因となることがあります。
- ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
- 窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・故障・感電の原因となることがあります。



- イヤホンやスピーカー等を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。指定以外のコードを使用したり、コードを延長したりすると発熱しやけどの原因となることがあります。
- 再生する前には、音量（ボリューム）を最小にしてください。突然大きな音がでて聴力障害などの原因となることがあります。また、本機をスピーカーを使ってお楽しみになる前にも、音量（ボリューム）を最小にしてください。
- 自動車やバイク、自転車の運転中は、イヤホンでのご使用はおやめください。運転の妨げとなり、違法となる場合があります。
- 大音量で長時間音楽を聴き続けると、聴力に支障をきたす場合がありますのでご注意ください。万一、耳鳴りがする場合にはご使用を中断してください。
- カバンやポケットに入れて、持ち運び際、ディスプレイや外装が破損する場合がございます。ご注意ください。



免責事項

- お客様が本製品を誤用したため、あるいは不適切な操作をしたために人身事故や他の損害、偶発的な被害等を受けた場合、製造者、輸入業者、および販売店は、このような損害に対しての責任を負いかねます。
- 本製品でのご使用により生じたその他の機器やソフトの損害に対し、当社では一切の責任を負えませんのであらかじめご了承ください。
- 本書の情報は現行の製品仕様に合わせて作成したものです。本製品に新機能を追加したり新技術を適用することがあります。予告なく、仕様を変更することがあらかじめご了承ください。
- 本書の内容には万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがございましたら、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

1. 本製品について


梱包品




イヤホン




DTV100



保証書／取扱説明書



ACアダプタ




USBケーブル

- ・ パッケージの内容は予告なく変更される場合があります、図と内容やパーツ形状が異なる場合があります。
- ・ SDカードは別売です。

製品の説明

前面

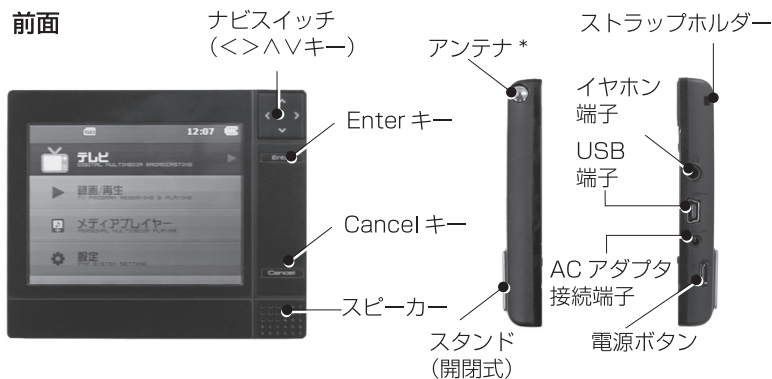


底部

リセットスイッチ

側面 (左)

側面 (右)

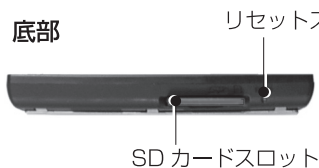

* アンテナは細く折れやすいので、ご注意ください。収納するときには根元おさえてすこしづつ収納してください。

充電について

充電は本製品付属の AC アダプタを使用するか、または USB ケーブルを使用して、パソコンの USB ポートに本体を接続します。それぞれの詳細は「バッテリーの充電」(P.11)をご覧ください。

充電時間の目安

- ・ AC アダプタ使用： 約 3 時間で充電が完了します。
- ・ パソコンとの USB 接続： 約 5 時間で充電が完了します。

画面右上に表示される充電状況

充電中



充電完了




- ・ パソコンと USB 接続して充電する場合は、USB ハブなどを途中で使用せず、パソコンに DTV100 を USB ケーブルで直接接続してください。
- ・ AC アダプタで利用の場合、市販の旅行携帯用の変換プラグを経由しての充電は、適切に動作しない場合があります。
- ・ コンセントから直接 USB 電源を取得する充電器をご利用の場合は、弊社別売の USB-AC 充電器をご利用ください。

パソコンとの接続／SD カードについて


※SD カード(別売)が SD カードスロットに挿入されていることを確認します。

DTV100 を USB ケーブルを使用し、パソコンの USB ポートへ接続します。
USB ハブは使用しないでください。
画面が次のような表示に切り替わります。

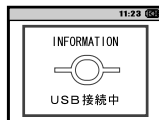

SD カードが「リムーバブル ディスク^{*}」としてパソコンに認識されます。

^{*} パソコンによっては、名称が異なることがありますが。

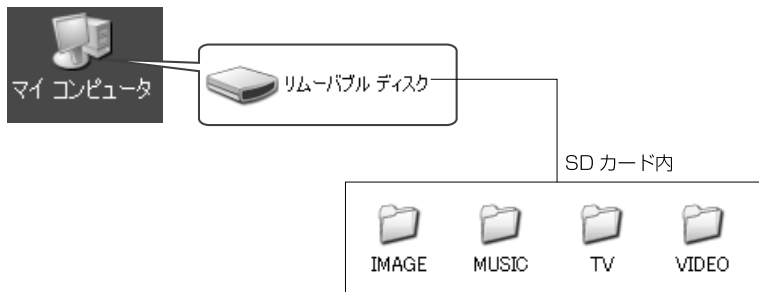

(右ページへつづく)

パソコンから音楽 / 動画 / 画像ファイルを次のフォルダ** にコピーします。

音楽ファイル ⇒「MUSIC」

動画ファイル ⇒「VIDEO」

画像ファイル ⇒「IMAGE」

** 初めて使用する SD カードの場合、DTV100 の電源が切れた状態で SD カードを SD カードスロットへ挿入して電源を入れると、自動的に「MUSIC」「VIDEO」「IMAGE」フォルダが作成されます。「TV」フォルダは DTV100 が使用しますので、データファイルの保存はできません。

• • •

接続を解除するには、パソコン画面右下の「ハードウェアの安全な取り外し」機能を利用し、DTV100 の接続を停止したあと安全に取り外します。



2. 基本的な使い方

2.1 基本機能

基本的な操作

Enter （決定，進む）

メインメニュー：

- 1) 「テレビ」「録画 / 再生」「メディアプレイヤー」「設定」の各項目を選択
- 2) サブメニューの呼び出し

サブメニュー：

- 1) 各項目を確定
- 2) テレビ番組録画中：録画停止保存
- 3) 音楽再生時：再生 / 一時停止
- 4) 動画再生時：再生 / 一時停止
- 5) 画像再生時：ファイルの選択

Cancel （キャンセル，前へ戻る）

- 1) テレビ，動画，画像再生時に、停止し前のメニューへ戻る
 - 2) 音楽の再生時に、前のメニューへ戻る
 - 3) 各設定時に、前のメニューへ戻る
 - 4) 長押しすると、メインメニューへ戻る
-

△ ▽ キー（ナビスイッチ）

サブメニュー：

- 1) テレビ：チャンネルを選ぶ
- 2) 音楽・動画再生時：
リストの前へ / 次へ
長押し：巻き戻し / 早送り
- 3) 画像再生時：リストの前の画像へ / 次の画像へ
- 4) 各設定：上下に項目を移動

< > キー（ナビスイッチ）

テレビ・音楽・動画再生時：音量調節
※画像再生時と「設定」では使用しません

YES/NO 画面（QUESTION）：YES または NO の選択

電源ボタン

- 1) 長押し：電源 オン / オフ
- 2) 短く：キーロック オン / オフ（電源オン時）

リセットスイッチ


画面がフリーズした場合などリセットが必要な際に使用します

2.1 基本機能

画面の構成

テレビ


ステータスエリア

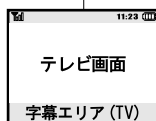

画面表示は字幕をオン / オフしたり、スクリーンサイズを変更したりすることもできます。詳しくは、「テレビ」(P.15以降)の項目をご覧ください。

音楽再生

(メディアプレイヤー)



ボリュームバー / プログレスバー

動画再生

(メディアプレイヤー)



ボリュームバー / プログレスバー

DTV100 の操作をしていないときは、自動的にボリュームバーとプログレスバーは消えます。


画像再生

(メディアプレイヤー)



2.2 電源 / キーロック

電源の入れ方

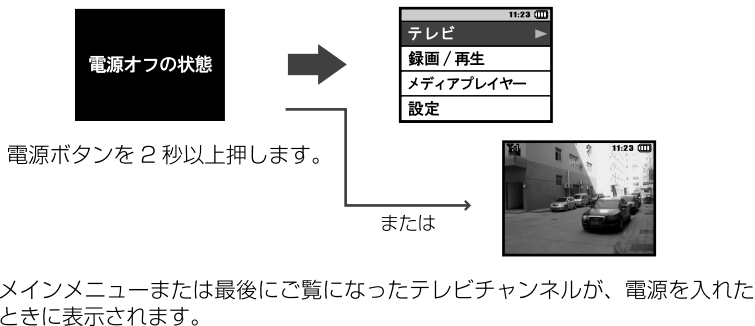

電源の切り方




2.2 電源 / キーロック

キーロック（ホールド機能）

電源ボタンを短く押すとキーロックされ、画面の操作ができなくなります。キーロックの状態のときは、画面に鍵のマークが表示されます。

再度電源ボタンを短く押すと、キーロックが解除されます。

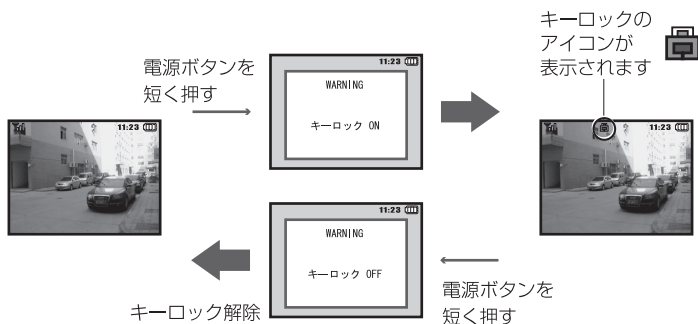

2.3 バッテリーの充電

充電は AC アダプタと USB ケーブルを使用する方法があります (P.3)。

AC アダプタを使用する

付属の AC アダプタを、DTV100 の AC アダプタ接続端子に接続して、家庭用コンセント (100V) から充電することができます。

充電中は画面右上のバッテリーのアイコンが赤くなります。



充電が完了すると、バッテリーのアイコンが白にもどります。



※AC アダプタのケーブルが抜けても、DTV100 は電源が入った状態を持続します。

(次ページへつづく)

USB ケーブルを使用する

USB ケーブルで DTV100 をパソコンに接続すると、下記のような表示があらわれ充電を開始します。USB ケーブルでパソコンと接続中は、DTV100 のボタン操作は行えません



充電が完了すると、バッテリーのアイコンが白にもどります。



※USB ケーブルが抜けても、DTV100 は電源が入った状態を持続します。


USB ケーブルをパソコンから抜くときは、パソコン画面右下の「ハードウェアの安全な取り外し」機能を利用し、本機の接続を停止した後 USB ケーブルと DTV100 をパソコンから取り外します。



2.4 バッテリー残量

バッテリーのおおよその残量は、画面右上のバッテリーのアイコンで確認できます。バッテリー残量が 10%を切ると、警告が出ます。

※バッテリーがなくなると、自動的に終了します。



バッテリーがなくなると
終了します

2.5 メインメニュー

メインメニューの上部のステータスエリアには、次のようなアイコンが表示されます。



ヒント：[Cancel] を長押しするとメインメニューにもどります

* RSSI = Received Signal Strength Indicator (受信信号強度)

2.6 テレビ

テレビの受信

メインメニューからナビスイッチ（H/Vキー）を使用して「テレビ」を選びます。アンテナをゆっくり最後まで引き出し、受信状態が良くなるよう調整します。

テレビメニューを初めて使用されるとき、あるいはチャンネル・リストがない場合、DTV100 は自動的に電波の受信を開始します。チャンネルのスキャンが終わると、画面左上に RSSI（受信信号強度）のアイコンが表示されます。



さらに受信中に [Enter] キーを押すことで、サブメニューを表示できます。




2.6 テレビ

番組表

サブメニューからナビスイッチ（ハVキー）を使用して「番組表」を選びます。
予約可能な電子番組表（EPG=Electronic Program Guide）が閲覧できます。


[Enter] キーで選択し番組情報を表示できます。
さらに [Enter] キーを押すと、録画予約の確認画面があらわれますので、ナビスイッチ（<>キー）を使用し、予約する場合は「Yes」を、予約しない場合は「No」を選んで [Enter] キーを押します。

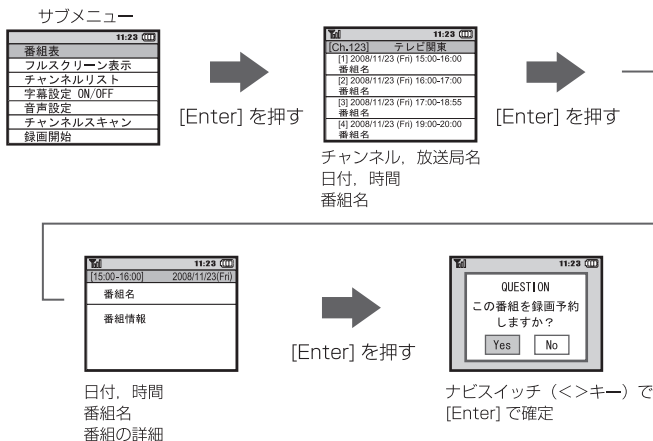

2.6 テレビ

スクリーンサイズ（画面表示サイズ）

初期設定ではテレビ画面と字幕エリアは分かれています。サブメニューでフルスクリーン表示およびワイドスクリーン表示に切り替えることができます。

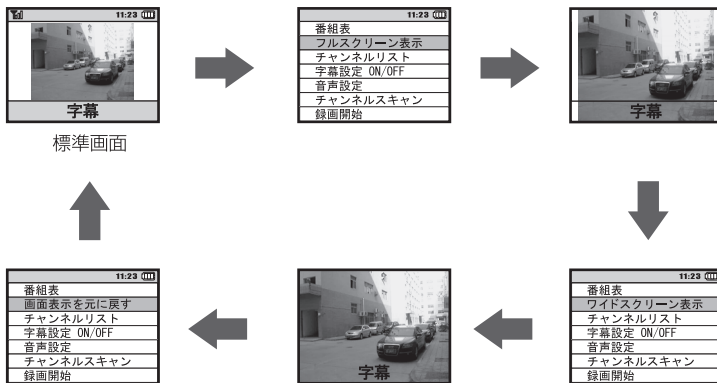

※[Enter] を押して、サブメニューを呼び出すことができます

2.6 テレビ

チャンネルリスト

受信できる放送局の情報が表示されます。

このリストには、前回チャンネルスキャンした情報が表示されています。受信地域や電波の状態が変わった場合は、チャンネルスキャン（P.21）を実行してください。




※ご利用の地域の放送局がチャンネルリストに表示されていても、電波の受信状態によっては番組が表示されないことがあります。

2.6 テレビ

字幕設定 オン/オフ

初期設定では「字幕設定 ON」になっています。サブメニューから字幕設定を OFF にすることができます。

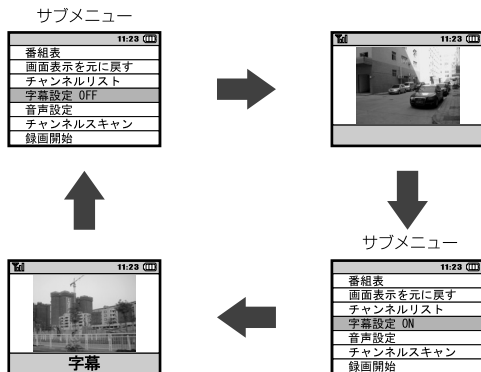


※[Enter] を押してサブメニューを呼び出しオン / オフを切り替えます。

2.6 テレビ

音声設定

テレビ受信時の主音声と副音声を切り替えることができます。

※番組によっては副音声がない場合があります。

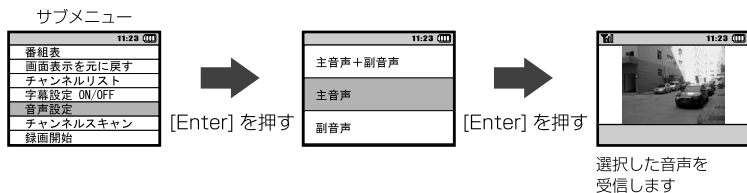

2.6 テレビ

チャンネルスキャン

視聴可能なチャンネルをスキャンします。チャンネルがスキャンされるとDTV100のメモリーに記憶され、視聴可能なチャンネルが「チャンネルリスト」として表示されます。



※地域もしくは電波状態によって、受信できるチャンネルが異なります。

※ご利用の地域の放送局がチャンネルリストに表示されていても、電波の受信状態によっては番組が表示されないことがあります。

2.6 テレビ

録画開始

現在受信中のテレビ番組を録画することができます。



録画の前に……

SD カードの空き容量により録画可能時間が変化します。事前に短い番組を録画して、録画終了時に表示される「残り録画可能時間」を確認してください。

※番組は約 10 秒以上録画してから保存してください。録画時間が短いと警告がでます。

録画された番組のファイル名は、自動的に作成されます。

ファイル名は「番組名_YYMMDD_HHMMSS」の形式で表示されます。

※録画中にSDカードがSDカードスロットからはずれた場合「SDカードが抜かれました」の文字が表示され録画ファイルは保存されません

※番組予約時にSDカードが装着されていない場合、「SDカードが必要です」の文字が表示され録画されません。

2.6 テレビ

電波を受信できないとき

メインメニューから「テレビ」を初めて利用する際は、視聴可能なチャンネルを自動的にスキャンします。

しかし電波を受信できないときは、「電波を受信できません」の文字を表示し受信は行いません。




※地上デジタルテレビ放送のサービスエリア内であっても、地形や建物などによって電波がさえぎられたり弱くなると受信できないことがあります。受信する場所を変えてみてください。

2.7 録画 / 再生

録画ファイルの再生

サブメニューで「録画ファイルの再生」を選択し [Enter] を押すと、録画されたファイルのリストが表示されます。ナビスイッチ（△▽キー）でファイルを選択し、[Enter] で再生します。

録画ファイルの再生時に、一時停止したいときは [Enter] を押します。

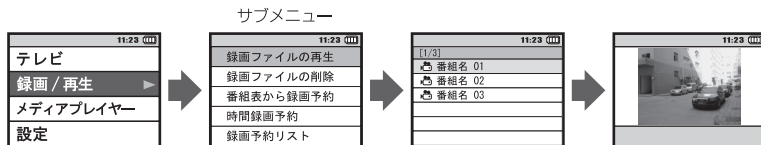


※[Enter] を押してサブメニューの項目や録画ファイルを選択できます。


※録画ファイルはSDカードに保存されています。再生中にSDカードが抜かれた場合、「SDカードが抜かれました」の文字が表示され、メインメニューの画面へ戻ります。

※録画ファイルの再生中でも、ナビスイッチ（△▽キー）で他のファイルへ移動することが可能です。

録画されたファイルが存在しない場合、次のような文字が表示されます。



録画ファイルが正しく保存されなかった場合や、DTV100 で録画したファイル以外の動画ファイルは正しく再生されません。

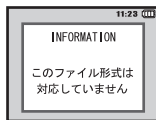

再生中に [Enter] キーを押すと、録画ファイルの再生が一時停止します。

[Cancel] キーを押すと、録画ファイルのリストへもどります。



[Cancel] を押す




録画ファイルの
リストにもどります


2.7 録画 / 再生

録画ファイルの削除

サブメニューで「録画ファイルの削除」を選択し [Enter] を押すと、録画されたファイルのリストが表示されます。ナビスイッチ（△▽キー）でファイルを選択し、[Enter] で選択すると、削除を確認する画面が表示されます。

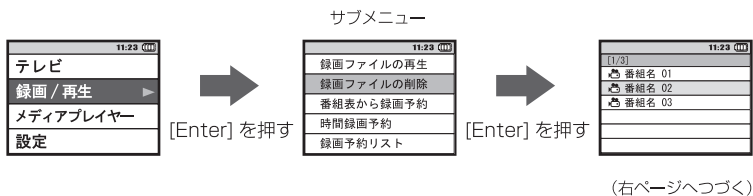

ナビスイッチ（<>キー）で「Yes」を選択し [Enter] キーを押すとファイルが削除されます。

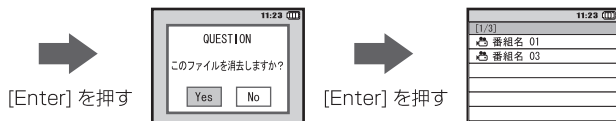


※選択した録画ファイルが削除されます。
※一度削除したファイルは復元できません。

2.7 録画 / 再生

番組表から録画予約

サブメニューで「番組表から録画予約」を選択し [Enter] を押すと、チャンネルリストが表示されます。録画予約をしたいチャンネルを選び [Enter] を押すと、予約可能な電子番組表（EPG=Electronic Program Guide）が閲覧できます。

※電波が弱いと番組情報を取得できないことがあります。

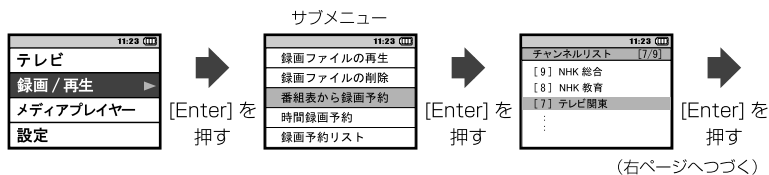

長い番組を録画する場合は、SD カードの空き容量を事前に確認ください。
「録画開始」(P.22) を参考に受信中の番組を試し録画を行ってください。録画終了後に、「残り録画可能時間」が表示されます。

[Enter] キーで選択し番組情報を表示できます。
さらに [Enter] キーを押すと、録画予約の確認画面があらわれますので、ナビ
スイッチ (<>キー) を使用し、予約する場合は「Yes」を、予約しない場合
は「No」を選んで [Enter] キーを押します。




DTV100 の電源が入っていないなくても、番組表から録画予約が設定されている場合は、録画時間になると自動的に電源が入り録画を開始します。

※受信電波が弱いと録画開始時刻になっても録画ができないことがあります。

2.7 録画 / 再生

時間録画予約

サブメニューで「時間録画予約」を選択し [Enter] を押すと、チャンネルリストが表示されます。録画予約をしたいチャンネルを選び [Enter] を押すと、時間録画予約の画面が表示されます。

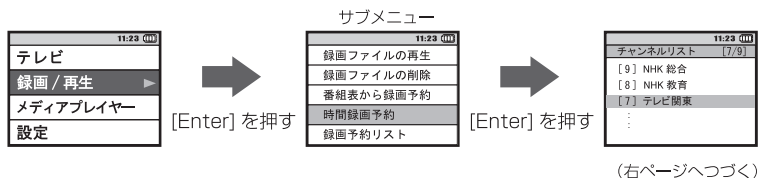

長い番組を録画する場合は、SD カードの空き容量を事前に確認ください。「録画開始」(P.22)を参考に受信中の番組を試し録画を行ってください。録画終了後に、「残り録画可能時間」が表示されます。

ナビスイッチ（△▽<>キー）を使用し、開始時刻と終了時刻を設定します。
[Enter] キーを押すと設定した時間が表示されます。



</>キー： 予約録画時間の各設定項目へ移動

△/▽キー： 各設定項目の数値を変更

※現在より 1 年以内の番組を予約できます。

DTV100 の電源が入っていないなくても、時間録画予約が設定されている場合は、録画時間になると自動的に電源が入り録画を開始します。


設定した時刻を変更したい場合は、「録画予約リスト」(P.32) をご覧ください。

※受信電波が弱いと録画開始時刻になっても録画ができないことがあります。


2.7 録画 / 再生

録画予約リスト (変更 / 削除)

サブメニューで「録画予約リスト」を選択し [Enter] を押すと、録画予約リストが表示されます。さらに [Enter] を押すと「変更 / 削除」の項目が表示されますので、変更または削除を行うことができます。

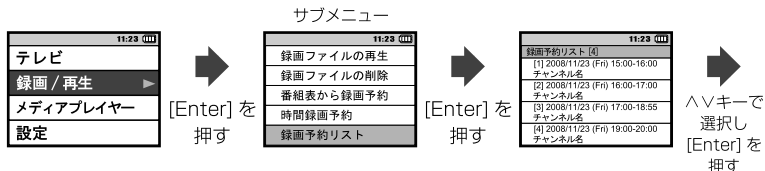

番組表で予約した番組は、予約内容を変更できませんが削除することはできます。削除後「テレビ」のサブメニュー「番組表」(P.16) または「録画 / 再生」一の「番組表から録画予約」(P.28) から、新たな番組予約を行ってください。

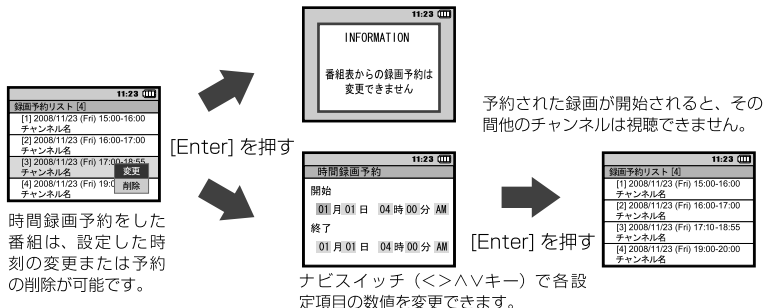


2.8 音楽

全曲プレイから再生

再生したい音楽ファイルを SD カード内の「MUSIC」フォルダにコピーしてください。

※ファイル形式は、MP3 (MPEG1/2/2.5Layer3), WMA, OGG, WAV(PCM) に対応しています。
※再生ファイルの保存方法は、「パソコンとの接続 / SD カードについて」(P.4) をご覧ください。

メディアプレイヤーの「音楽」のサブメニューで「全曲プレイ」を選択し [Enter] を押すと、楽曲リストが表示されます。再生したい曲を選び [Enter] を押すと曲が再生されます。

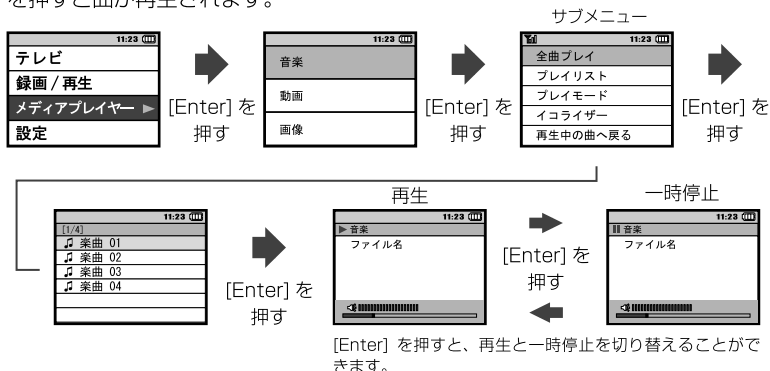


※SD カードの「MUSIC」フォルダ内に、さらにフォルダをつくり階層分けをした場合は、再生対象になる曲およびハ/Vキー（ナビスイッチ）で移動できる曲は、同じ階層の曲のみとなります。

2.8 音楽

プレイリストから再生


メディアプレイヤーの「音楽」のサブメニューで「プレイリスト」を選択し [Enter] を押すと、プレイリストの操作画面が表示されます。「プレイ」を選択するとすでに作成されたプレイリストが表示されます。再生したい曲を選び [Enter] を押すと曲が再生されます。

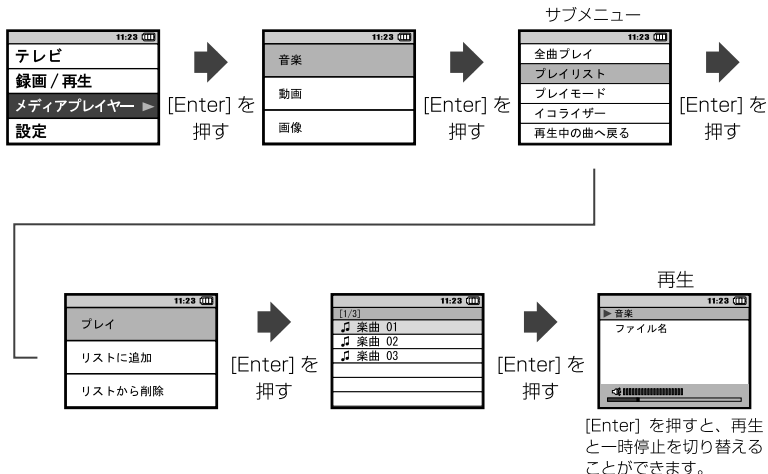

2.8 音楽

プレイリストに追加 / 削除


メディアプレイヤーの「音楽」のサブメニューで「プレイリスト」を選択します。「リストに追加」または「リストから削除」で、プレイリストに曲を追加したり、プレイリストの曲を削除することができます。

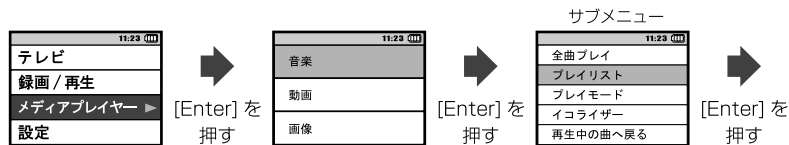

2.8 音楽

プレイモード


メディアプレイヤーの「音楽」のサブメニューで「プレイモード」を選択します。「ノーマル」「リピート」「シャッフル」「シャッフル&リピート」「1曲リピート」からプレイモードを選択できます。

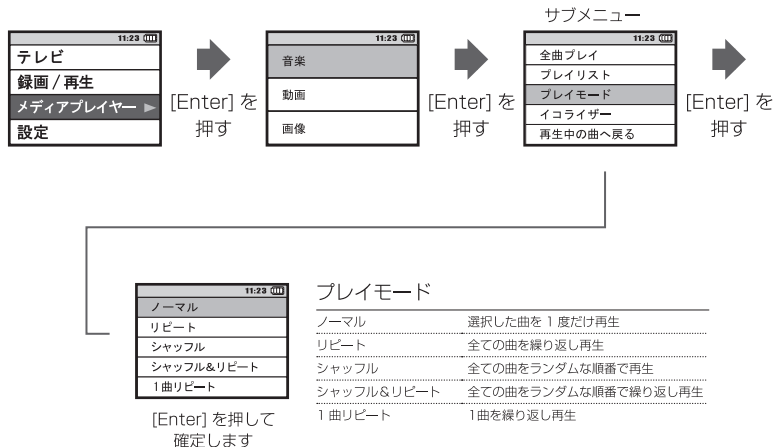

2.8 音楽

イコライザー

メディアプレイヤーの「音楽」のサブメニューで「イコライザー」を選択します。「ノーマル」「ロック」「ジャズ」「クラシック」「ポップ」からお好みの設定を選択するか、「カスタム」で各周波数を調整することができます。



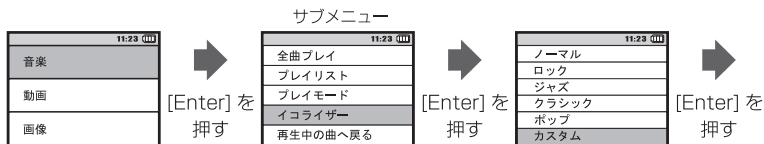


イコライザー

ノーマル	癖のない標準的な設定
ロック	ロックに適したボーカル強調音
ジャズ	透明感のある音質
クラシック	クラシックに適した音質
ポップ	リズムパートを強調した音

再生中の曲へもどる

各設定後、再生中の音楽へもどります。音楽再生中ではない場合「音楽再生中のみ使用できます」の文字が表示されます。

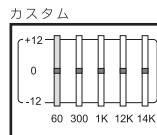


</>キー：調整する周波数を選択
△/▽キー：各周波数を6段階で調整
[Enter]で前の画面へもどります

2.9 動画

動画の再生

メディアプレイヤーの「動画」を選択し [Enter] を押すと、動画リストが表示されます。再生する動画を選んで [Enter] を押すと再生されます。

※ファイル形式は、AVI (MPEG 4 SP 準拠)、WMV9 に対応しています。

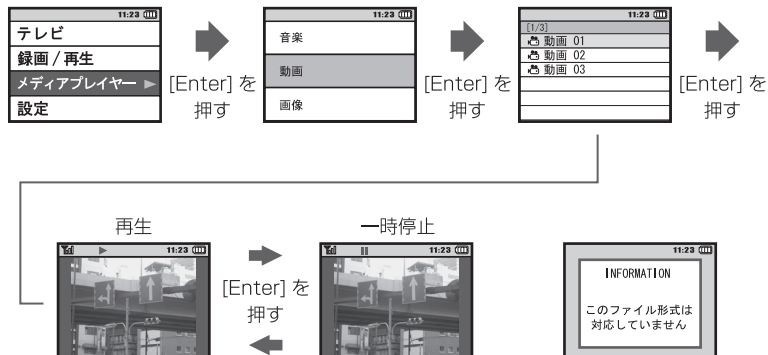

<>キー： 音量調節

ハ/\\キー： 前の曲 / 次の曲、または巻き戻し / 早送り (再生中長押し)

[Enter] を押すと、再生と一時停止を切り替えることができます

サポートされていないファイル形式は上記のようなメッセージが表示されるか、再生されません。

2.10 画像

画像ファイルの表示


メディアプレイヤーの「画像」を選択し [Enter] を押すと、画像ファイルのリストが表示されます。表示したい画像を選んで [Enter] を押すと画像が表示されます。

※ファイル形式は、JPEG ファイルに対応しています。



↑↓キー： 前の画像 / 次の画像を表示します


サポートされていないファイル形式の場合「このファイル形式は対応していません」のメッセージが表示されます



2.11 設定

明るさ設定

設定のサブメニューから「明るさの設定」を選び、液晶画面（LCD）の明るさを調整します。10 が最も明るい設定です。

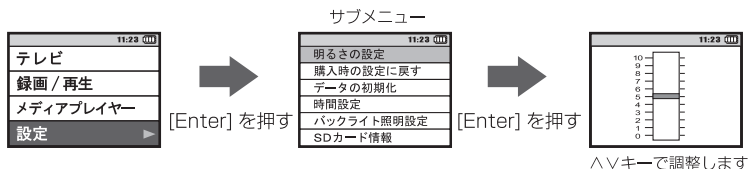

購入時の設定に戻す

DTV100 の設定を購入時の設定へ戻すことができます。
「時間設定」は変更されません。




「Yes」を選び、[Enter] で確定すると
購入時の設定に戻ります

2.11 設定


データの初期化（SDカード）

SDカードを初期化します。カード内のデータが消去されますので、データの初期化を行う場合はご注意ください。

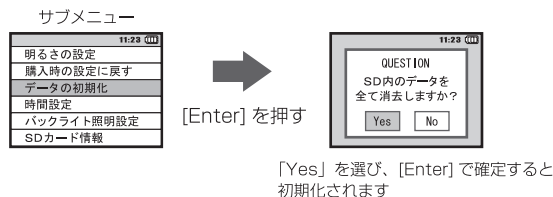

時間設定


時間設定を行います。

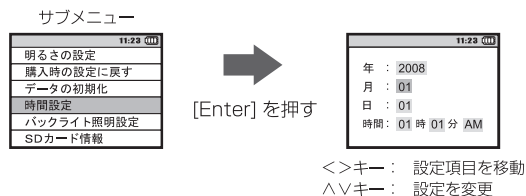

2.11 設定

バックライト照明設定

DTV100 を操作していないとき、液晶画面のバックライトが消えるまでの時間を設定します。テレビ受信および動画の再生中はこの設定は反映されません。

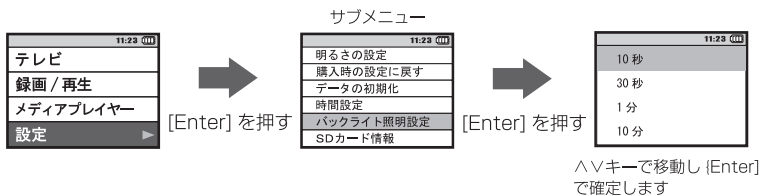

SD カード情報

SD カードの使用容量、空き容量を表示します。



2.12 パソコンとの接続

USB ケーブルで接続 / 解除

USB ケーブルで DTV100 をパソコンに接続すると、DTV100 の液晶画面に「USB 接続中」の文字が表示されます。



USB 接続が解除されると、自動的に「メインメニュー」へもどります。




接続を解除するには、パソコン画面右下の「ハードウェアの安全な取り外し」機能を利用し、DTV100 の接続を停止したあと安全に取り外します。



2.13 その他


イヤホンをつかう

イヤホンをイヤホンジャックへ接続すると、画面に図のようなアイコンがあらわれます。

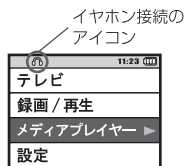

SD カードを挿入する



SD カードを SD カードスロットへ挿入すると、画面に図のようなアイコンが現れます。

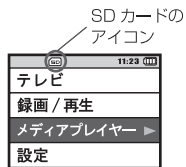


2.13 その他

SD カードを DTV100 に挿入していない場合

SD カードを DTV100 に挿入していない場合、いくつかの機能が制限されることがあります。「このメニューの実行には SD カードが必要です」の文字が表示された場合は、SD カードを挿入してください。

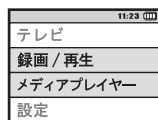

このメッセージが表示された場合は
SD カードを挿入してください



3. 製品仕様

モデル		DTV100
主な機能	再生・視聴・録画	ワンセグ/音楽/動画/画像

分類	項目	仕様
テレビ	方式	ISDB-T ワンセグ
	チャンネル	13 ～ 62ch
	番組予約機能	電子番組表 (EPG:Electronic Program Guide)
	字幕表示機能	字幕放送 ON/OFF可能
オーディオ	周波数特性	20Hz ～ 20KHz
	イヤホン出力	(L)30mW + (R)30mW(16Ω)
音楽再生	対応ファイル式	MP3 (MPEG1/2/2.5Layer3), WMA, OGG
	対応ビットレート	MP3 32kbps - 320kbps, WMA 32kbps - 320kbps, OGG:Q1 - Q10
	収録可能曲数	約 480曲 ^{*1} (SDカード/2GBの場合)
	S/N 比	90dB
動画再生	対応ファイル形式	AVI (MPEG 4 SP 準拠) QVGA(320x240), フレームレート:30fps, ビットレート:1.5Mbps, オーディオ:MP3 320 kbps以下
		WMV9 QVGA(320x240), フレームレート:30fps, ビットレート: 512kbps, オーディオ:WMA 320 kbps以下
画像再生	対応ファイル形式	JPEG
	解像度	1000万画素相当対応
電源	バッテリー	内蔵リチウムポリマー充電電池
	充電時間	約 3 時間(ACアダプター)/約 5 時間(USB接続)

連続再生時間	テレビ	約 5 時間(スピーカー、バッテリーフル充電、工場出荷時の設定)
	音楽	約 14 時間 ^{※1} (イヤホン、バッテリーフル充電、工場出荷時の設定)
	動画	約 5 時間(スピーカー、バッテリーフル充電、工場出荷時の設定)
総録画時間		約 10 時間 ^{※2} (SDカード/2GBの場合)
寸法 (WxHxD)		約 99.5mm x 約 82.5mm x 約 11.5mm
重量		約 130g
内蔵スピーカー		400mW モノラル
カードスロット		SD カードスロット: 512MB, 1GB, 2GB メディアサポート (SDカード別売)
ディスプレイ		3.5インチ TFT-LCD 26 万2千色
対応OS		Windows Vista/XP/2000 ^{※3}

※1 演奏時間4分の曲、標準的な圧縮レート128KbpsでMP3形式を使用、約4MBのファイル

※2 音楽/動画/画像ファイルが空き容量を使用している場合、この限りではありません。

※3 Vista は32ビット版に対応

4.FAQ（よくある質問）

Q. 電源が入りません

- ・バッテリーの電源が切れていないか、ご確認ください。
- ・システムが動かない場合は、リセットボタンでリセットしてください。

Q. 再生するファイルが見つかりません

- ・ファイルが SD カード内の適切なフォルダに保存されているかご確認ください。音楽ファイルは「MUSIC」、動画ファイルは「VIDEO」、画像ファイルは「IMAGE」フォルダに保存します。

Q. ボタンが動かないのですが

- ・キーロックがかかっている場合があります。電源ボタンを短く押して、キーロックを解除してください。

Q. スピーカーまたはイヤホンから音が聞こえません。ノイズが聞こえます。

- ・ボリュームレベルが 0 になっていないか、確認ください。
- ・イヤホンがイヤホンジャックに挿入されている場合は、スピーカーから音は出ません。
- ・ファイルが壊れている場合も音がでなかったり、ノイズの原因になります。
- ・イヤホンジャックにほこりや汚れがたまらないよう、ご注意ください。

Q. テレビがうまく映らないのですが

- ・アンテナの長さや向きで受信感度かわります。アンテナを伸ばして、向きを調整してみてください。
- ・受信場所によって受信感度は異なることがあります。チャンネルスキャンしてみてください。

Q. パソコンにつないでも認識しないのですが

- ・ DTV100 をパソコンへ USB ケーブルで接続する際、USB ハブを途中で使用すると正常に動作しない場合があります。USB ケーブルを使用し直接パソコンへ接続してください。
- ・ 直接接続しているにもかかわらず DTV100 が認識されない場合は、リセットボタンでリセットしてください。

Q. SD カードの容量表示について

- ・ 容量の表示はメーカーによって異なることがあります。またシステムが動作するためにカード容量の一部を使用している場合、空き容量の表示が異なることがあります。

Q. チャンネルスキャンした放送局の番組が受信できません

- ・ ご利用の地域の放送局を感知しても、受信状態によっては番組が表示されないことがあります。

Q. 番組表から予約録画すると、番組の開始部分や末尾が切れてしまいます

- ・ 仕様により、番組の開始部分や末尾に 15 秒から数十秒のタイムラグが発生します。番組全体を録画したい場合は、時間録画予約 (P.30) を利用し、録画したい時間帯の前後とも 1 分以上余裕をもった録画設定を行ってください。

Q. 録画が正常に行われない / 開始されない

- ・ 受信電波の電波状況が弱い場合、録画開始時刻になっても録画ができないことがあります。録画される際には、電波状況をご確認ください。

5. ファームウェア・アップグレード

ファームウェアとは DTV100 を動かす基本ソフトウェアです。機能や使いやすさを向上させるために、新しいファームウェアを提供することがあります。新しいファームウェアは、サイレン サポートセンターから提供されます。「製品サポート総合案内」(P.52) をご覧ください。

※ファームウェア・アップグレードを実行するには、別売の SD カードが必要です。

※ファームウェア・アップグレードを実行する際には、必ず AC アダプターを本体へ接続してください。

アップグレード方法

USB ケーブルを使用し本機をパソコンへ接続します。パソコンの「コンピュータ (Windows Vista)」または「マイ コンピュータ (Windows XP/2000)」の中に、DTV100 が図のようなディスクのアイコン* であらわれます。



サポートサイトから入手した新しいファームウェアのデータを、DTV100 の SD カード内の左記の場所へコピーします。

(右ページへつづく)

コピーが終了したら、パソコン画面右下の「ハードウェアの安全な取り外し」機能を利用し、DTV100 の接続を停止した後 USB ケーブルと本機をパソコンから取り外します。DTV100 が再起動します。



ファームウェアが正しくコピーされ DTV100 が新しいバージョンを認識した場合、アップグレードを確認する画面があらわれます。

「Yes」でアップグレードを開始します。

「No」でメニューへ戻ります。



アップグレードが終了すると、自動的に再起動します。

ファームウェア・バージョン確認方法

メインメニュー（P.14）で [Enter] キーを長押しすると、下記の形式で表示されます。

APP_VER: ver. 0.xxx
Firmware: v 3.xx

6. 製品サポート総合案内

製品サポート総合案内 <http://www.iriver.co.jp>

iriver の Web サイトの「製品サポート総合案内」には、製品別に Q&A (よくある質問) が用意されています。また、ファームウェア、ソフトウェア、取扱説明書などの最新版をダウンロードすることもできますので、問題解決にぜひお役立てください。

カスタマーサポート

1. 製品保証書の記入事項

本製品のパッケージには、製品保証書が同梱されております。お買い上げの際は必ず販売店より [購入日] と [販売店印] 欄などの記入をお受けください。製品保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。また、製品保証書には保証規定が記載されていますのでよくお読みください。

2. 修理をご依頼の前に

本書の「4.FAQ (よくある質問) (→P.48)」、iriver の Web サイト (<http://www.iriver.co.jp>) の Q&A (よくある質問) をよくお読みください。それでも解決しない場合にはサイレン サポートセンターまでご相談ください。お客様がプレーヤーに録音したファイルの損失ならびに障害につきましては、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。修理や点検に出す際には必ずデータのバックアップをお願いいたします。修理や点検のためにプレーヤーが初期化される場合があります。

3. 付属品・オプション (別売) をお求めの場合

本取扱説明書に記載のオプション (別売) のご購入を希望される方は、サイレン サポートセンターの通販窓口または e ストアまでお問い合わせください。

サイレン サポートセンター 	
0570-001-606	
受付時間: 月～金 (祝祭日・年末年始を除く) 10:00～18:00 ホームページ http://www.iriver.co.jp	E-mailでのお問い合わせは ホームページのメールフォームを ご利用ください





DTV100200810-001