


DP250ファームウェア アップデート方法

株式会社 iriver japan


この手順は、DP250 ファームウェアバージョン 003.000.318 のインストール、アップデート方法です。
下記手順に従い、インストール、アップデート作業を行ってください。

1. インストール方法


- 1) ダウンロードページのアイコンをクリックして、デスクトップなどの任意の場所にプログラムファイルをダウンロードします。
- 2) ダウンロードしたファイル「DP250TFIRM3318.exe」は圧縮してありますので、ダブルクリックして解凍します。→ 解凍先はデスクトップを指定します。
- 3) 解凍した「DP250TFIRM3318」フォルダの中の「setup」をダブルクリックします。

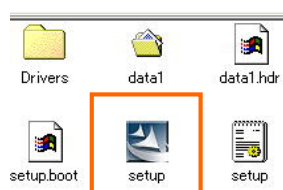


・プログラムツールのインストールがスタートしますので、画面の指示に従い、インストール作業を進めてください。
※. すでにプログラムがインストール済みの場合は、「アンインストール」実行して、一旦プログラムを削除してからインストールしてください。

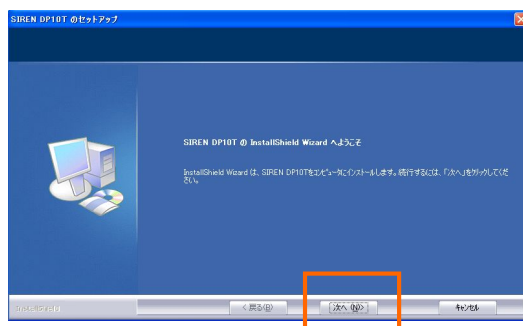


①「次へ」を選択してください。

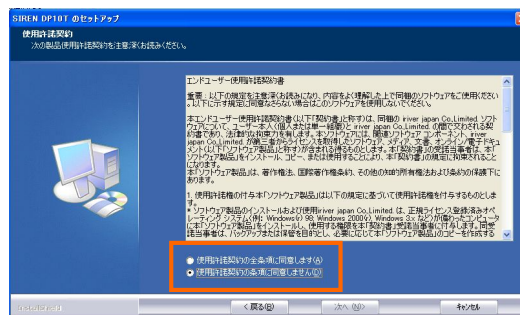


②使用許諾を確認し、同意にマークしてください。

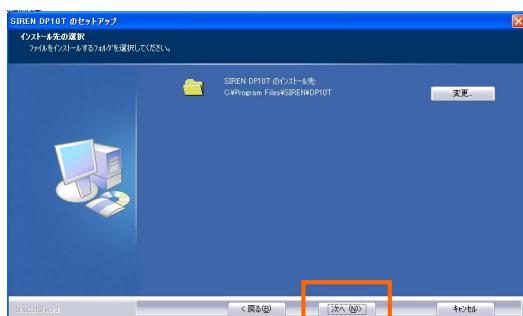


③「次へ」を選択してください。

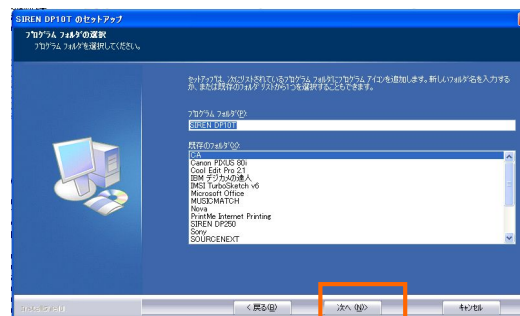


④「次へ」を選択してください。

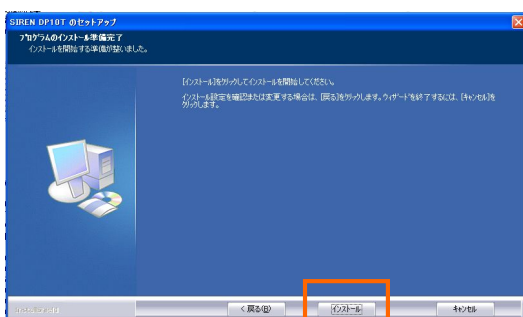

⑤「次へ」を選択してください。

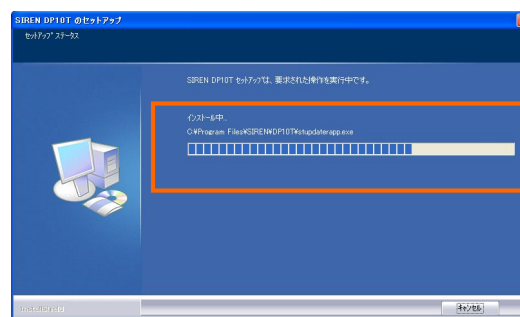

⑥インストール状況を表示します。

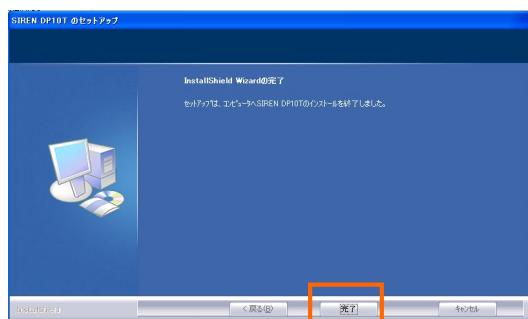

- ・インストールが終了しますと、左図の画面が表示します。

4) インストールが完了したら、「完了」を選択します。これでパソコンへのインストールが完了です。

2. アップデート方法

- 1) 本体をアップデートするために、「DP250」をリカバリーモードにてパソコンへ接続します。
(リカバリーモードは、パソコンのUSBへ接続すると同時に「>II」ボタンを押して、10秒以上押した状態を続けてから離してください。リカバリーモードに入りますと、本体のLCDには何も表示しません。もし、表示する場合は、リカバリーモードに入っていないので、再度接続してください。)




- ※ なお、パソコンにDP250のリカバリーモードで初めて接続する場合、「プレーヤーリカバリデバイス」の表示が出ますが、問題はありませんので、「次へ」を選択しそのまま続けてください。
左図の画面で「完了」が表示すればOKです。
次の接続以降は表示しません。

- 3.6 パソコンの スタート → プログラム →「SIREN DP250」→「SIREN Firmware Updata」を選択します。
ファームウェアのアップデートウィンドウが表示します。




- ・初期化中の画面が表示して、左図の画面が表示します。
- ・左図の画面が表示するまでに少し時間がかかる場合があります。
- ・現在のファームウェアバージョンと書き込むファームウェアのバージョンが表示します。
「003.000.3xx」
「003.000.318」
- ・「データ領域のフォーマット」の欄には、必ずマークをつけてください。
※. マークをつけると、左下図の画面が表示しますが、「はい」を選択してください。

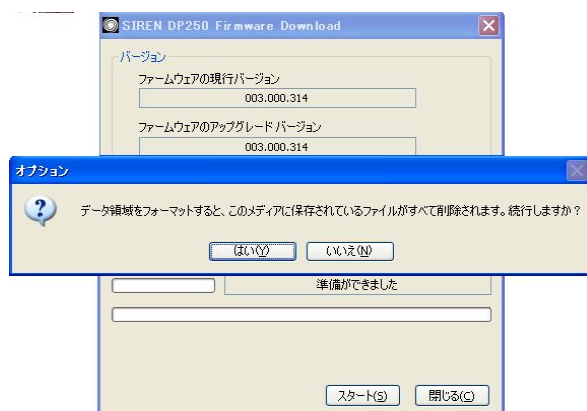


なお、マークをつけないでスタートした場合、データの領域のフォーマットを行うメッセージが表示しますので、「はい」を選択してください。

- 3) 「スタート」ボタンを押してください。
ファームウェアの書き込み作業がスタートします。

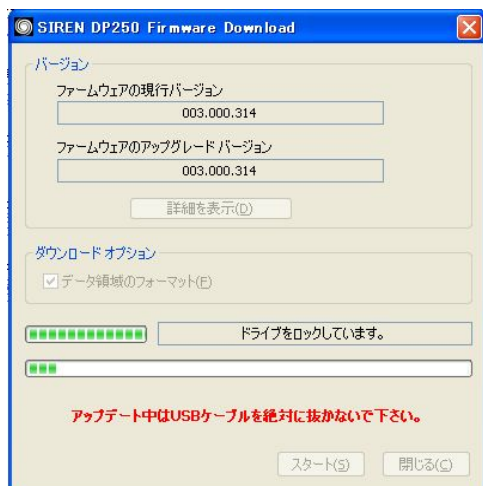


書き込み中の表示

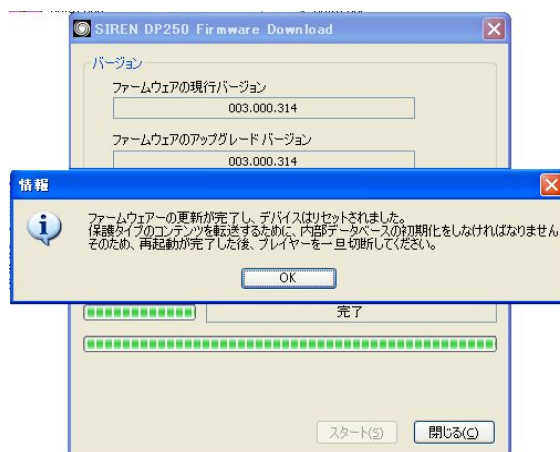

書き込みが終了すると上図の画面が表示されますので、「OK」を選択してください。

- 4) アップデータウィンドウ画面に「完了」が表示されたら、「閉じる」ボタンをクリックします。

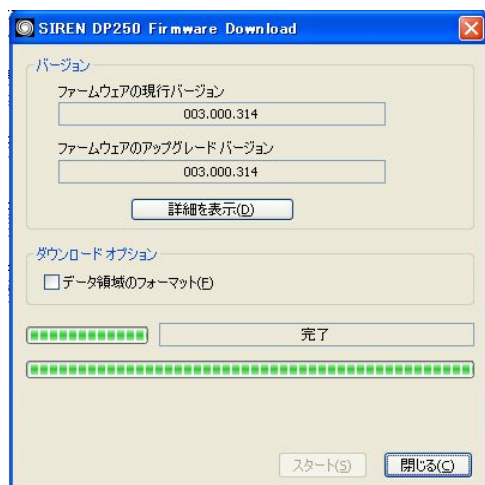

- 5) アップデータウィンドウが消え、アップデート作業は終了です。
パソコンより安全な取り外しの方法で、「DP250」を取り外してください。
6) 「DP250」の電源を入れ、メインメニューの「製品情報」でバージョンが「3.318」となっていればアップデートの完了です。

以上で、DP250のファームウェアのアップデート作業は完了です。