

Lyumo M33


クイックスタートガイド

ご使用になる前に、必ず本紙と取扱説明書をお読みにになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後も、いつでも見られる場所に大切に保管してください。


! 初めてご使用の場合やしばらくご使用されていなかった場合はUSB-ACアダプタ及びパソコンと接続して充電を行ってください。完全放電時は電源を確保するまで画面表示およびパソコン側で認識しない場合がございます。しばらくの間、画面表示およびパソコンに認識するまで充電接続を行ってください。

● 付属品の確認

パッケージの内容は予告なく変更される場合があります、図とは異なる場合があります。

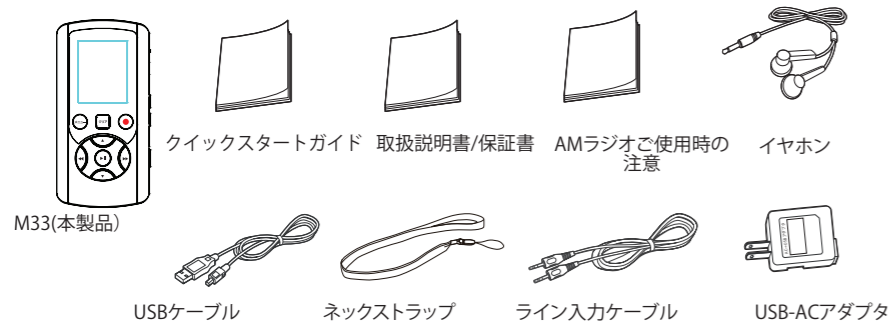

● 各部の名称

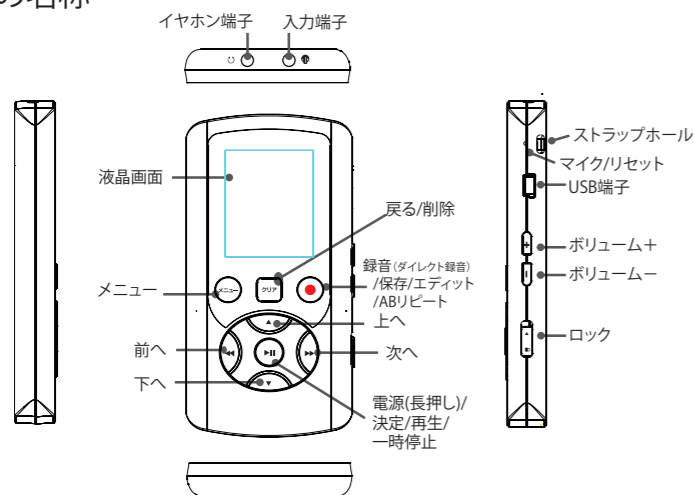


※本製品に貼られている、画面保護シールを剥がしてください

● 電源のオン/オフ/ロック

■ 電源のオン
本製品正面にある▶|▶ ボタンを約3秒間押すと電源が入ります。

■ 電源のオフ
再度▶|▶ ボタンを約3秒間押すと電源が切れます。

■ 画面のロック
本製品側面部の[ロック]ボタンを上へスライドさせるとロックモードになり、操作ボタンを動かすとロック表示します。[ロック]ボタンを下へスライドするとロックモードが解除されます。

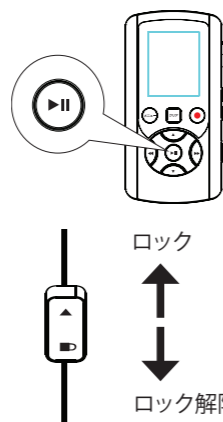


● 接続 / 充電

本製品では、付属のUSBケーブルとUSB-ACアダプタを使って、家庭用コンセントに接続して行う方法と、付属のUSBケーブルをパソコンと接続して行う方法の2種類の充電方法があります。開封時は予備充電がされておりますが、必ず充電を行ってからご使用ください。

● 家庭用コンセントに接続

- ① 本製品と付属のUSBケーブルを使用して付属のUSB-ACアダプタに接続します。
- ② USB-ACアダプタの内側に格納されている端子を起してコンセントに接続します。
- ③ 電池マークが表示され、充電が開始されます。充電完了後は液晶に「充電完了」表示いたします。

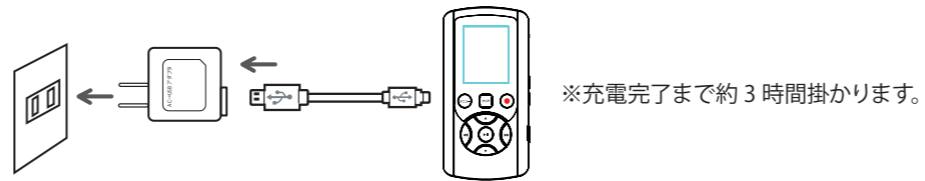


● パソコンに接続

- ① 本製品とパソコンの電源をオンにし、付属のUSBケーブルで接続します。
*本製品の画面をメインメニュー(最初の画面)に戻してからパソコンと接続してください。
※パソコンで充電する場合は「電池マーク(充電開始)/充電完了」表示はいたしません。



● 再生機器と接続


- ① ダイレクト録音時、再生機器側のイヤホン差込口に、ラインケーブルを接続します。もう片方を、本製品(M33)の入力端子部に接続します。

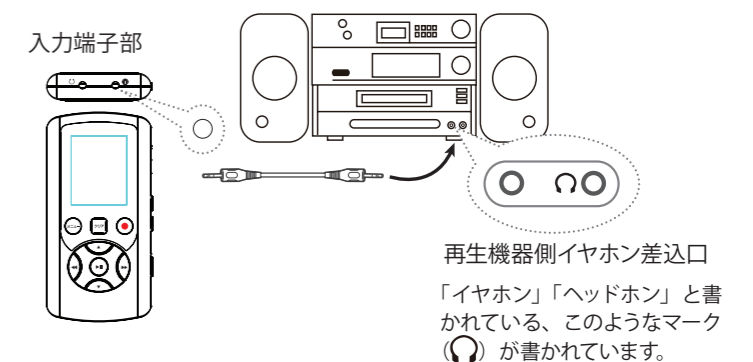

! ※しばらくご使用されていなかった場合は電源確保の為、画面表示およびパソコンに認識しない場合がございます。しばらくの間、画面表示およびパソコン認識するまで充電接続を行ってください。

● メインメニュー画面と基本操作

- ① 本製品の正面にある▶|▶ ボタンを約2秒間押すと、電源がオンになり、メインメニュー画面が表示されます。
- ② メインメニュー画面から◀◀/▶▶ ボタンを押して各項目を選択し、▶|▶ ボタンを押してメニューを開きます。
- ③ メインメニュー画面に戻る場合は、「クリア」ボタンを約2秒間押してください。

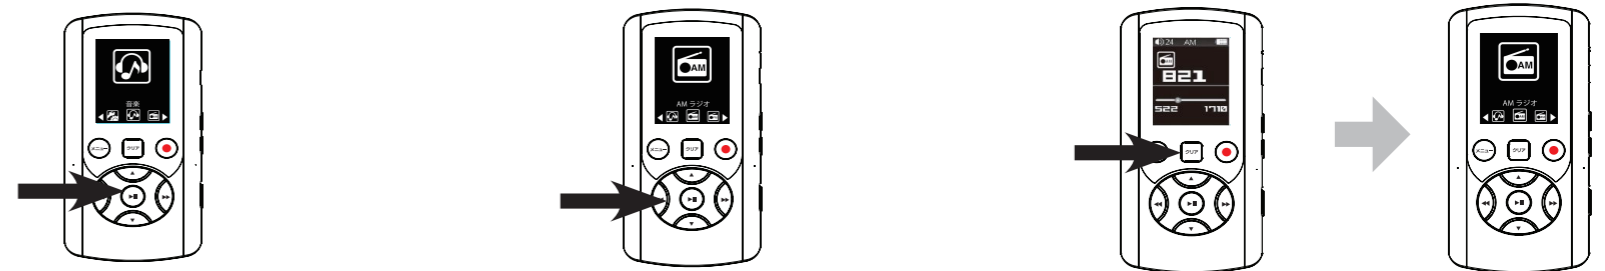

● 音楽を聴く


- ① メインメニューの「音楽」を選択して▶|▶ ボタンを押します。再生画面に切り替わります。
- ② メニューボタンを押し、項目から▲/▼を使って「再生中」or「すべての曲」のどちらかを選択します。



・「再生中」選択の場合: 前回再生していたファイルを再生します。
*前回、再生途中でモード変更および電源オフした場合は再生途中からの再生となります。


・「すべての曲」選択の場合: 本製品メモリ内にある楽曲データをすべて表示します。

- ③ 再生したいファイルを選択して▶|▶ ボタンにて再生します。

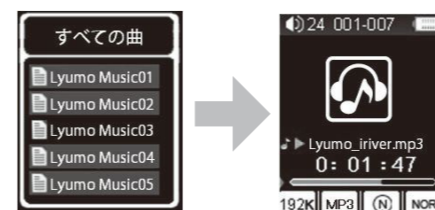


● 内蔵マイクで音声を録音

- ① メインメニューの「ボイス録音」を選択して▶|▶ ボタンを押します。
- ② 録音待機画面が表示されますので、○ボタンを押してください。

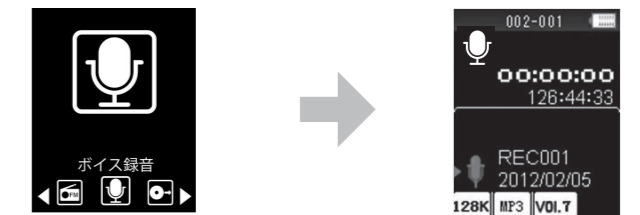

③ 録音中に再度、○ボタンを押すと、録音一時停止状態となります。再度、○ボタンを押すと録音が始まります。

④ 録音を終了し保存するには、○ボタンを約2秒間長押ししてください。「保存中」マークが表示され録音ファイルを保存し再度録音待機画面になります。

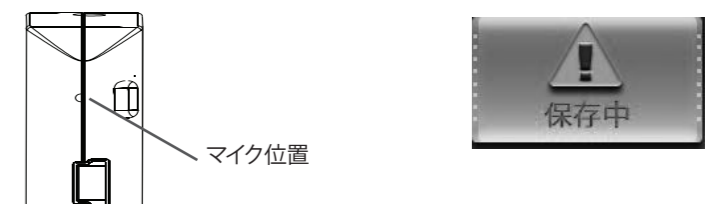


● ラジカセや音楽再生機器から録音する


● ライン入力を使って音楽を簡単に録音する

CD ラジカセやコンポなどの再生機器と本製品を接続して、パソコンを使わずにダイレクト録音で音楽を取り込みます。

- ① 付属のラインケーブルを本製品の「入力端子」と再生機器のイヤホン端子に接続します。
- ② 本製品と再生機器の電源を入れ、再生機器で再生する音楽を準備します。
- ③ メインメニューから「ダイレクト録音」を選択し、▶|| ボタンを押します。
- ④ 画面が切替わり、録音待機状態の画面になります。

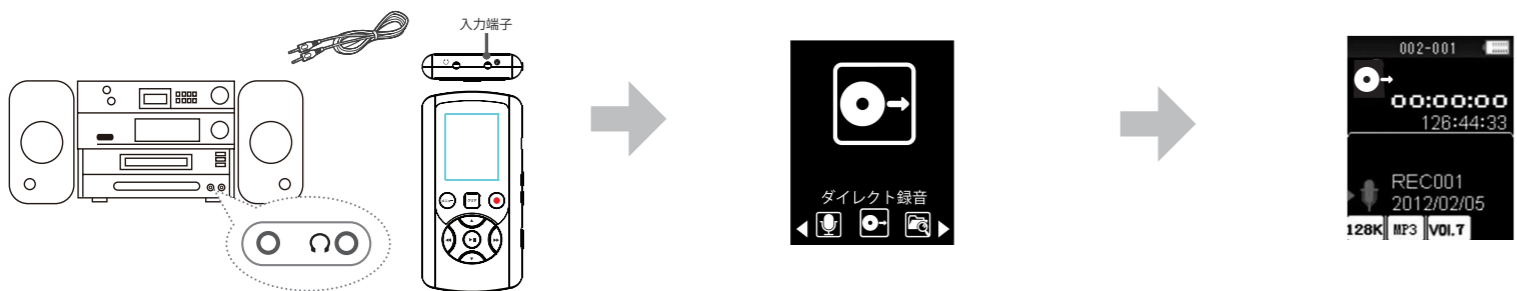

- ⑤ 再生機器のボリュームを調節します。
- ⑥ 録音ボタンを押して録音を開始します。
- ⑦ 再生機器の再生ボタンを押します。
- ⑧ 録音を終了し保存するには、● ボタンを約 2 秒間長押ししてください。

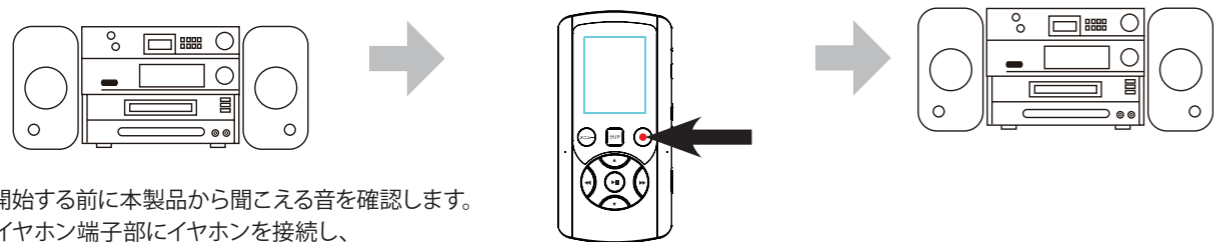


*録音を開始する前に本製品から聞こえる音を確認します。本製品のイヤホン端子部にイヤホンを接続し、再生機器を再生します。再生機器のボリュームを調整し、イヤホンにて音割れ等をしていないか確認してください。1度、録音テストを行うことをお勧めいたします。

*録音待機状態にて、本製品にイヤホンを接続して再生機器の音楽を確認できます。
*録音中に録音ボタンを押すと一時停止、再度押すと録音が始まります。
*終了する場合は「クリアボタン」を 2 秒長押しすると、メインメニューに戻ります。


● 録音したファイルの名前を変更

ダイレクト録音や AM/FM 録音・保存したファイルの名前を変更できます。

- ① メインメニューから「エディットモード」を選択し、▶|| ボタンを押します。
- ② 保存してあるフォルダー一覧が表示されます。編集したいファイルが保存されているフォルダーを ▲ / ▼ ボタンを使って選択し、▶|| ボタンを押します。
- ③ 録音/保存されたファイル一覧が表示され、編集したいファイルを ▲ / ▼ ボタンで選択し、▶|| ボタンを押します。

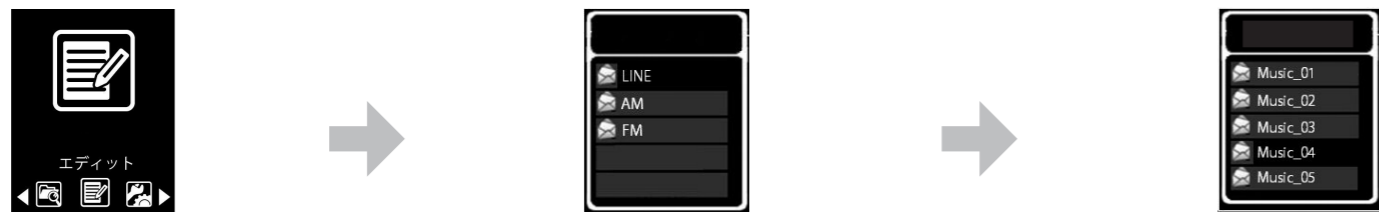

- ④ 画面が切り替わり、編集モードになります。上下左右ボタンで入力したい文字等を選択します。
- ⑤ 編集したいファイル名を削除する場合は、● ボタンを押して、カーソルを切替え、カーソルを移動します。削除したい文字の後ろに合わせ、「クリア」ボタンを押すと削除されます。

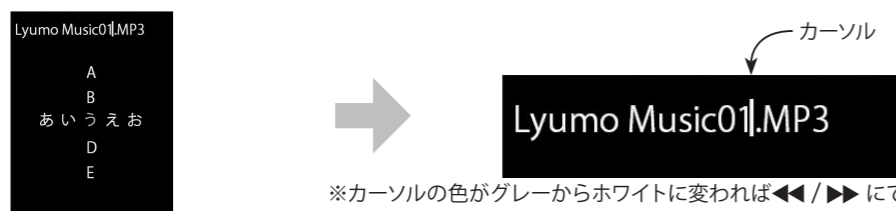

*カーソルの色がグレーからホワイトに変われば◀◀ / ▶▶ にて移動が可能です。 *拡張子 (.MP3) は削除できません。

※編集 / 追加可能な文字数は、合計で 20 文字になります。(拡張子含まず)

⑥ ファイル名に文字を入力したい場合は、入力したい場所にカーソルを合わせ、入力文字を選択し、▶|| ボタンを押すと、カーソルの前に選択した文字が入力されます。


⑦ ファイル名の入力が終了したら、メニューボタンを押すと画面が切り替わります。「編集を終了します」と表示されますので、「はい」を選択して、▶|| ボタンを押します。

※「いいえ」を選択した場合、再度編集画面に戻ります。

※ひらがな / 英数字 / 記号に編集することができます。


● AM/FM ラジオ聴く・録音をする

- ① メインメニューの「AM ラジオ」が「FM ラジオ」アイコンを選択して ▶|| ボタンを押します。
- ② AM/FM 受信画面に切替わったら、◀◀ / ▶▶ ボタンで周波数を変更し放送局を選択します。

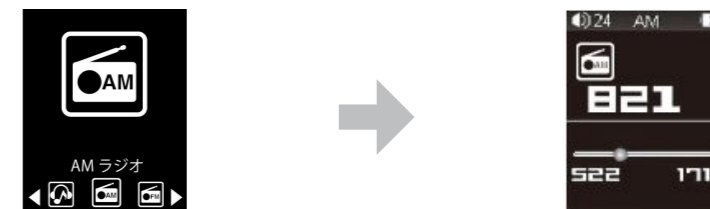

* AM・FM のサブメニュー内の「自動サーチ」を選択し実行すると、受信可能な放送局を検索します。
* あらかじめ、よく聴く放送局をセーブチャンネル (保存) しておくことも可能です。
* 受信感度が悪い場合は環境を変更するか、受信しやすい方向に製品を向けてください。
* FM ラジオはイヤホンコードをアンテナとして使用します。受信状態を良くする為にコードをなるべく長く伸ばしてお聴きください。AM ラジオのアンテナは内蔵式となります。ご使用前に「AM ラジオご使用時の注意 (同梱)」をお読みください。

- ③ ● ボタンを押してメニューを開いたら、「ラジオ録音」を選択して、▶|| ボタンを押します。
- ④ 画面が切替わり、録音待機状態の画面になります。録音 ● ボタンを押して録音を開始します。

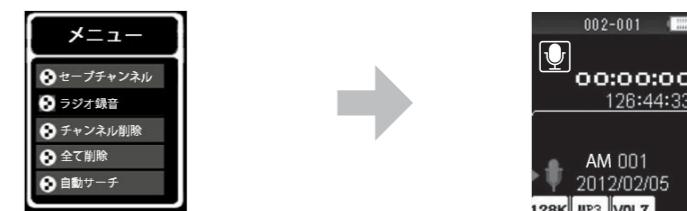


⑤ 録音を終了し保存するには、● ボタンを約 2 秒間押ししてください。「保存中」マークが表示され録音ファイルを保存し再度録音待機画面になります。

*録音中に録音ボタンを押すと一時停止、再度押すと録音が始まります。
*受信状況によっては、録音ファイルにノイズが入ることがございます。




● 録音したファイルを聴く

- ① メインメニューの「ブラウザー」を選択し、▶|| ボタンを押します。
- ② ブラウザー画面に切替わり、本製品内にある全てのデータを表示します。

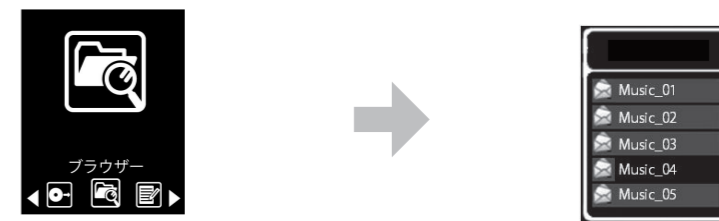

- ③ 「RECORD フォルダ」を選択すると録音されたファイルが保存してあるフォルダー一覧を表示しますので、お聞きしたい録音ファイルがあるフォルダを選択します。
- ④ ファイル一覧から再生したいファイルを上下ボタンにて選択して ▶|| ボタンを押すと再生画面に切替わり録音したファイルの再生が始まります。

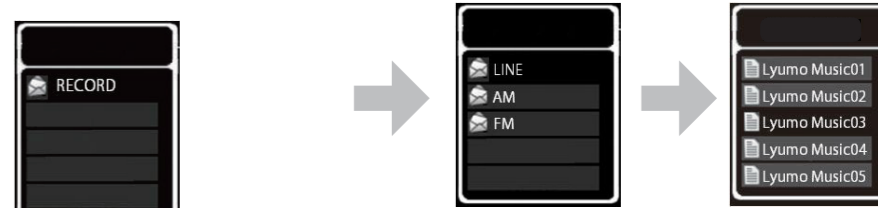

*「音楽」メニューからも再生可能です。「音楽」→「すべての曲」→「RECORD」から録音したファイルを選択し再生。